

ALIENCeLL

ALIENCeLL



Air Assist Pro

Руководство пользователя

СОДЕРЖАНИЕ

RU

Заявление	01
Безопасность	01
Комплектация	02
Знакомство с Aliencell Air Assist Pro	03
Описание режимов	04
Описание индикаторов	05
Использование Aliencell Air Assist Pro с Aliencell X1	06
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ FCC	11
Предупреждение IC	12
Послепродажное обслуживание	13



Для получения инструкций на других языках отсканируйте QR-код или посетите веб-сайт:
<https://shop.aliencell.com/pages/usermanual>

Заявление

Благодарим вас за выбор и использование продукции Aliencell.

Для обеспечения безопасного и бесперебойного взаимодействия с изделием рекомендуется перед началом работы внимательно ознакомиться с соответствующими разделами данного руководства и обратить внимание на все материалы, прилагаемые к изделию. Компания не несет ответственности за повреждение оборудования или иные убытки, возникшие в результате несоблюдения инструкций.

Настоящее руководство предназначено для предоставления основных инструкций по эксплуатации и мер предосторожности и не охватывает все технические детали или информацию о конфигурации изделия. За конкретными конфигурациями и принадлежностями обращайтесь к фактическим документам о покупке (таким как контракт или упаковочный лист). Иллюстрации в данном руководстве приведены только для справки, и за фактическим изделием сохраняется приоритет.

Компания тщательно проверила содержание данного руководства, но в нем все же могут быть упущения или ошибки. Мы благодарим вас за понимание.

В целях постоянного повышения производительности изделия и качества обслуживания мы оставляем за собой право изменять любые изделия, программное обеспечение или содержание, описанные в данном руководстве, без предварительного уведомления.

Содержание данного руководства (включая текст, изображения и макет) охраняется законом об авторском праве. Ни одно физическое или юридическое лицо не может воспроизводить, перепечатывать, адаптировать или распространять его в сети Интернет в любой форме без предварительного письменного разрешения компании.

Aliencell стремится к постоянной оптимизации своей продукции и услуг. В связи с этим функции продуктов, версии программного обеспечения и сопутствующие материалы могут обновляться без предварительного уведомления. Некоторое содержание в данном руководстве может быть соответствующим образом скорректировано. Для получения самой последней информации посетите веб-сайт: <https://wiki.aliencell.com>

Безопасность

Перед использованием изделия внимательно ознакомьтесь со всеми мерами предосторожности и правилами безопасности.

- Проверяйте изделие на наличие повреждений каждый раз перед использованием. Не эксплуатируйте его никаким способом, если обнаружены какие-либо повреждения или дефекты.
- Убедитесь, что рабочее пространство чистое и ровное.
- Не разбирайте изделие и не изменяйте его конструкцию каким-либо образом без разрешения.
- Не оставляйте изделие без присмотра во время работы.
- Изделие работает нормально при температуре от 0°C до 35°C и может храниться при температуре от 0°C до 45°C. Не эксплуатируйте его при температуре ниже 0°C.

Комплектация




Air assist



Блок питания и кабель



Кабель Mini-B — Mini-B, 1,2 м



Трубка 0,8 м



Руководство пользователя




Фитинг нажимной для
трубки Ф6мм

⚠ Примечание: Блок питания зависит от региона, в котором поставляется изделие.

Знакомство с Aliencell Air Assist Pro


Индикатор режима
воздушного потока

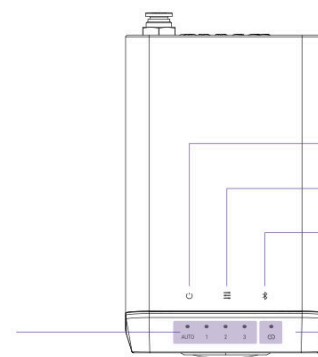

Переключатель
режима ожидания
Переключатель
выбора режима
Переключатель
Bluetooth

Индикатор
подключения
Bluetooth

Порт связи

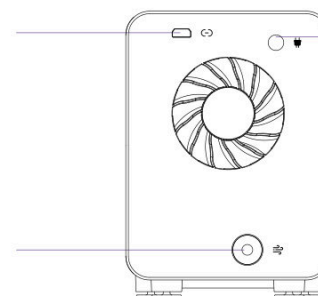

Порт питания

Разъем воздушного
шланга

Описание режимов

Передача	Описание режимов
Авто	Поток воздуха автоматически регулируется в соответствии с параметрами обработки
1	Минимальный поток воздуха, подходит для гравировки материалов
2	Средний поток воздуха, подходит для обычной резки или гравировки
3	Максимальный поток воздуха, подходит для резки


ⓘ Примечание: Aliencell Air Assist Pro распознает различные режимы задач только из ПО Aliencell Space. Он не может автоматически определять проектные файлы, созданные другим программным обеспечением. Требуется ручная установка режима.

Описание индикаторов

Индикатор	Статус индикатора	Статус изделия
Режим «Авто» ● AUTO	Постоянный белый	Режим «Авто»
Индикатор 1-й передачи ● 1	Постоянный белый	На 1-й передаче
Индикатор 2-й передачи ● 2	Постоянный белый	На 2-й передаче
Индикатор 3-й передачи ● 3	Постоянный белый	На 3-й передаче
Индикатор состояния изделия ● ⌂	Выключен	Bluetooth выключен
	Мигающий синий	Сопряжение Bluetooth
	Постоянный синий	Bluetooth подключен
	Мигающий красный	Обнаружена неисправность

ШАГ 1 Подключение воздушных трубок

Подсоедините воздушную трубку к воздушному выходу на задней части насоса.

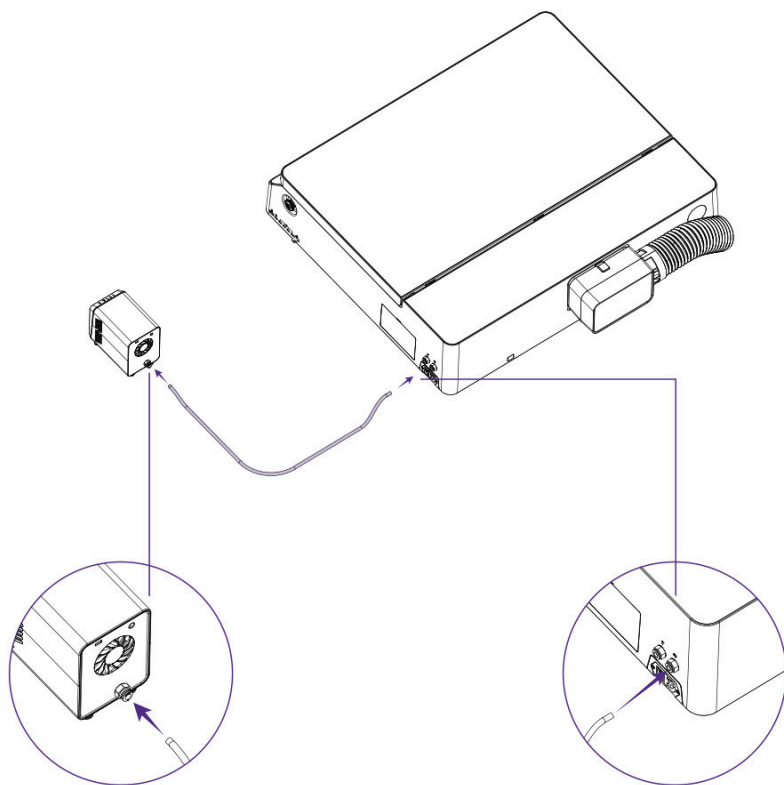


Подсоедините воздушную трубку к воздушному выходу на задней части насоса.

Подсоедините воздушную трубку к воздушному входу на изделии.

ШАГ 2 Подключение к источнику питания

Подсоедините шнур питания к насосу и включите его в розетку.

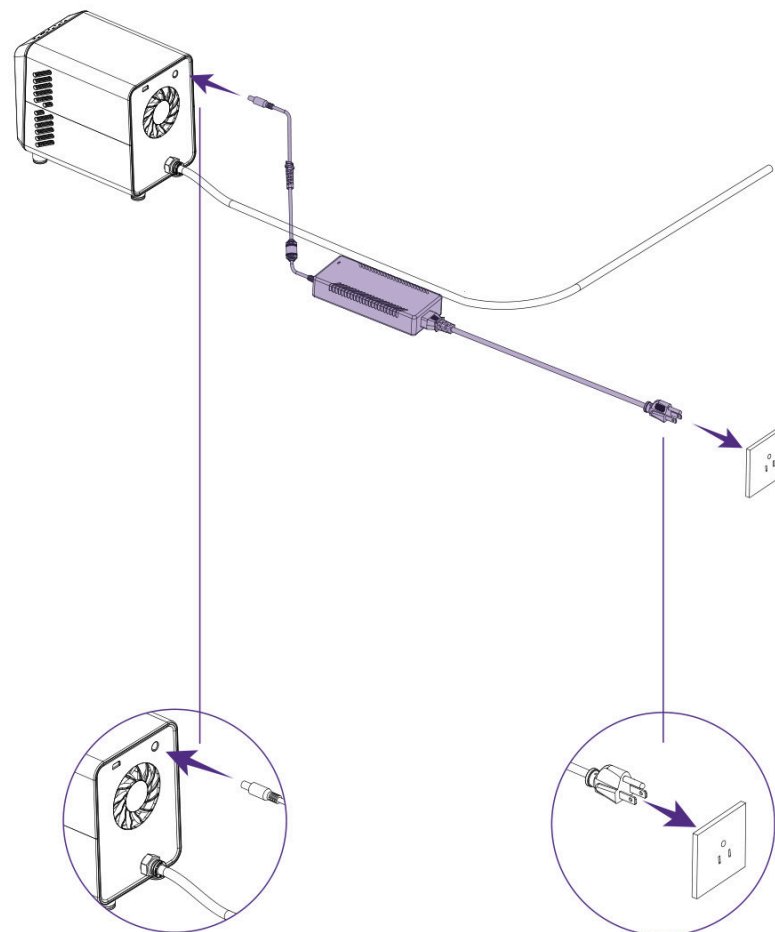


Подсоедините шнур питания к воздушному насосу.

Включите шнур питания в электрическую розетку.


ШАГ 3 Включите Air Assist Pro

Нажмите на значок выключателя питания в верхней части воздушного насоса.

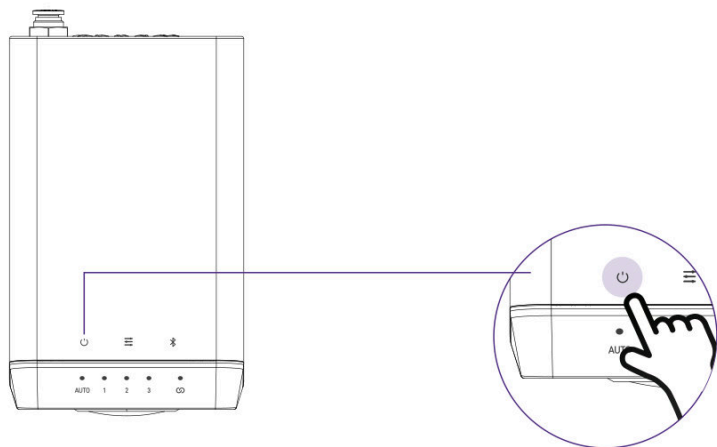

ШАГ 4 Подключите Air Assist Pro

Проводное соединение


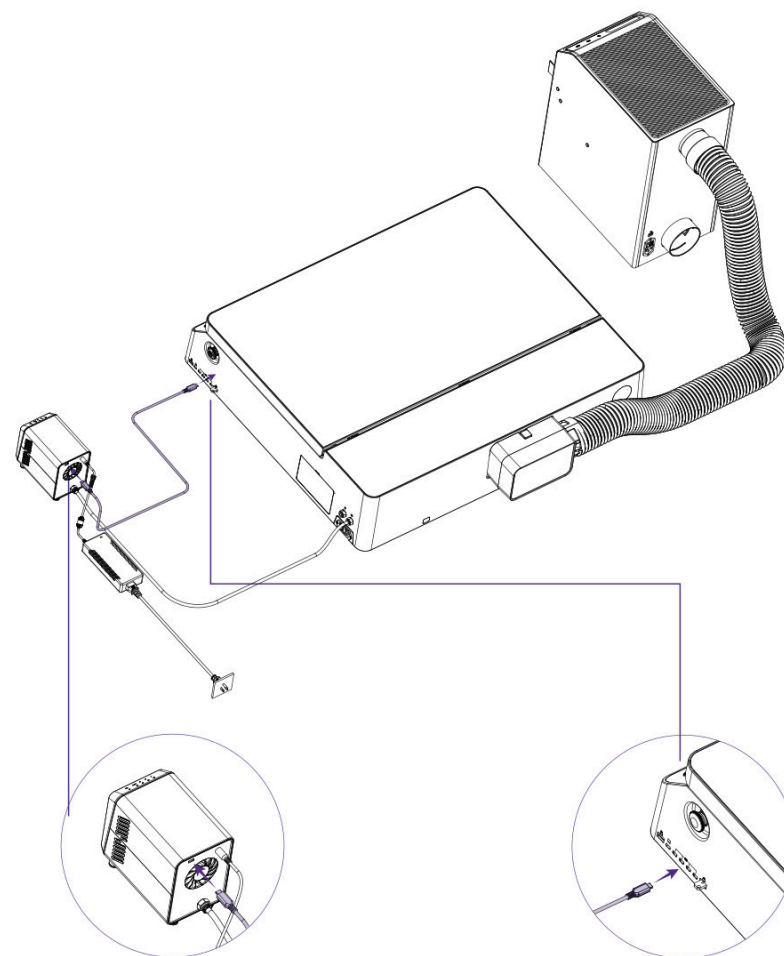


Подсоедините кабель Mini-B к порту связи на воздушном насосе.


Подсоедините другой конец кабеля к периферийному порту на изделии.

Подключение по Bluetooth


1 Индикатор состояния на насосе медленно мигает синим цветом.

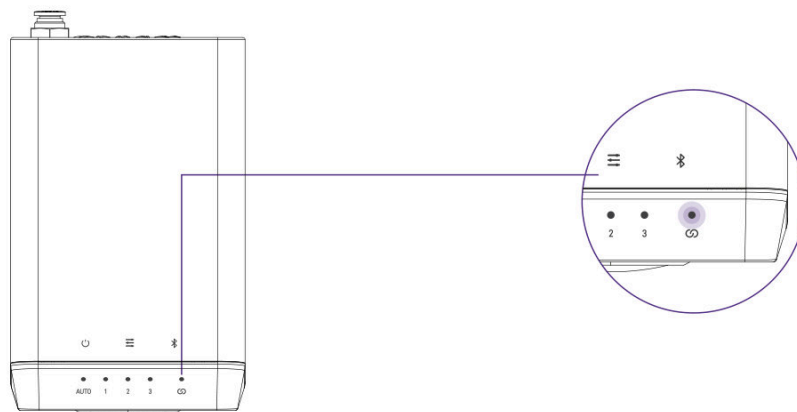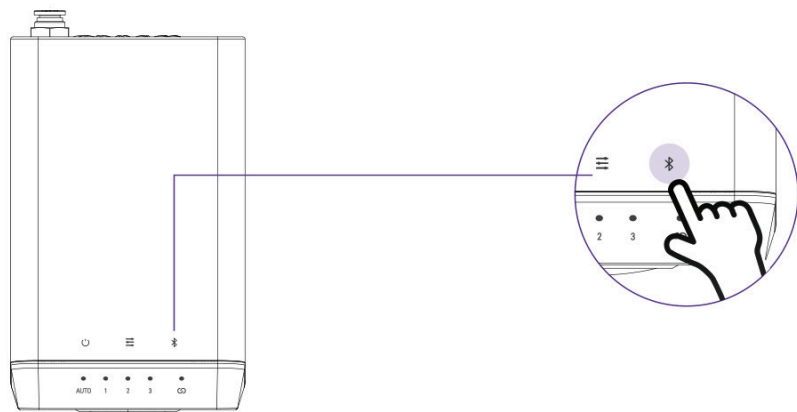


2 Нажмите «Подключить» в интерфейсе Bluetooth устройства Aliencell X1.

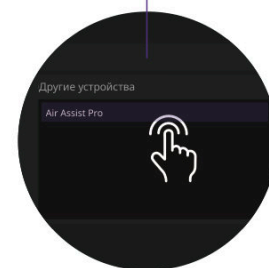

Выберите опцию «Air Assist Pro» в интерфейсе Bluetooth.

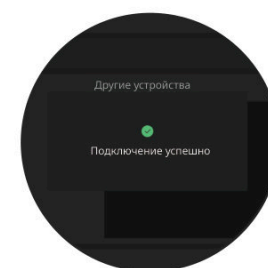

Появится уведомление «Подключение успешно».

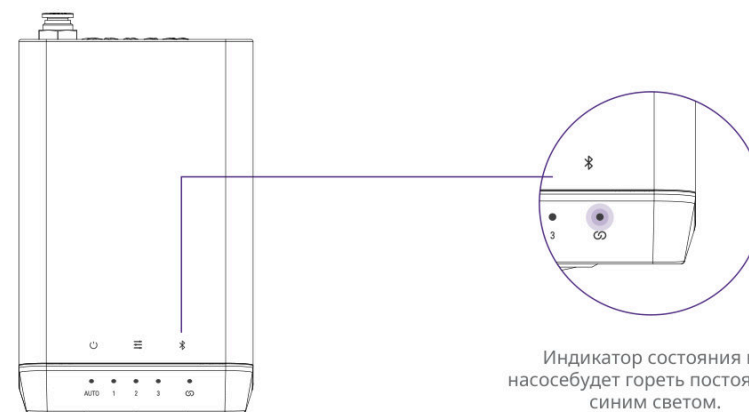

Индикатор состояния на насосе будет гореть постоянным синим светом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ FCC

Данное изделие соответствует части 15 правил FCC. Эксплуатация осуществляется при соблюдении следующих двух условий:

(1) данное изделие не должно создавать вредных помех, и (2) данное изделие должно принимать любые поступающие помехи, включая помехи, которые могут вызывать нежелательную работу.

Любые изменения или модификации, прямо не одобренные стороной, ответственной за соответствие, могут лишить пользователя права на эксплуатацию оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ: Это оборудование было протестировано и признано соответствующим пределам для цифрового устройства класса В в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти пределы разработаны для обеспечения разумной защиты от вредных помех в жилой установке. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется не в соответствии с инструкциями, может вызывать вредные помехи радиосвязи. Однако нет гарантии, что помехи не возникнут при конкретной установке. Если это оборудование все же вызывает вредные помехи приему радио- или телевизионного сигнала, что можно определить путем включения и выключения оборудования, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов:

- Переориентируйте или переместите приемную антенну.

- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.

- Подключите оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.

- Обратитесь за помощью к дилеру или опытному радио/ТВ технику.

Для сохранения соответствия правилам FCC по воздействию РЧ-излучения это оборудование должно быть установлено и эксплуатироваться на минимальном расстоянии 20 см между излучателем и вашим телом: используйте только поставленную антенну.

Предупреждение IC

Данное изделие соответствует освобожденным от лицензирования стандартам RSS Министерства инноваций, науки и экономического развития Канады. Эксплуатация осуществляется при соблюдении следующих двух условий:

Данное изделие не должно создавать помех и должно принимать любые помехи, включая те, которые могут вызывать нежелательную работу изделия.

Для сохранения соответствия руководству по воздействию РЧ-излучения RSS-102, это оборудование должно быть установлено и эксплуатироваться на минимальном расстоянии 20 см между излучателем и вашим телом: используйте только поставленную антенну.

Послепродажное обслуживание

Для получения технической поддержки свяжитесь с нами по адресу support@aliencell.com

Для получения дополнительной информации о послепродажном обслуживании посетите: <https://wiki.aliencell.com>



Центр онлайн-помощи

Объем гарантии	Гарантийный срок	Инструкции
Основные компоненты	12 месяцев	Основные компоненты изделия, за исключением перечисленных ниже негарантийных частей.
Принадлежности	Нет гарантии (Бесплатная замена при повреждении при получении)	Руководство пользователя, трубка, фильтр

Для получения дополнительной информации о послепродажном обслуживании посетите: <https://shop.aliencell.com/pages/AfterSale-Policies>.



Гарантийная политика