

ALIENCeLL

ALIENCeLL



エアアシストプロ

ユーザーマニュアル

目次

JA

はじめに	01
安全性	01
品目一覧	02
Aliencell エアアシストプロのご紹介	03
ギアの説明	04
インジケータの説明	05
Aliencell エアアシストプロを Aliencell X1 に使用する	06
FCC 警告	11
IC 警告	12
アフターサービス	13



他の言語のマニュアルについては、QRコードをスキャンするか、または以下をご覧ください。
<https://shop.aliencell.com/pages/usermanual>

はじめに

Aliencell 製品をお選びいただき誠にありがとうございます。

より安全かつ円滑にご使用いただくため、操作前に本マニュアルの該当箇所をよくお読みください。また、本製品に付属するすべての資料にも目を通してご確認ください。本説明に従っていただけない場合、これに起因する機器の損傷またはその他の損害について、当社は一切の責任を負いません。

本マニュアルは、基本的な操作手順および注意事項を提供することを目的とし、本製品のすべての技術的詳細または設定情報については記載していません。具体的な構成およびアクセサリについては、実際の購入書類（契約書または梱包一覧など）を参照してください。本マニュアルの図解は参考用であり、実際の製品が優先されます。

当社は、本マニュアルの内容を厳密に検証していますが、なおも記載漏れまたは誤りが含まれている可能性があります。ご理解いただきますようお願いいたします。

製品性能およびサービス品質の継続的な向上を目的として、当社は、本マニュアルに記載された製品、ソフトウェア、またはコンテンツを、事前の通知なしに変更する権利を留保します。

本マニュアルの内容（テキスト、画像、レイアウトを含む）は、著作権法により保護されています。いかなる組織または個人も、当社の事前の書面による許可なく、いかなる形式においてもこれを複製、転載、改変、またはオンラインで配信してはなりません。

エイリアンセルは、製品とサービスの最適化に常に尽力しています。したがって、製品機能、ソフトウェアのバージョン、および関連資料は、事前の通知なしに変更される可能性があります。本マニュアルの一部の内容は、必要に応じて調整される場合があります。最新情報については、以下のウェブサイトをご覧ください。<https://wiki.aliencell.com>

安全性


本製品を使用する前に、安全上の注意事項および対策をよくお読みいただき、内容を十分にご理解ください。

- 本製品を使用する前は、必ず、損傷がないことを確認してください。損傷または欠陥が認められた場合は、いかなる方法であっても本製品を動作させないでください。
- 作業スペースが清潔かつ平らであることを確認してください。
- 本製品を許可なく分解または構造変更を行わないでください。
- 動作中は本製品を放置しないでください。
- 本製品は0°C～35°Cの温度範囲で正常に動作し、-10°C～45°Cの温度範囲で適切に保管することができます。0°C未満では動作させないでください。

品目一覧




エアアシスト



電源アダプターとケーブル



1.2m ミニ B – ミニ B ケーブル



0.8m チューブ





ユーザーマニュアル



Φ6mm プッシュ式接続金具

⚠ 注意：電源アダプターは、製品が配送される地域によって異なります。

Aliencell エアアシストプロのご紹介

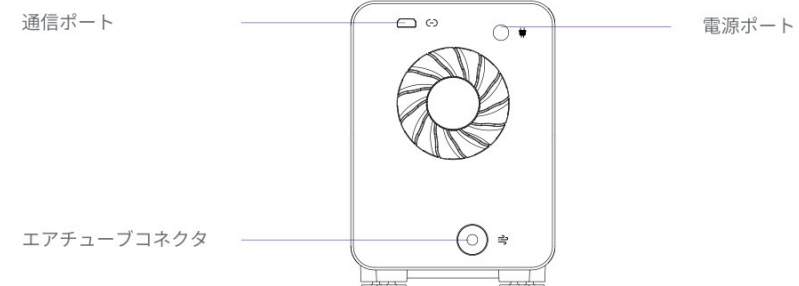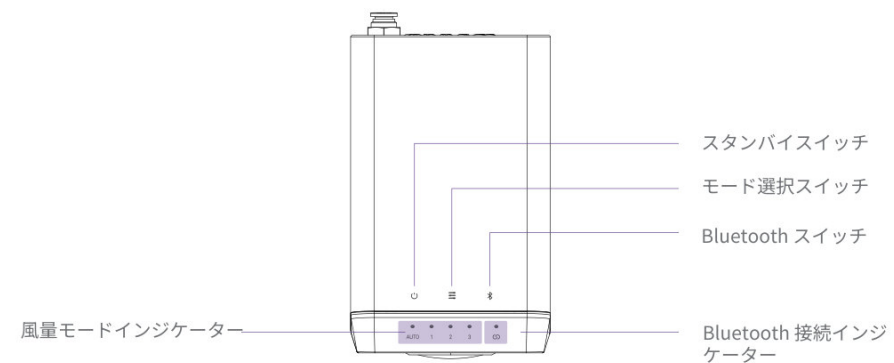

ギアの説明

ギア	ギアの説明
自動	エアフローは、処理パラメーターに基づいて自動的に調節されます
1	最小風量、彫刻材料に適しています
2	中程度の風量、一般的な切断や彫刻に適しています
3	最大風量、切断に適しています

① 注意：Aliencell エアアシストプロは、AliencellSpaceからのさまざまなタスクモードのみを認識します。他のソフトウェアによって生成されたプロジェクトファイルを自動的に判別することはできません。手動によるギア設定が必要です。


インジケータの説明

インジケータ	インジケータの状態	機器の状態
自動モード 	白色点灯	自動モード
1 ギアインジケータ 	白色点灯	ファーストギア
2 ギアインジケータ 	白色点灯	セカンドギア
3 ギアインジケータ 	白色点灯	サードギア
機器状態インジケータ 	オフ	Bluetooth オフ
	青色点滅	Bluetooth
	青色点灯	Bluetooth 接続済
	赤色点滅	異常発生

Aliencell エアアシストプロを Aliencell X1 に使用する

手順 1 空気チューブの接続

空気チューブをポンプ背面の空気出口に接続します。

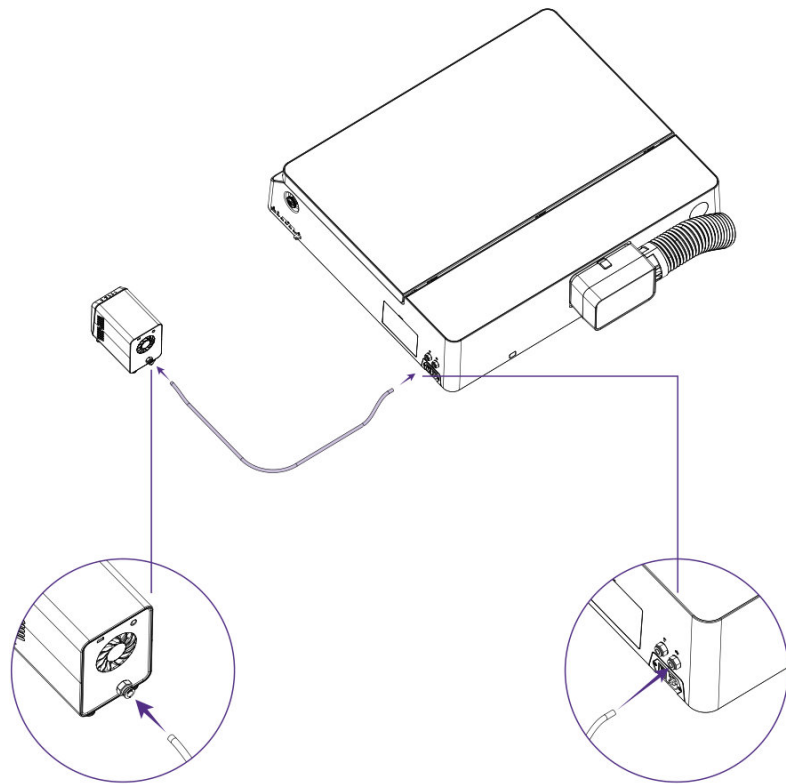


空気チューブをポンプ背面の空気出口に接続します。

空気チューブを本機器の空気入口に接続します。

手順 2 電源に接続する

電源コードをポンプに接続し、コンセントに差し込みます。

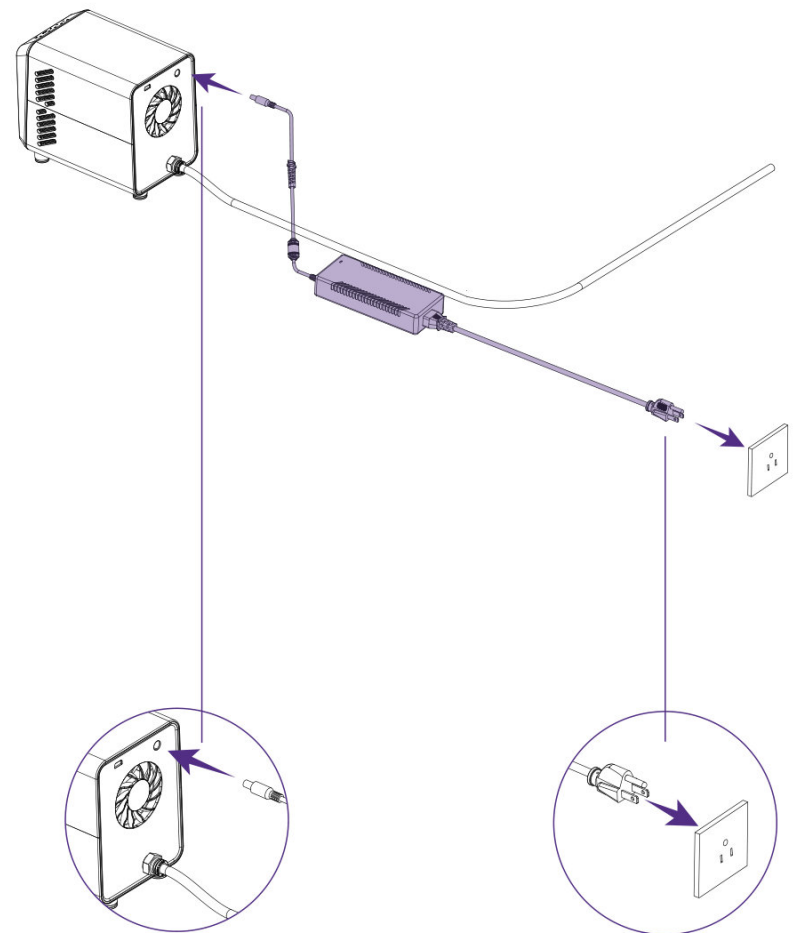


電源コードを空気ポンプに接続します。

電源コードを電気コンセントに差し込みます。


手順3 エアアシストプロの電源をオンにする

空気ポンプ上部の電源スイッチをクリックします。

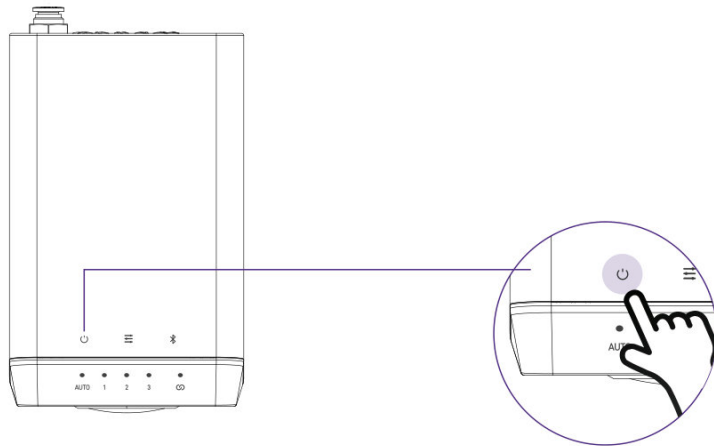

手順4 エアアシストプロを接続する

有線接続


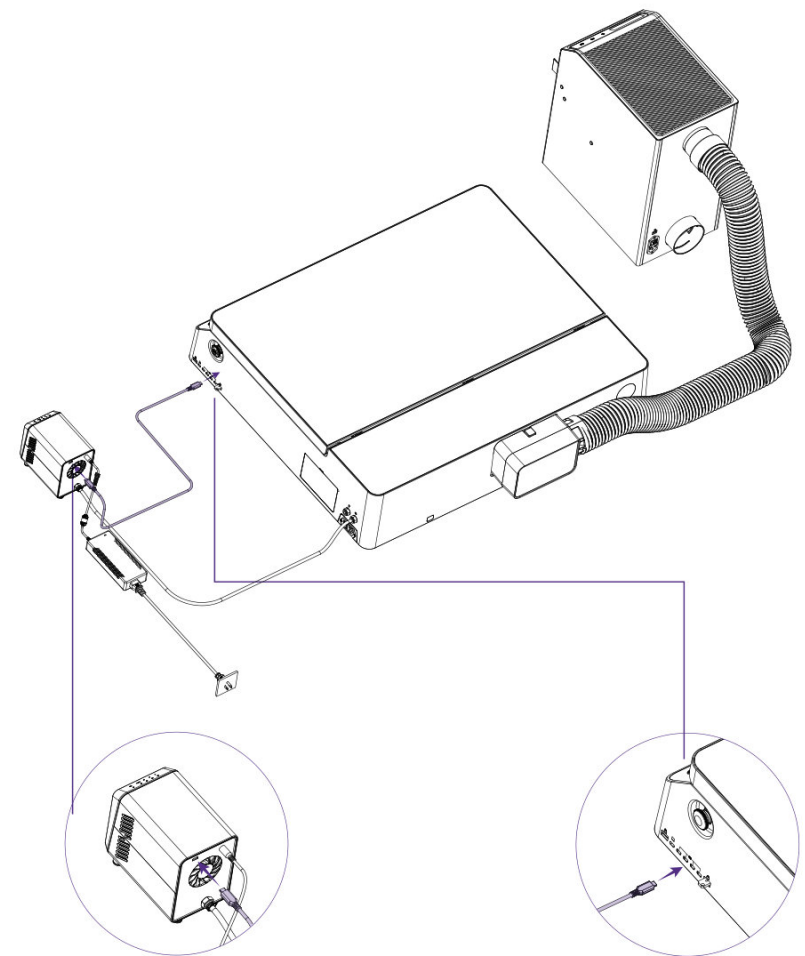


ミニ B データケーブルを空気ポンプの通信ポートに接続します。

ケーブルのもう一方の端を本機器の周辺機器用ポートに接続します。

Bluetooth 接続

- 1 ポンプ機器の状態インジケータランプがゆっくりと青色に点滅します。

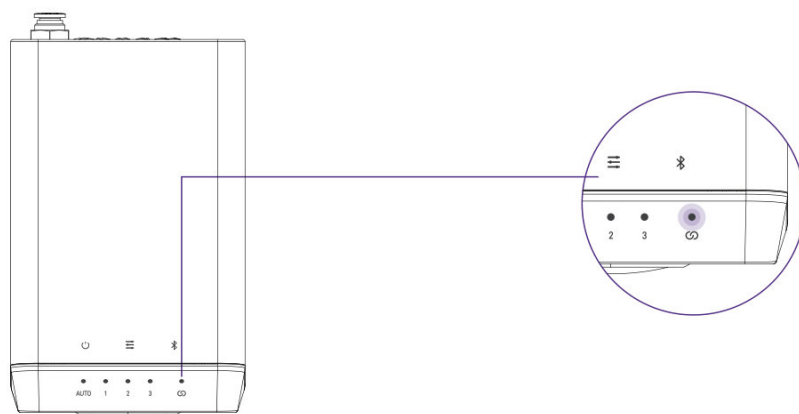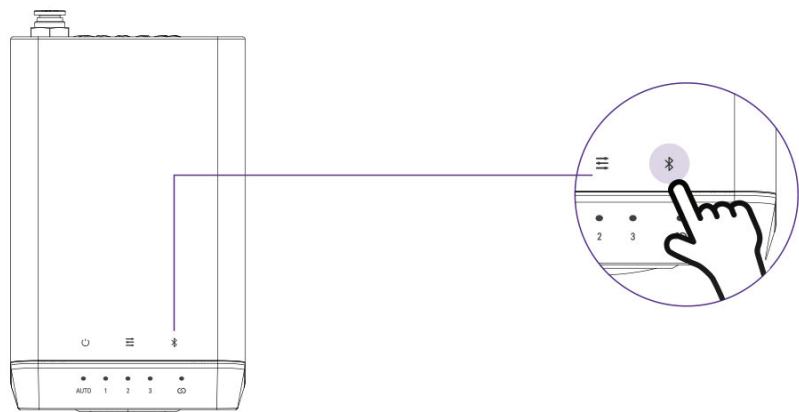


- 2 Aliencell X1 Bluetooth インターフェースで「接続」をタップします。



Bluetooth インターフェースで「エアアシストプロ」をタップします。

「接続正常完了」というプロンプトが表示されます。

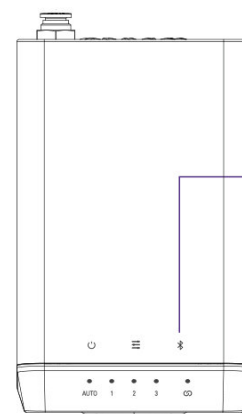

ポンプの状態インジケータは、青色に点灯します。

FCC 警告

本装置は、FCC規則第15章に準拠しています。本装置の操作には、以下2つの条件が満たされる必要があります。

(1) 本装置は、有害な干渉を発生させない。(2) 本装置は、好ましくない動作を発生させる干渉を含め、いかなる干渉にも対応が可能でなければならない。
コンプライアンスに対して責任がある当事者によって明示的に承認されない変更や修正がなされた場合、当該機器を操作するユーザーの権限が無効になる場合があります。

注意：本機器は、FCC規則第15章に定められたクラスBデジタル機器に関する規制要件に基づいて所定の試験が実施され、適合することが認定されています。これらの規制要件は、住宅での設置において、有害な干渉に対して合理的に保護するために規定されています。本機器は、電磁波を発生、使用し、放射する場合があります。指示通りに設置および使用しない場合、無線通信に有害な干渉を発生させる可能性があります。しかし、そのような干渉が特定の設置状況において発生しないという保証はありません。本機器がラジオまたはテレビの受信に有害な干渉を発生させ、これが本機器をオンおよびオフにすることによって発生している可能性がある場合、ユーザーは、以下のうちの1つまたは複数の手段を試すことによって干渉を是正することが奨励されます。
- 受信アンテナの方向または場所を変更する。

- 本機器と受信機の間隔を離す。

- 本機器を受信機に接続しているコンセントと異なるコンセントに接続する。

- 取扱店またはラジオ・テレビの技術専門家に助言を求める。
FCCのRF暴露ガイドラインに適合するため、本機器は、ラジエーターと身体の間に最低20cm以上の距離を置いて設置して操作しなければなりません。

IC 警告

本装置は、カナダのイノベーション・科学・経済開発省の免許不要RSS規格に準拠しています。本装置の操作には、以下2つの条件が満たされる必要があります。

本装置は、干渉を発生させない。本装置は、好ましくない動作を発生させる干渉を含め、いかなる干渉にも対応が可能でなければならない。

RSS-102 RF暴露ガイドラインに適合するため、本機器は、ラジエーターと身体の間に最低20cm以上の距離を置いて設置して操作しなければなりません。

アフターサービス

技術的サポートについては、以下までお問い合わせください。support@aliencell.com

アフターサービスの詳細については、以下をご覧ください。<https://wiki.aliencell.com>



オンラインヘルプセンター

保証範囲	保証期間	説明
主要部品	12 か月	下記保証対象外部品を除く、本製品の主要部品。
アクセサリ	保証対象外 (到着時に損傷していた場合は無料交換します)	ユーザーマニュアル、チューブ、フィルター

アフターサービスの詳細については、以下をご覧ください。
<https://shop.aliencell.com/pages/AfterSale-Policies>.



保証規定