

ALIENCeLL

ALIENCeLL



Air Assist Pro

Benutzerhandbuch

INHALT

DE

Erklärung	01
Sicherheit	01
Artikelliste	02
Lernen Sie Ihr Aliencell Air Assist Pro kennen	03
Ausrüstungsbeschreibung	04
Anzeigebeschreibung	05
Verwenden Sie Aliencell Air Assist Pro auf Aliencell X1.	06
FCC-WARNUNG	11
IC-Warnung	12
Kundendienst	13



Für Bedienungsanleitungen in weiteren Sprachen scannen Sie bitte den QR-Code oder besuchen Sie <https://shop.aliencell.com/pages/usermanual>

Erklärung

Vielen Dank, dass Sie sich für Produkte von Aliencell entschieden und diese verwenden.

Um eine sicherere und reibungslosere Benutzererfahrung zu gewährleisten, wird empfohlen, die entsprechenden Abschnitte dieses Handbuchs vor der Bedienung sorgfältig zu lesen und auf alle dem Produkt beiliegenden Materialien zu achten. Das Unternehmen haftet nicht für Geräteschäden oder andere Verluste, die aus der Nichtbefolgung der Anweisungen resultieren.

Dieses Handbuch soll grundlegende Bedienungsanweisungen und Vorsichtsmaßnahmen bereitstellen und deckt nicht alle technischen Details oder Konfigurationsinformationen des Produkts ab. Für spezifische Konfigurationen und Zubehörteile beziehen Sie sich bitte auf die tatsächlichen Kaufdokumente (wie den Vertrag oder die Packliste).

Das Unternehmen hat den Inhalt dieses Handbuchs sorgfältig überprüft, dennoch können Auslassungen oder Fehler auftreten. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Um die Produktleistung und Servicequalität kontinuierlich zu verbessern, behalten wir uns das Recht vor, alle in diesem Handbuch beschriebenen Produkte, Software oder Inhalte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Der Inhalt dieses Handbuchs (einschließlich Text, Bilder und Layout) ist urheberrechtlich geschützt. Keine Organisation oder Einzelperson darf ihn ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens in irgendeiner Form vervielfältigen, nachdrucken, anpassen oder online verbreiten.

Aliencell verpflichtet sich zur kontinuierlichen Optimierung von Produkten und Dienstleistungen. Daher können Produkteigenschaften, Softwareversionen und zugehörige Materialien ohne vorherige Ankündigung aktualisiert werden. Einige Inhalte in diesem Handbuch können entsprechend angepasst werden. Für die neuesten Informationen besuchen Sie bitte: <https://wiki.aliencell.com>


Sicherheit

Lesen Sie alle Sicherheitsvorkehrungen und -maßnahmen und machen Sie sich damit vertraut, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

- Überprüfen Sie die Maschine vor jeder Benutzung auf Schäden. Betreiben Sie sie nicht, wenn Schäden oder Mängel festgestellt werden.
- Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und eben ist.
- Zerlegen Sie das Produkt nicht und verändern Sie seine Struktur nicht auf irgendeine Weise ohne Genehmigung.
- Lassen Sie das Produkt während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Das Produkt funktioniert ordnungsgemäß bei Temperaturen von 0 °C bis 35 °C und kann bei Temperaturen von 0 °C bis 45 °C ordnungsgemäß gelagert werden. Betreiben Sie es nicht bei Temperaturen unter 0 °C.




Air Assist



Netzadapter und Kabel



1,2 m Mini-B-zu-Mini-B-Kabel



0,8 m Schlauch




Benutzerhandbuch



Φ6 mm Schnellanschluss

⚠ Hinweis: Der Netzadapter variiert je nach Region, in der das Produkt geliefert wird.

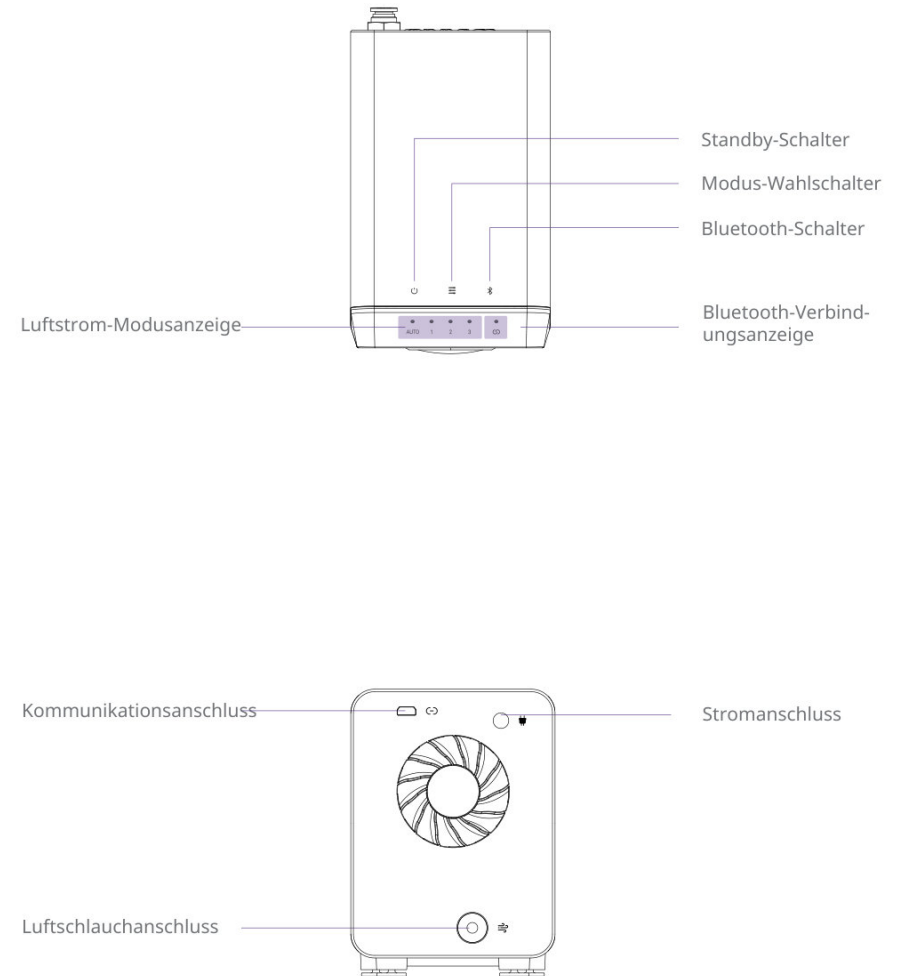

Ausrüstungsbeschreibung

Zahnrad	Ausrüstungsbeschreibung
Auto	Der Luftstrom wird automatisch entsprechend den Verarbeitungsparametern geregelt.
1	Minimaler Luftstrom, geeignet für Gravurmaterialien
2	Mittlerer Luftstrom, geeignet für allgemeines Schneiden oder Gravieren
3	Maximaler Luftstrom, geeignet zum Schneiden

① Hinweis: Das Aliencell Air Assist Pro erkennt nur die verschiedenen Aufgabenmodi von AliencellSpace. Es kann Projektdateien, die von anderer Software erstellt wurden, nicht automatisch erkennen. Eine manuelle Einstellung der Stufe ist erforderlich.


Anzeigebeschreibung

Anzeige	Statusanzeige	Gerätestatus
Automatikmodus 	Durchgehend weiß	Automatikmodus
1-Stufen-Anzeige 	Durchgehend weiß	In der ersten Stufe
2-Stufen-Anzeige 	Durchgehend weiß	In der zweiten Stufe
3-Stufen-Anzeige 	Durchgehend weiß	In der dritten Stufe
Gerätezustandsanzeige 	Aus	Bluetooth ist ausgeschaltet
	Blau blinkend	Bluetooth
	Durchgehend blau	Bluetooth verbunden
	Rot blinkend	Fehler aufgetreten

Verwenden Sie Aliencell Air Assist Pro auf Aliencell X1.

SCHRITT 1 Anschluss der Luftschläuche

Schließen Sie den Luftschlauch an den Luftauslass auf der Rückseite der Pumpe an.

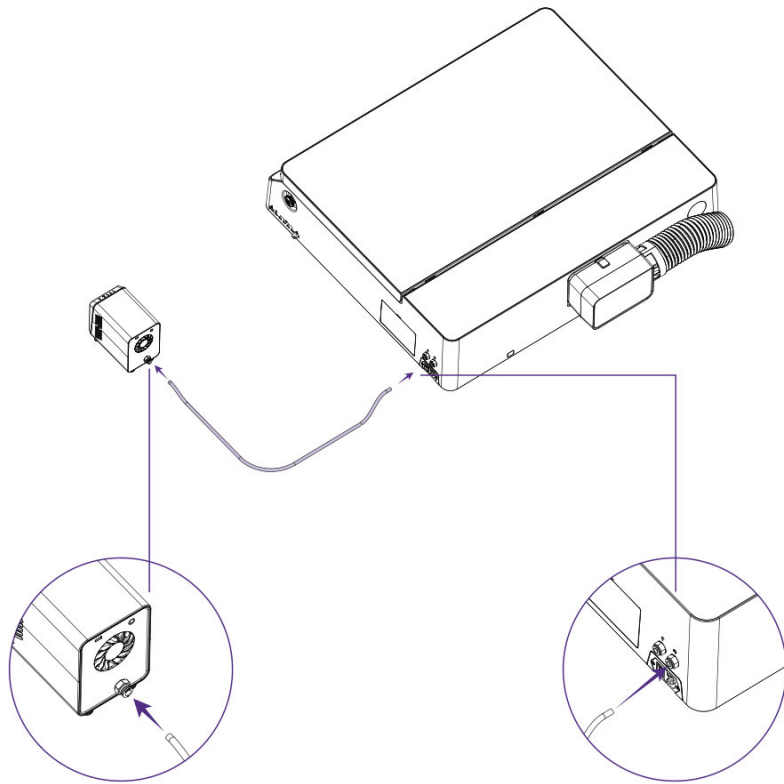


Schließen Sie den Luftschlauch an den Luftauslass auf der Rückseite der Pumpe an.

Schließen Sie den Luftschlauch an den Lufteinlass des Geräts an.

SCHRITT 2: Mit einer Stromquelle verbinden

Schließen Sie das Netzkabel an die Pumpe an und stecken Sie es in eine Steckdose.

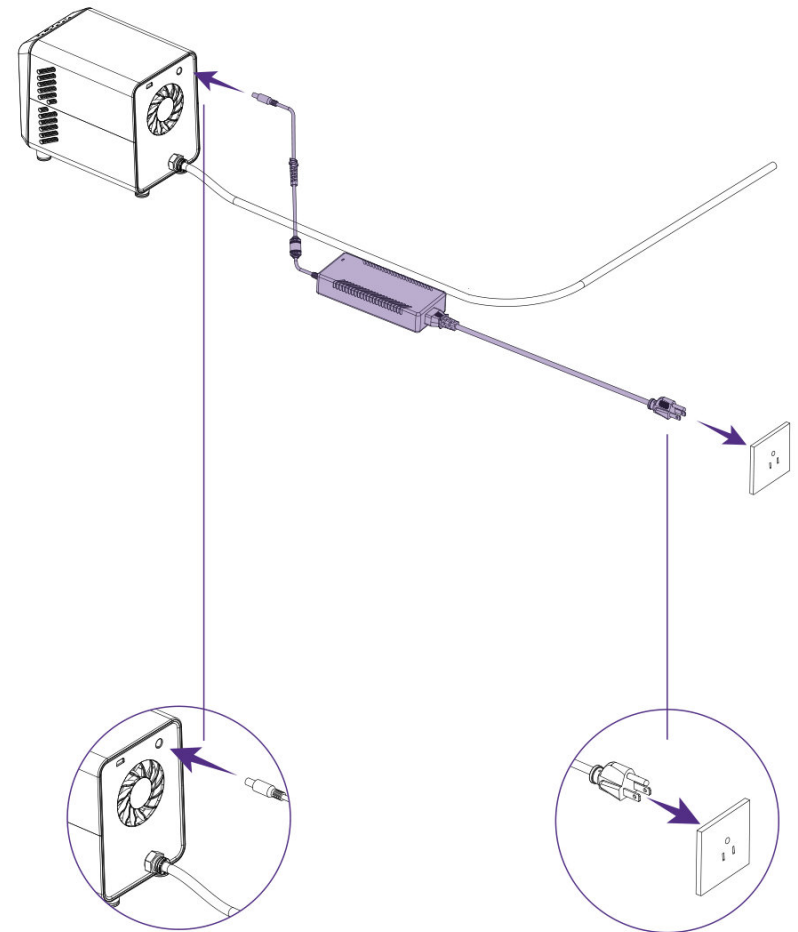


Schließen Sie das Netzkabel an die Luftpumpe an.

Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose.


SCHRITT 3: Schalten Sie das Air Assist Pro ein

Klicken Sie auf das Netzschalter-Symbol oben auf der Luftpumpe.

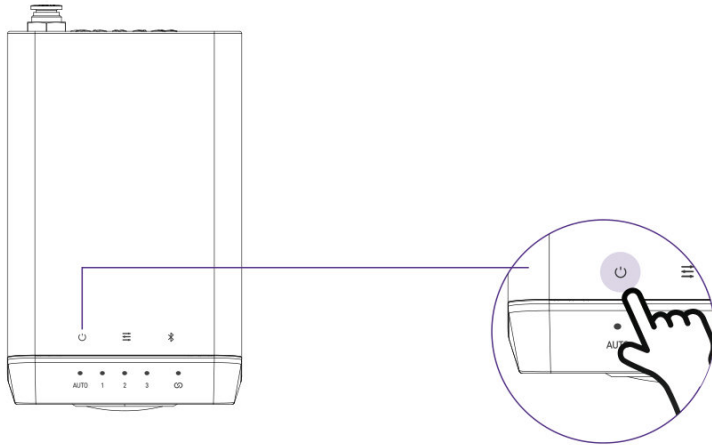

SCHRITT 4: Air Assist Pro anschließen

Kabelverbindung


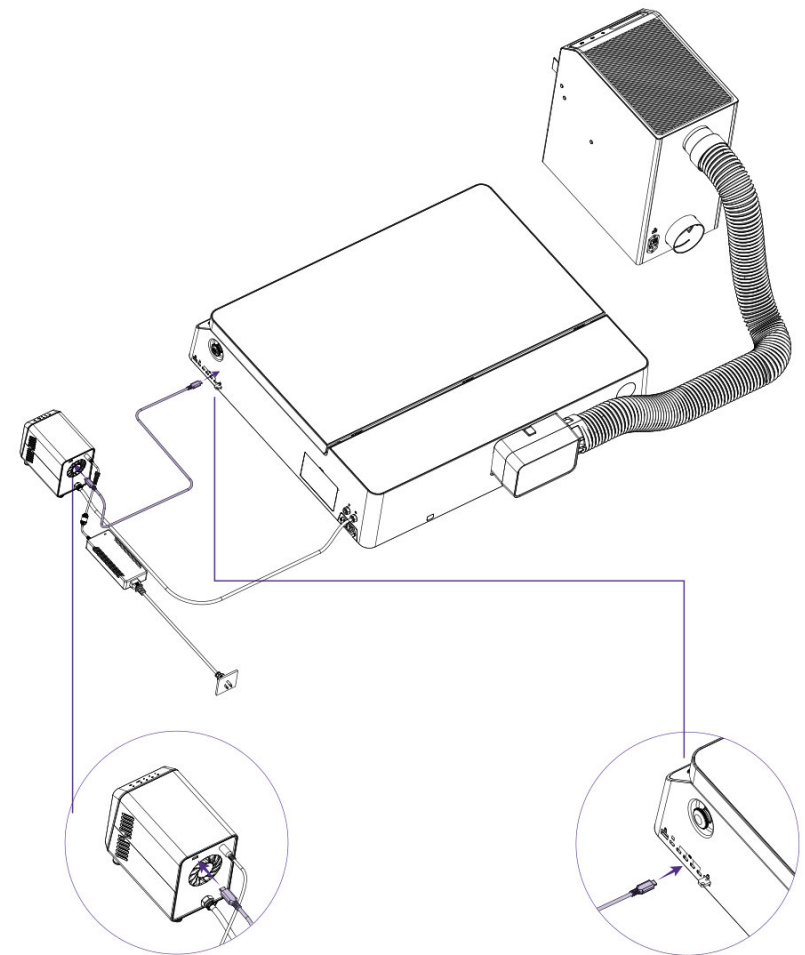


Schließen Sie das andere Ende des Kabels an den Peripherieanschluss des Geräts an.



Schließen Sie das andere Ende des Kabels an den Peripherieanschluss des Geräts an.

Bluetooth-Verbindung

- 1 Die Statusanzeige an der Pumpe blinkt langsam blau.

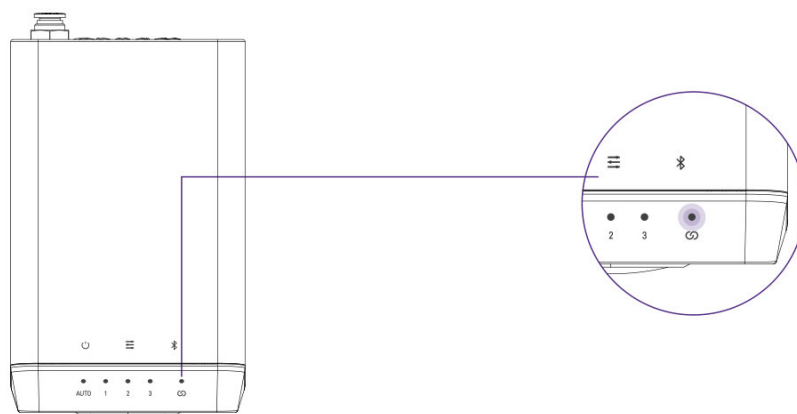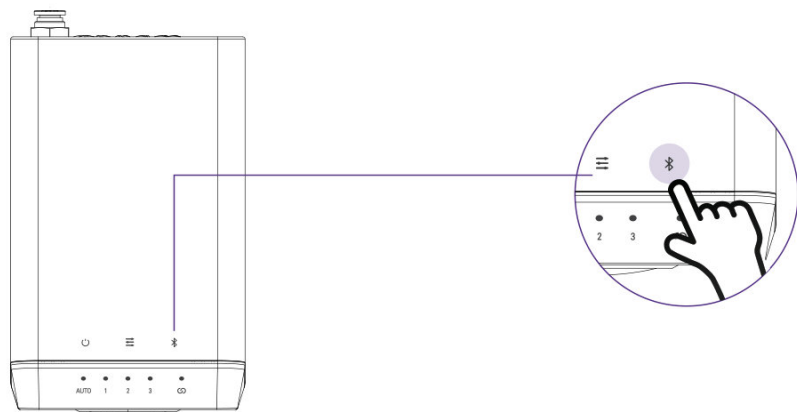


- 2 Tippen Sie in der Bluetooth-Oberfläche des Aliencell X1 auf ,Connect'.

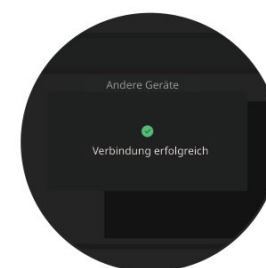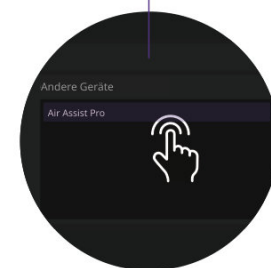

Tippen Sie in der Bluetooth-Oberfläche auf die Option ,Air Assist Pro'.

Eine Meldung ,Verbindung erfolgreich' wird angezeigt.

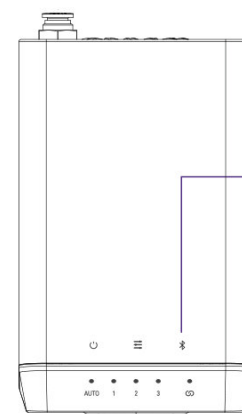

Die Statusanzeige an der Pumpe leuchtet durchgehend blau.

FCC-WARNUNG

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss jegliche empfangene Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können. Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können die Befugnis des Benutzers zum Betrieb des Geräts ungültig machen.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte wurden entwickelt, um einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in einer Wohnumgebung zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann hochfrequente Energie abstrahlen und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Störungen im Funkverkehr verursachen. Es wird jedoch nicht garantiert, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Sollte dieses Gerät schädliche Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen, Was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird der Benutzer aufgefordert, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder versetzen Sie sie an einen anderen Standort.

- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.

- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die an einem anderen Stromkreis liegt als der, an den der Empfänger angeschlossen ist.

- Wenden Sie sich an den Händler oder an einen erfahrenen Radio- bzw. Fernstehtechner, um Hilfe zu erhalten.

Um die Einhaltung der FCC-Richtlinien zur Funkfrequenzbelastung sicherzustellen, sollte dieses Gerät mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Sender und Ihrem Körper installiert und betrieben werden. Verwenden Sie nur die mitgelieferte Antenne.

IC-Warnung

Dieses Gerät erfüllt die lizenzfreien RSS-Standards von Innovation, Science and Economic Development Canada. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen, und dieses Gerät muss jegliche Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

Um die Einhaltung der RSS-102-Richtlinien zur Funkfrequenzbelastung sicherzustellen, sollte dieses Gerät mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Sender und Ihrem Körper installiert und betrieben werden. Verwenden Sie nur die mitgelieferte Antenne.

Kundendienst

Für technischen Support kontaktieren Sie uns unter support@aliencell.com

Für weitere Informationen über Kundendienstleistungen besuchen Sie <https://wiki.aliencell.com>



Online-Hilfezentrum

Garantieumfang	Garantiezeitraum	Anweisungen
Hauptteile	12 Monate	Die Hauptteile des Produkts, mit Ausnahme der unten aufgeführten nicht unter die Garantie fallenden Teile.
Zubehör	Keine Garantie (Kostenloser Ersatz bei Beschädigung bei Erhalt)	Benutzerhandbuch, Schlauch, Filter

Für weitere Informationen über Kundendienstleistungen besuchen Sie <https://shop.aliencell.com/pages/AfterSale-Policies>.



Garantiebedingungen