

ALIENCeLL

ALIENCeLL



Air Assist Pro
Gebruikershandleiding

INHOUD

EN

Verklaring	01
Veiligheid	01
Lijst van onderdelen	02
Maak kennis met uw Aliencell Air Assist Pro	03
Beschrijving van de standen	04
Indicatorbeschrijving	05
Aliencell Air Assist Pro gebruiken met Aliencell X1	06
FCC-WAARSCHUWING	11
IC Let op	12
After-salesdiensten	13



Voor handleidingen in meer talen kunt u de QR-code scannen of <https://shop.aliencell.com/pages/usermanual> bezoeken.

Verklaring

Bedankt dat u voor Aliencell-producten hebt gekozen en deze gebruikt.

Om een veiligere en soepelere gebruikerservaring te garanderen, wordt aanbevolen dat u vóór gebruik de relevante delen van deze handleiding zorgvuldig doorleest en aandacht besteedt aan alle materialen die bij het product worden geleverd. Het bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan apparatuur of andere verliezen die voortvloeien uit het niet opvolgen van de instructies.

Deze handleiding is bedoeld om basisbedieningsinstructies en voorzorgsmaatregelen te bieden en dekt niet alle technische details of configuratie-informatie van het product. Raadpleeg voor specifieke configuraties en accessoires de daadwerkelijke aankoopdocumenten (zoals het contract of de paklijst). Illustraties in deze handleiding dienen uitsluitend ter referentie; het daadwerkelijke product is leidend.

Het bedrijf heeft de inhoud van deze handleiding zorgvuldig gecontroleerd, maar er kunnen nog steeds omissies of fouten in voorkomen. Wij vragen om uw begrip.

Om de productprestaties en servicekwaliteit voortdurend te verbeteren, behouden wij ons het recht voor om producten, software of inhoud die in deze handleiding wordt beschreven zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

De inhoud van deze handleiding (inclusief tekst, afbeeldingen en opmaak) is beschermd door de auteurswet. Geen enkele organisatie of persoon mag deze in welke vorm dan ook reproduceren, herdrukken, aanpassen of online verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf.

Aliencell streeft naar continue optimalisatie van producten en diensten. Daarom kunnen productfuncties, softwareversies en gerelateerde materialen zonder voorafgaande kennisgeving worden bijgewerkt. Sommige inhoud in deze handleiding kan dienovereenkomstig worden aangepast. Voor de meest recente informatie bezoekt u: <https://wiki.aliencell.com>

Veiligheid


Lees alle veiligheidsmaatregelen en -richtlijnen en raak ermee vertrouwd voordat u dit product gebruikt.

- Controleer het product vóór elk gebruik op schade. Gebruik het op geen enkele manier wanneer er schade of een defect wordt vastgesteld.
- Controleer het product vóór elk gebruik op schade. Gebruik het op geen enkele manier wanneer er schade of een defect wordt vastgesteld.
- Zorg ervoor dat de werkruimte schoon en vlak is.
- Demonteer het product niet en verander de structuur op geen enkele manier zonder toestemming.
- Laat het product niet onbeheerd achter tijdens gebruik. Het product werkt correct bij een temperatuur van 0°C tot 35°C en kan correct worden opgeslagen bij een temperatuur van 0°C tot 45°C. Gebruik het product niet bij een temperatuur lager dan 0°C.

Lijst van onderdelen




Air Assist



Voedingsadapter en kabel



1,2 m Mini-B-naar-Mini-B-kabel



0,8 m slang





Gebruikershandleiding



Ø6 mm insteekkoppeling

⚠ Opmerking: De voedingsadapter varieert afhankelijk van de regio waarin het product wordt geleverd.

Maak kennis met uw Aliencell Air Assist Pro

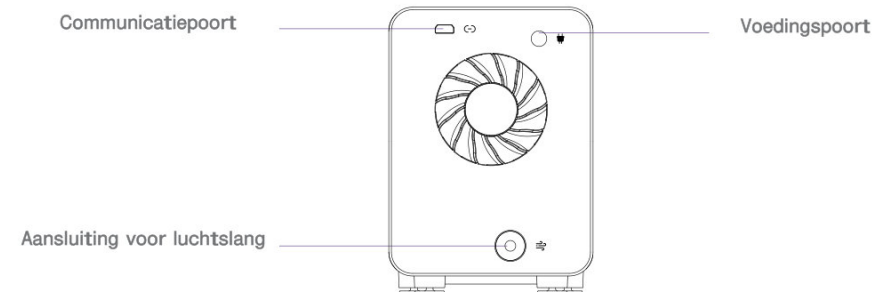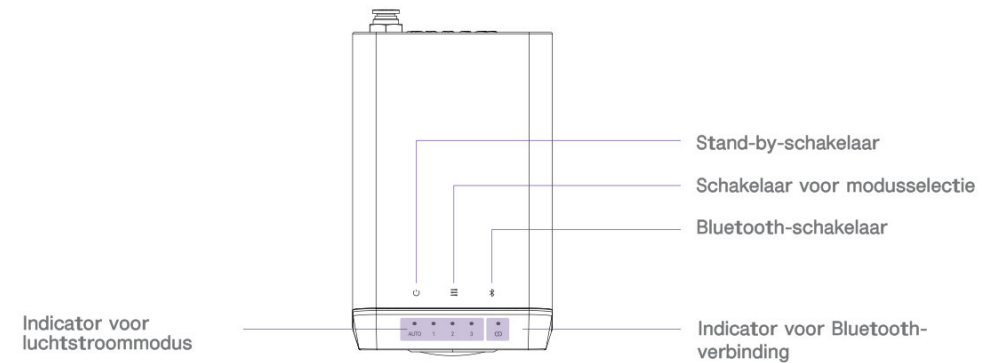

Beschrijving van de standen

Stand	Beschrijving van de stand
Auto	De luchtstroom wordt automatisch geregeld op basis van de bewerkingsparameters
1	Minimum luchtstroom, geschikt voor graveren
2	Middelmatige luchtstroom, geschikt voor algemeen snijden of graveren
3	Maximale luchtstroom, geschikt voor snijden


① Opmerking: Aliencell Air Assist Pro herkent de verschillende taakmodi alleen vanuit AliencellSpace. Het kan projectbestanden die door andere software zijn gegenereerd niet automatisch bepalen. Handmatige standinstelling is vereist.

Indicatorbeschrijving

Indicator	Indicatorstatus	Apparaatstatus
Automatische modus 	Wit continu	Automatische modus
Indicator voor stand 1 	Wit continu	In stand 1
Indicator voor stand 2 	Wit continu	In stand 2
Indicator voor stand 3 	Wit continu	In stand 3
Apparaatstatusindicator 	Uit	Bluetooth is uit
	Blauw knipperend	Bluetooth wacht op verbinding
	Blauw continu	Bluetooth verbonden
	Rood knipperend	Storingen opgetreden

Aliencell Air Assist Pro gebruiken met Aliencell X1

STAP 1 Aansluiten van de luchtslang

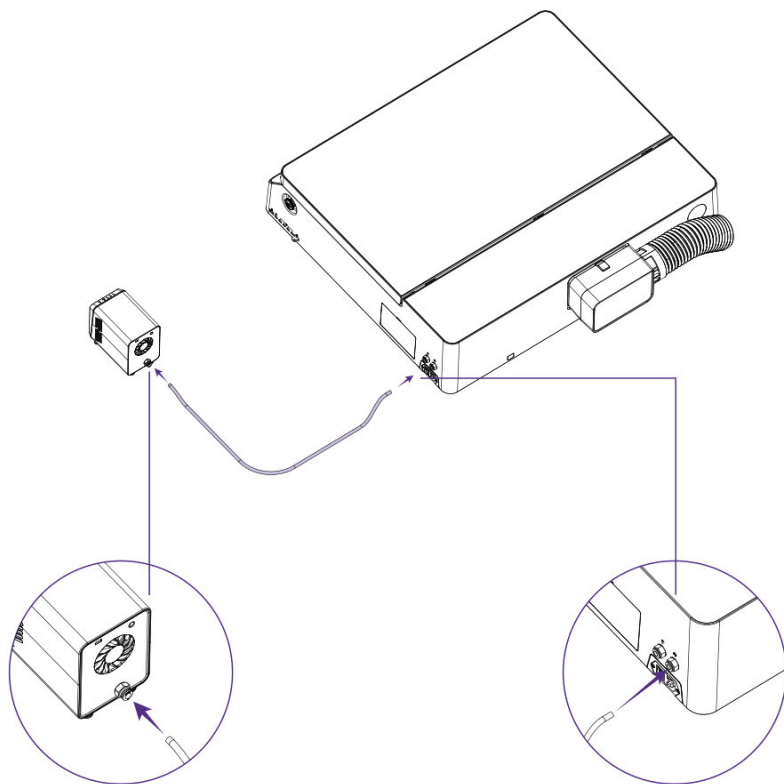


Sluit de luchtslang aan op de
luchtuitlaat aan de achterkant
van de pomp.

Sluit de luchtslang aan op de
luchtinlaat op het apparaat.

STAP 2 Aansluiten op een voedingsbron

Sluit het netsnoer aan op de pomp en steek de stekker in een stopcontact.

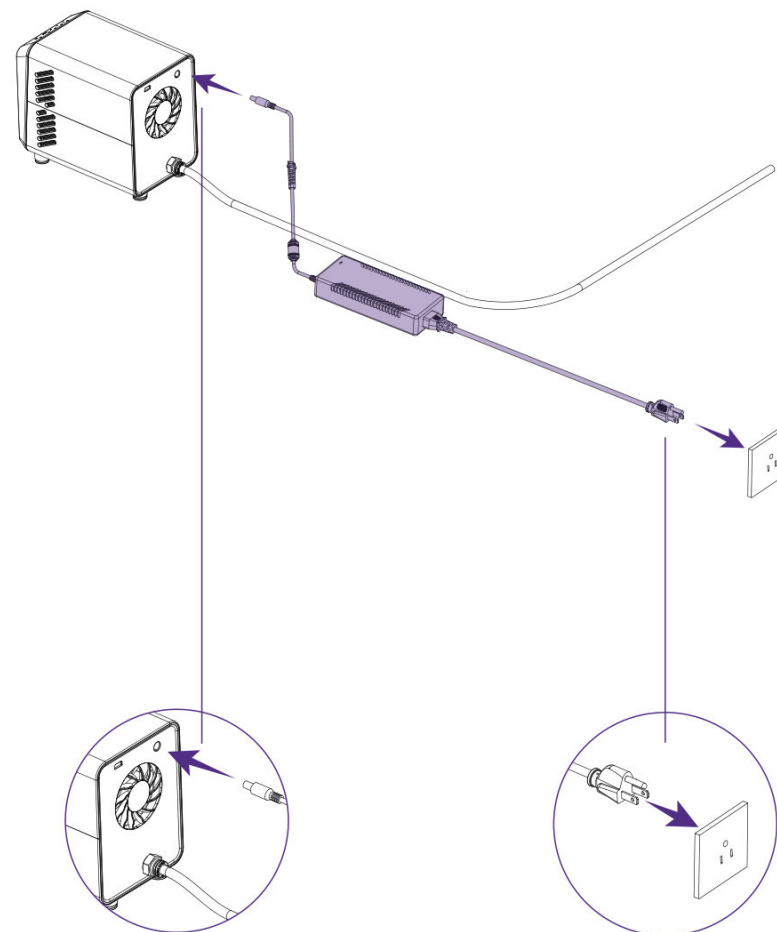


Sluit het netsnoer aan op de
luchtpomp.

Steek het netsnoer in het
stopcontact.


STAP 3 Schakel de Air Assist Pro in

Tik op het pictogram van de aan/uitschakelaar bovenop de luchtpomp.

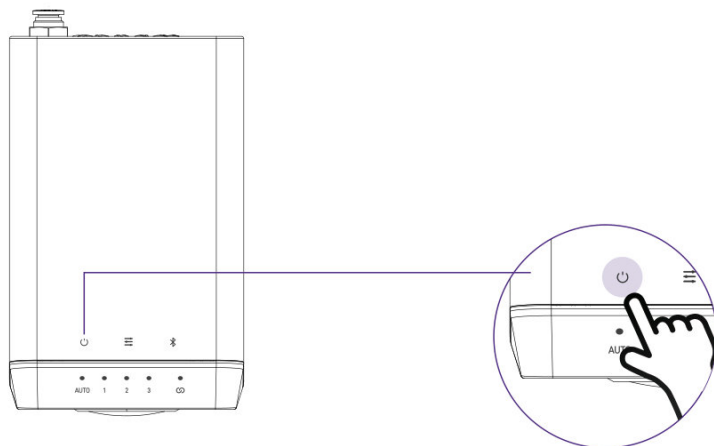

STAP 4 Air Assist Pro verbinden

Bekabelde verbinding


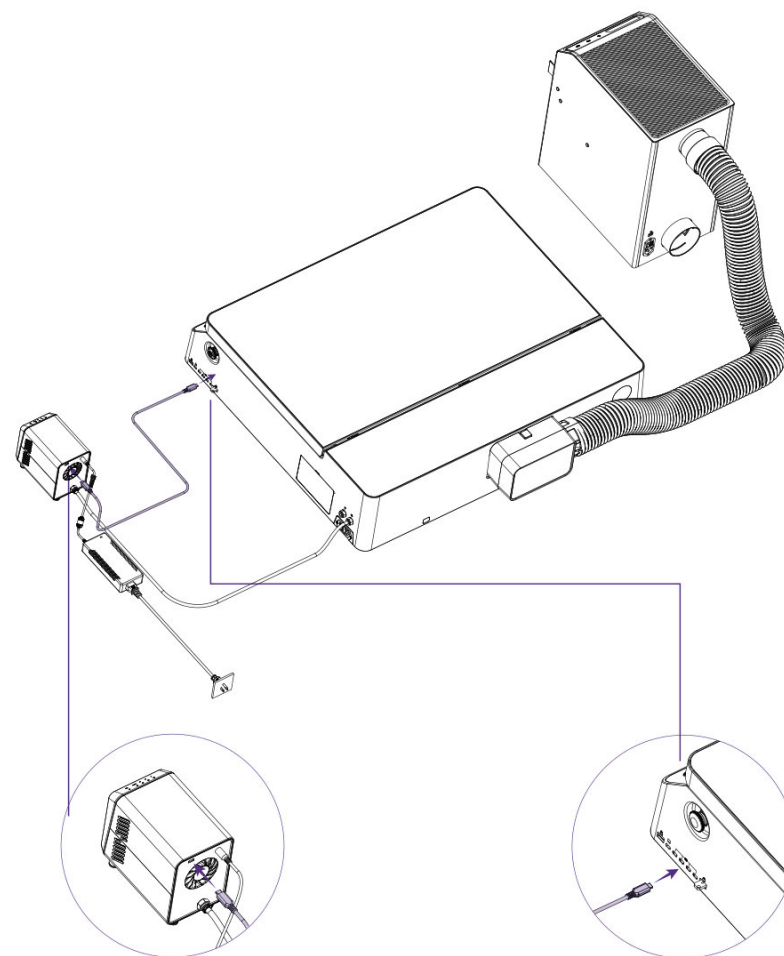


Sluit de Mini-B-datakabel aan op de communicatiepoort op de luchtpomp.


Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de randapparaatpoort op het apparaat.

Bluetooth-verbinding


- 1 Het statusindicatorlampje op het pompapparaat knippert langzaam blauw.

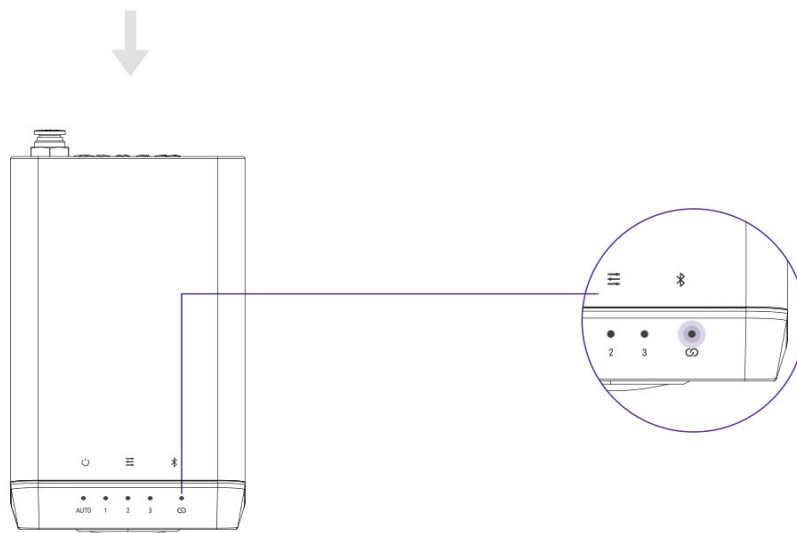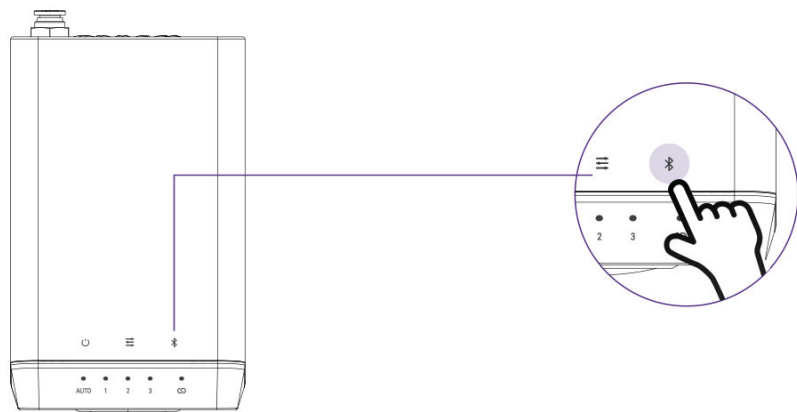


- 2 Tik op "Connect" in de Bluetooth-interface van de Aliencell X1.

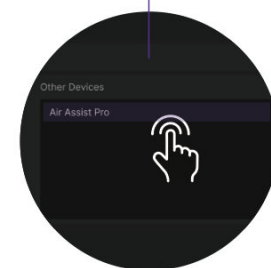

Tik op de optie " Air Assist Pro" in de Bluetooth-interface.

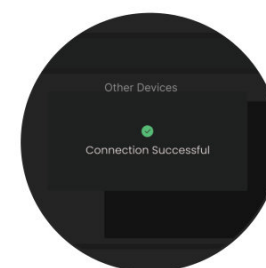

Er verschijnt een melding " Connection Successful" .

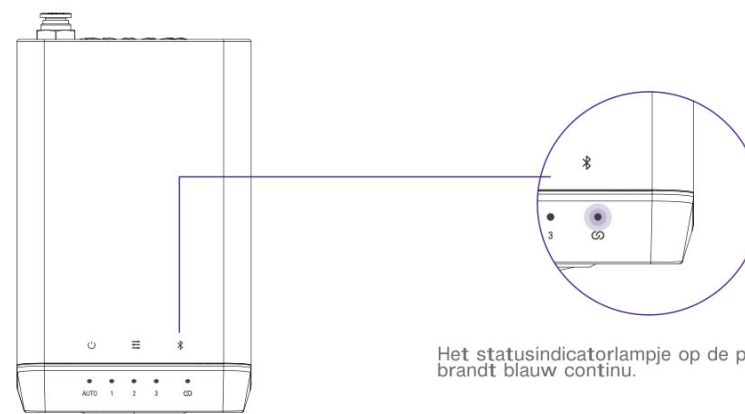

Het statusindicatorlampje op de pomp brandt blauw continu.

FCC-WAARSCHUWING

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

(1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequente energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken voor radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er in een bepaalde installatie geen interferentie zal optreden. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- of tv-ontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te verhelpen met één of meer van de volgende maatregelen:

- Richt de ontvangstantenne anders of verplaats deze.

- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.

- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.

- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Om te blijven voldoen aan de richtlijnen van de FCC voor RF-blootstelling moet deze apparatuur worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de straler en uw lichaam: gebruik uitsluitend de meegeleverde antenne.

IC Let op

Dit apparaat voldoet aan de licentievrije RSS-standaard(en) van Innovation, Science and Economic Development Canada. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken en dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

Om te blijven voldoen aan de RSS-102-richtlijnen voor RF-blootstelling moet deze apparatuur worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de straler en uw lichaam: gebruik uitsluitend de meegeleverde antenne.

After-salesdiensten

Voor technische ondersteuning kunt u contact met ons opnemen via support@aliencell.com

Voor meer informatie over after-salesdiensten, bezoek <https://wiki.aliencell.com>



Online Helpcentrum

Garantieomvang	Garantieperiode	Instructies
Hoofdonderdelen	12 maanden	De hoofdonderdelen van het product, met uitzondering van de onderstaande onderdelen die niet onder garantie vallen.
Accessoires	Geen garantie (gratis vervanging bij schade bij ontvangst)	Gebruikershandleiding, slang, filter

Voor meer informatie over after-salesdiensten, bezoek <https://shop.aliencell.com/pages/AfterSale-Policies>



Garantiebeleid