

ALIENCeLL

ALIENCeLL



Air Assist Pro

Manuale d'Uso

INDICE

IT

Dichiarazione	01
Sicurezza	01
Elenco delle componenti	02
Scopri il tuo Aliencell Air Assist Pro	03
Descrizione dei livelli	04
Descrizione degli indicatori luminosi	05
Utilizzo di Aliencell Air Assist Pro su Aliencell X1	06
AVVISO FCC	11
Avvertenza IC	12
Servizi post-vendita	13



Per i manuali di istruzioni in altre lingue, scansionare il codice QR o visitare <https://shop.aliencell.com/pages/usermanual>

Dichiarazione

Grazie per aver scelto di utilizzare i prodotti Aliencell.

Per garantire un'esperienza utente più sicura e agevole, si raccomanda di leggere attentamente le sezioni pertinenti di questo manuale prima dell'utilizzo e di prestare attenzione a tutto il materiale fornito con il prodotto. L'azienda non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni all'apparecchiatura o altre perdite derivanti dalla mancata osservanza delle istruzioni.

Il presente manuale ha lo scopo di fornire istruzioni operative e precauzioni di base e non copre tutti i dettagli tecnici o le informazioni di configurazione del prodotto. Per configurazioni e accessori specifici, fare riferimento ai documenti di acquisto effettivi (come il contratto o la lista di imballaggio). Le illustrazioni contenute nel presente manuale sono solo a scopo illustrativo e prevarrà il prodotto effettivo.

L'azienda ha esaminato attentamente il contenuto di questo manuale, ma potrebbero esserci ancora omissioni o errori. Nello scusarci, apprezziamo la vostra comprensione.

Per migliorare costantemente le prestazioni dei prodotti e la qualità del servizio, ci riserviamo il diritto di modificare qualsiasi prodotto, software o contenuto descritto nel presente manuale senza preavviso.

Il contenuto di questo manuale (inclusi testo, immagini e layout) è protetto da copyright. Nessuna unità o individuo può riprodurlo, ristamparlo, adattarlo o distribuirlo online in alcuna forma senza la previa autorizzazione scritta dell'azienda.

Aliencell si impegna a ottimizzare costantemente i propri prodotti e servizi. Pertanto, le funzionalità dei prodotti, le versioni software e i materiali correlati potrebbero essere aggiornati senza preavviso. Alcuni contenuti di questo manuale potrebbero essere modificati di conseguenza. Per informazioni aggiornate, visitare il sito: <https://wiki.aliencell.com>

Sicurezza


Prima di utilizzare questo prodotto, leggere e acquisire familiarità con tutte le precauzioni e misure di sicurezza.

- Controllare il prodotto prima di utilizzarlo per verificare la presenza di eventuali danni. Non utilizzarlo in alcun modo se si riscontrano danni o difetti.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e in piano.
- Non smontare il prodotto né modificarne in alcun modo la struttura senza autorizzazione.
- Non lasciare il prodotto incustodito durante il funzionamento.
- Il prodotto funziona correttamente a temperature comprese tra 0°C e 35°C e può essere conservato correttamente a temperature comprese tra 0°C e 45°C. Non utilizzarlo a temperature inferiori a 0°C.

Elenco delle componenti




Air Assist



Adattatore e cavo di alimentazione



Cavo Mini-B a Mini-B da 1,2 m



Tubo da 0,8 m




Manuale d'Uso



Raccordo a Pressione $\Phi 6\text{mm}$

⚠ Nota: l'adattatore di alimentazione varia a seconda della regione in cui viene consegnato il prodotto.

Scopri il tuo Aliencell Air Assist Pro

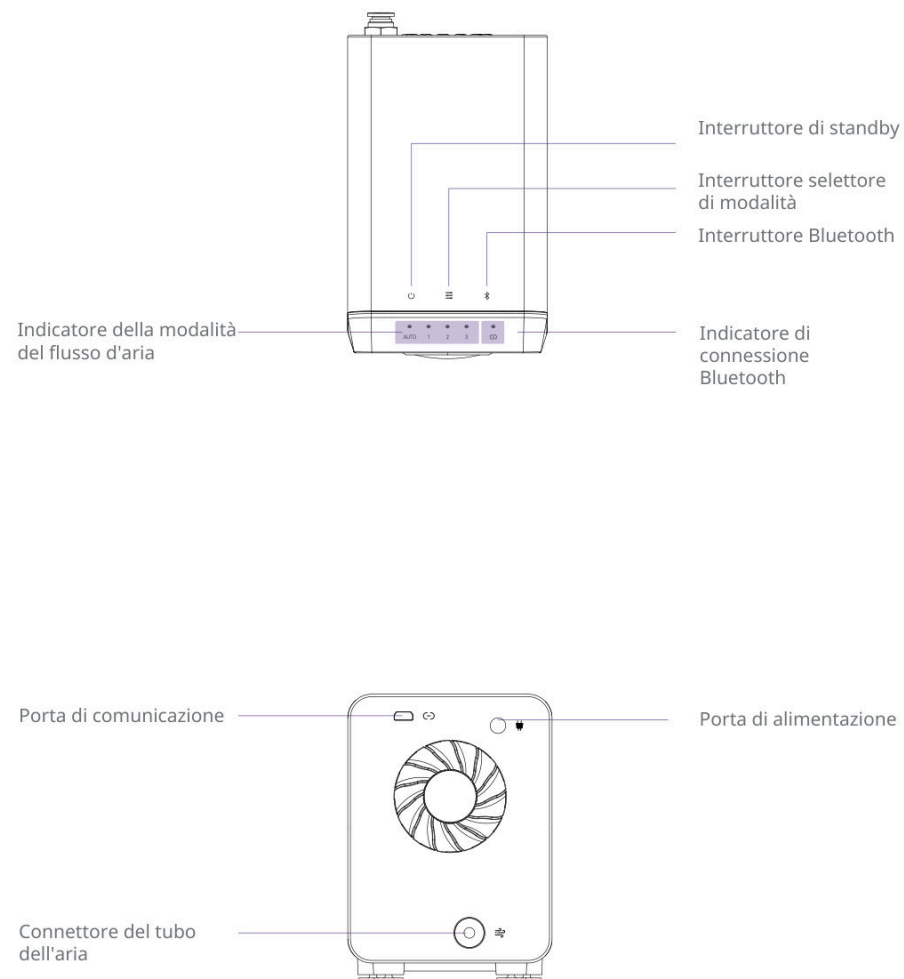

Descrizione dei livelli

Livello	Descrizione dei livelli
Auto	Il flusso d'aria viene regolato automaticamente in base al parametro di elaborazione automatico
1	Flusso d'aria minimo, adatto per l'incisione di materiali
2	Flusso d'aria medio, adatto per taglio o incisione generici
3	Flusso d'aria massimo, adatto al taglio


ⓘ Nota: Aliencell Air Assist Pro riconoscerà solo le diverse modalità di attività di AliencellSpace. Non può rilevare automaticamente i file di progetto generati da altri software. È richiesta l'impostazione manuale dei livelli.

Descrizione degli indicatori luminosi

Indicatore	Stato dell'indicatore luminoso	Stato del dispositivo
Modalità Auto (automatica)  AUTO	Bianco fisso	Modalità Auto (automatica)
Indicatore livello 1  1	Bianco fisso	Al primo livello
Indicatore livello 2  2	Bianco fisso	Al secondo livello
Indicatore livello 3  3	Bianco fisso	Al terzo livello
Indicatore di stato del dispositivo  	Spento	Il Bluetooth è disattivato
	Blu lampeggiante	Bluetooth
	Blu fisso	Bluetooth connesso
	Rosso lampeggiante	Si sono verificati dei guasti

PASSAGGIO 1 Collegamento dei tubi dell'aria

Collegare il tubo dell'aria all'uscita dell'aria sul retro della pompa.

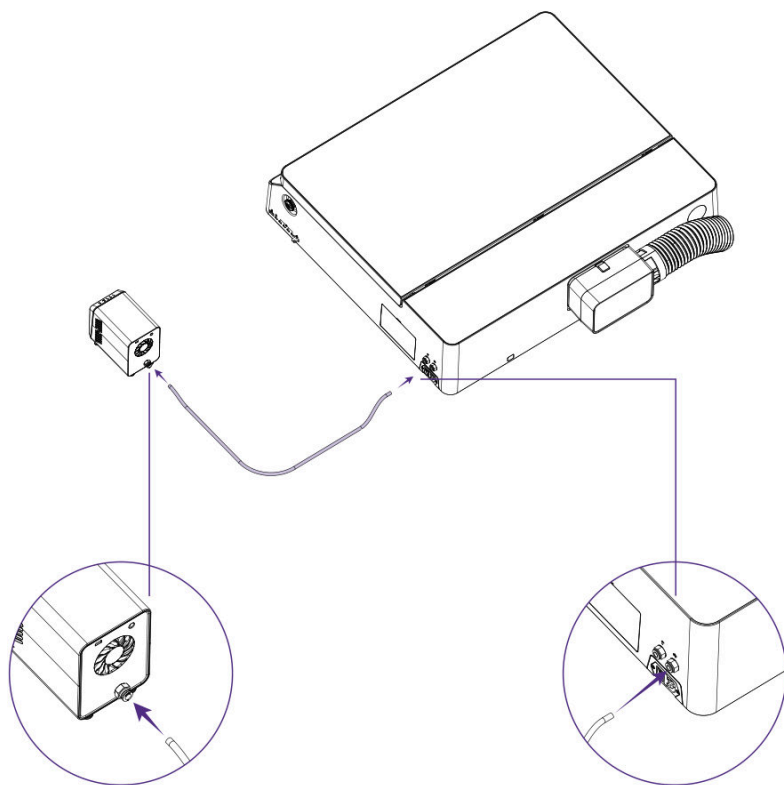


Collegare il tubo dell'aria all'uscita dell'aria sul retro della pompa.

Collegare il tubo dell'aria all'ingresso dell'aria sul dispositivo.

PASSAGGIO 2 Collegamento ad un alimentatore

Collegare il cavo di alimentazione alla pompa e inserirlo in una presa di corrente.

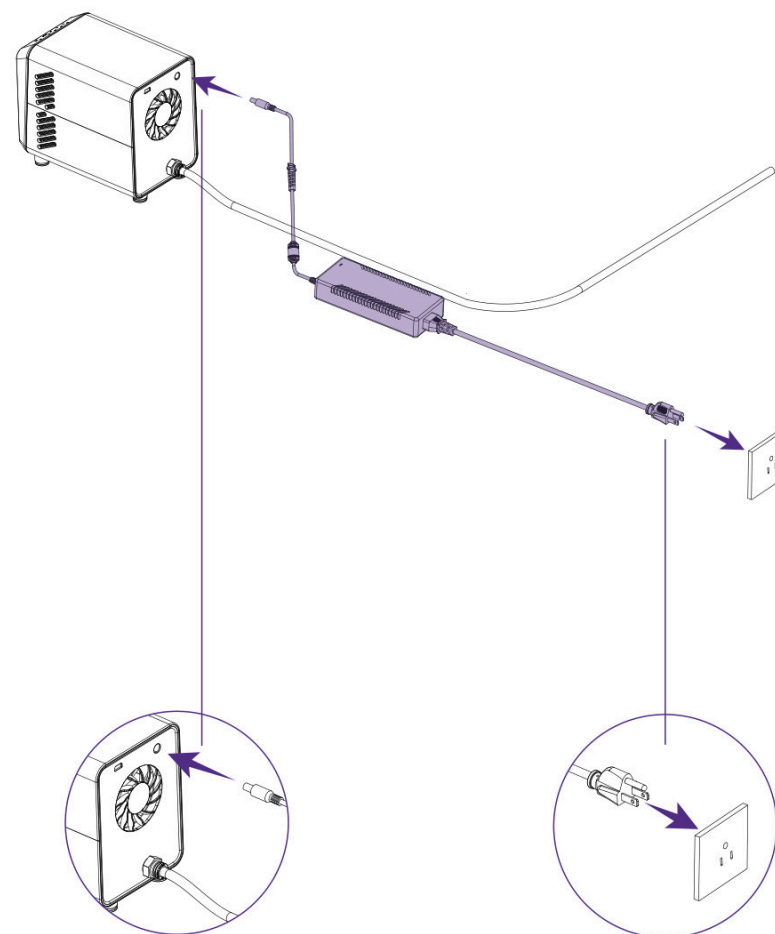


Collegare il cavo di alimentazione alla pompa dell'aria.

Collegare il cavo di alimentazione alla presa elettrica.


PASSAGGIO 3 Accensione di Air Assist Pro

Fare clic sull'icona dell'interruttore di alimentazione nella parte superiore della pompa dell'aria.

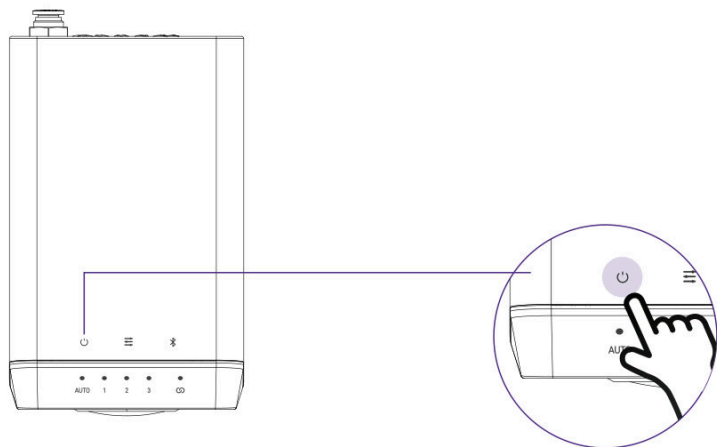

PASSAGGIO 4 Connessione ad Air Assist Pro

Connessione cablata


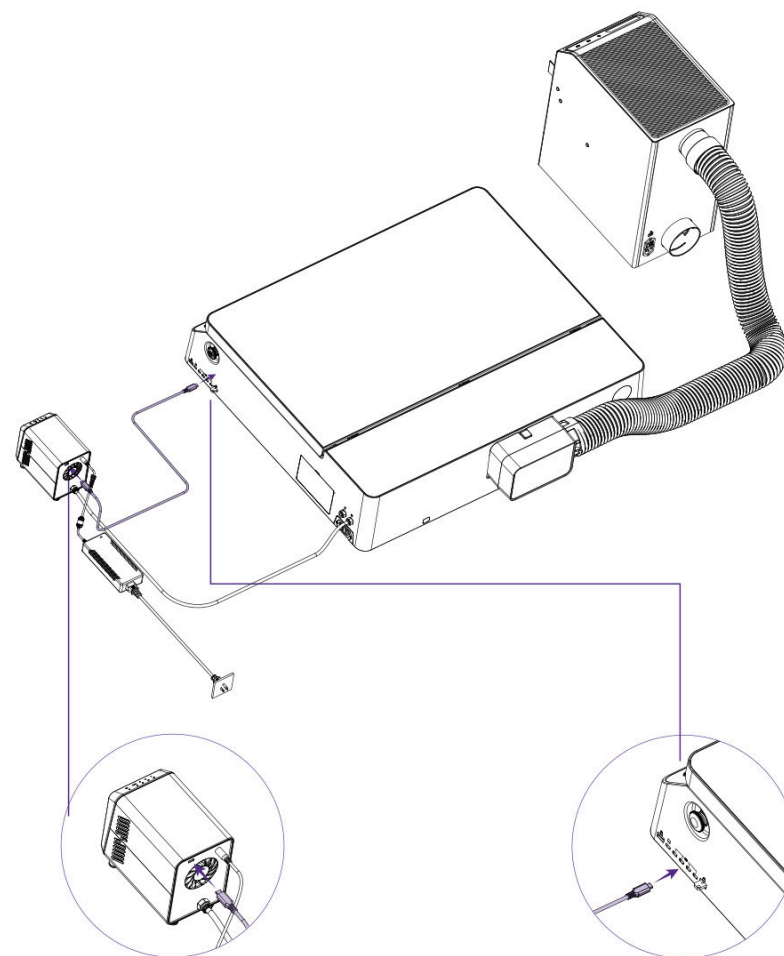


Collegare il cavo dati mini-B alla porta di comunicazione sulla pompa dell'aria.


Collegare l'altra estremità del cavo alla porta periferica del dispositivo.

Connessione Bluetooth

- 1 L'indicatore di stato sul dispositivo della pompa lampeggia lentamente in blu.

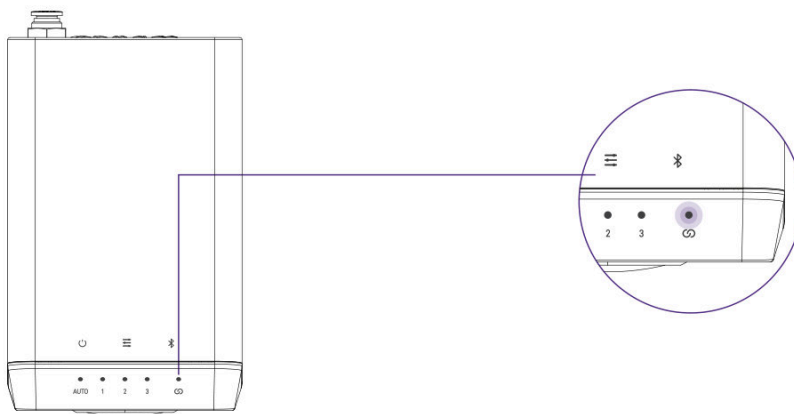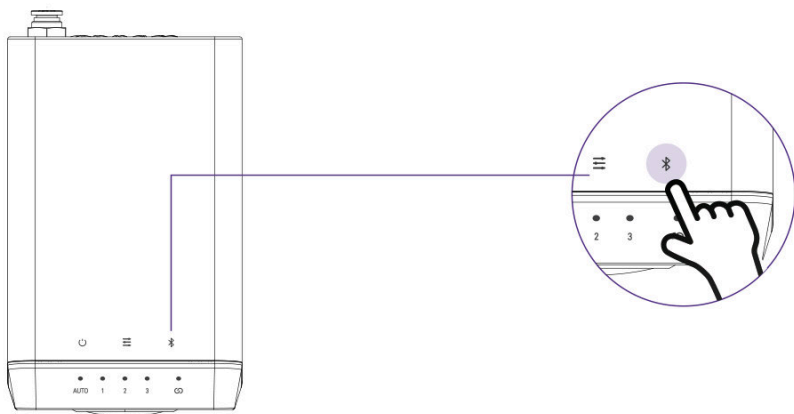


- 2 Toccare "Connetti" sull'interfaccia Bluetooth dell'Aliencell X1.

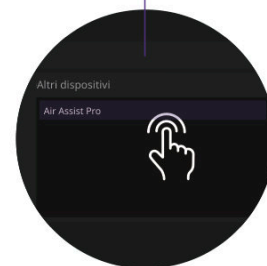

Toccare l'opzione "Air Assist Pro" nell'interfaccia Bluetooth.



Verrà visualizzato il messaggio "Connessione riuscita".

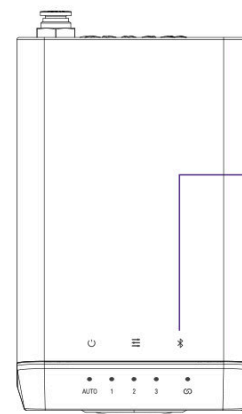

L'indicatore di stato sulla pompa diventerà blu fissa.

AVVISO FCC

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

(1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.

Eventuali cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

NOTA: Questa apparecchiatura è stata testata e ritenuta conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, il che può essere determinato spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure.

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.

- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.

- Collegare l'apparecchiatura a una presa di corrente appartenente a un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.

- Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

Per mantenere la conformità alle linee guida FCC sull'esposizione alle radiofrequenze, questa apparecchiatura deve essere installata e utilizzata con una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il corpo: utilizzare solo l'antenna in dotazione.

Avvertenza IC

Questo dispositivo è conforme agli standard RSS esenti da licenza di Innovazione, Scienza e Sviluppo Economico del Canada. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

Questo dispositivo non può causare interferenze e deve accettare qualsiasi interferenza, comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

Per mantenere la conformità alle linee guida sull'esposizione alle radiofrequenze RSS-102, questa apparecchiatura deve essere installata e utilizzata con una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il corpo: utilizzare solo l'antenna in dotazione.

Servizi post-vendita

Per supporto tecnico, contattateci all'indirizzo support@aliencell.com

Per maggiori informazioni sui servizi post-vendita, visitare <https://wiki.aliencell.com>



Centro Assistenza Online

Ambito di garanzia	Periodo di garanzia	Istruzioni
Parti principali	12 mesi	Le parti principali del prodotto, ad eccezione delle parti non in garanzia indicate di seguito.
Accessori	Nessuna garanzia (Sostituzione gratuita in caso di danni al momento della ricezione)	Manuale d'uso, Tubo, Filtro

Per maggiori informazioni sui servizi post-vendita, visitare <https://shop.aliencell.com/pages/AfterSale-Policies>.



Politiche di garanzia