

ALIENCeLL

ALIENCeLL



Air Assist Pro

Manual del Usuario

CONTENIDO

ES

Declaración	01
Seguridad	01
Lista de artículos	02
Conozca su Aliencell Air Assist Pro	03
Descripción del equipo	04
Descripción de los indicadores	05
Uso de Aliencell Air Assist Pro en Aliencell X1	06
ADVERTENCIA DE LA FCC	11
Precaución IC	12
Servicios posventa	13



Para obtener manuales de instrucciones en más idiomas, escanee el código QR o visite <https://shop.aliencell.com/pages/usermanual>

Declaración

Gracias por elegir y utilizar los productos de Aliencell.

Para garantizar una experiencia de usuario más segura y sencilla, se recomienda leer atentamente las secciones pertinentes de este manual antes de utilizar el producto y prestar atención a todos los materiales que se incluyen con el mismo. La empresa no se hace responsable de ningún daño al equipo ni de otras pérdidas que se deriven del incumplimiento de las instrucciones.

Este manual tiene por objeto proporcionar instrucciones básicas de funcionamiento y precauciones, y no cubre todos los detalles técnicos ni la información de configuración del producto. Para conocer las configuraciones y los accesorios específicos, consulte los documentos de compra reales (como el contrato o la lista de embalaje). Las ilustraciones de este manual son solo para referencia, y prevalecerá el producto real.

La empresa ha revisado rigurosamente el contenido de este manual, pero aún así puede haber omisiones o errores. Agradecemos su comprensión.

Con el fin de mejorar continuamente el rendimiento del producto y la calidad del servicio, nos reservamos el derecho de cambiar cualquier producto, software o contenido descrito en este manual sin previo aviso.

El contenido de este manual (incluido el texto, las imágenes y el diseño) está protegido por la ley de derechos de autor. Ninguna unidad o individuo puede reproducirlo, reimprimirlo, adaptarlo o distribuirlo en línea en ninguna forma sin el permiso previo por escrito de la empresa.

Aliencell se compromete a la optimización continua de sus productos y servicios. Por lo tanto, las características del producto, las versiones de software y los materiales relacionados pueden actualizarse sin previo aviso. Algunos contenidos de este manual pueden modificarse en consecuencia. Para obtener la información más reciente, visite: <https://wiki.aliencell.com>

Seguridad


Lea y familiarícese con todas las precauciones y medidas de seguridad antes de utilizar este producto.

- Compruebe que el producto no presente daños cada vez que vaya a utilizarlo. No lo utilice de ninguna manera si encuentra algún daño o defecto.
- Asegúrese de que el espacio de trabajo esté limpio y plano.
- No desmonte el producto ni modifique su estructura de ninguna manera sin autorización.
- No deje el producto desatendido durante su funcionamiento.
- El producto funciona correctamente a una temperatura de entre 0 °C y 35 °C y se puede almacenar adecuadamente a una temperatura de entre 0 °C y 45 °C. No lo utilice a una temperatura inferior a 0 °C.

Lista de artículos




Asistencia de aire



Adaptador de corriente y cable



Cable Mini-B a Mini-B de 1,2 m



Tubo de 0,8 m




Manual del usuario



Accesorio de conexión rápida de Ø6mm

⚠ Nota: El adaptador de corriente varía según la región en la que se entregue el producto.

Conozca su Aliencell Air Assist Pro

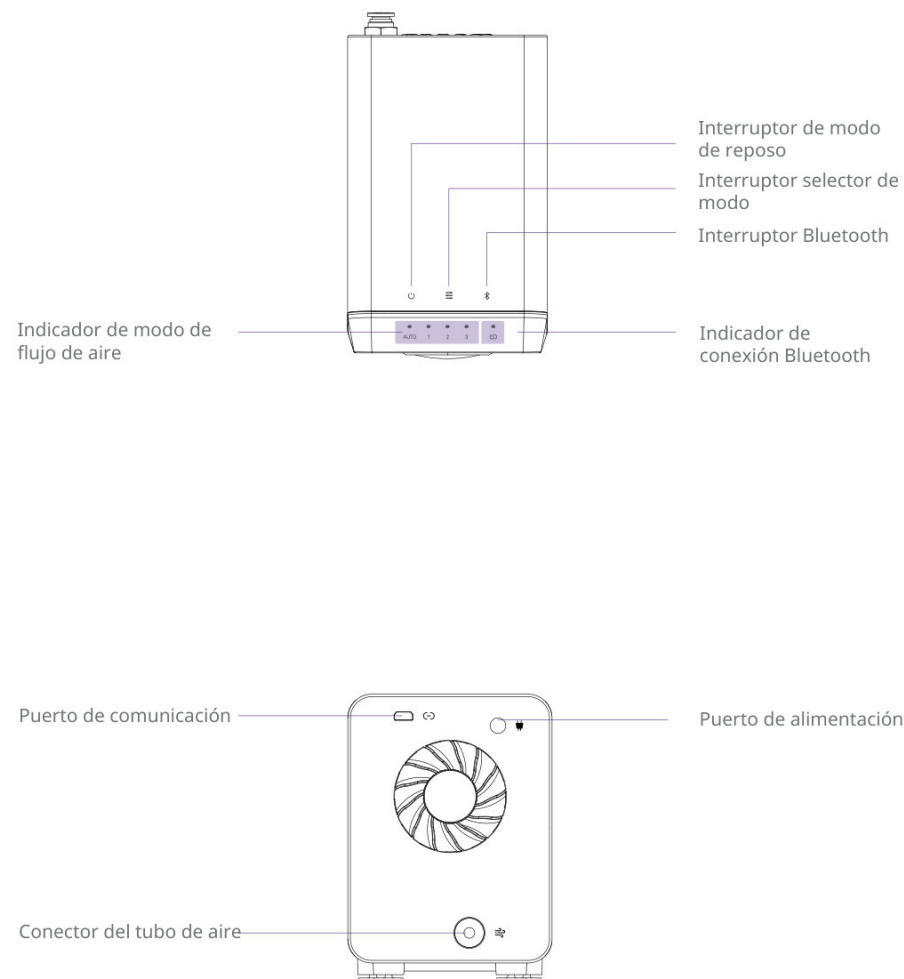

Descripción del equipo

Velocidad	Descripción del equipo
Automático	El flujo de aire se regula automáticamente según los parámetros de procesamiento.
1	Flujo de aire mínimo, adecuado para grabar materiales.
2	Flujo de aire medio, adecuado para cortar o grabar en general.
3	Flujo de aire máximo, adecuado para cortar.


ⓘ Nota: Aliencell Air Assist Pro solo reconocerá los diferentes modos de tarea de Aliencell Space. No puede determinar automáticamente los archivos de proyecto generados por otro software. Es necesario ajustar manualmente la marcha.

Descripción de los indicadores

Indicador	Estado del indicador	Estado del dispositivo
Modo automático  AUTO	Blanco fijo	Modo automático
Indicador de 1. ^a velocidad  1	Blanco fijo	En 1. ^a marcha
Indicador de 2. ^a velocidad  2	Blanco fijo	En 2. ^a marcha
Indicador de 3. ^a velocidad  3	Blanco fijo	En 3. ^a marcha
Indicador de estado del dispositivo  	Desactivado	Bluetooth desactivado
	Parpadeo azul	Bluetooth
	Azul fijo	Bluetooth conectado
	Parpadeo rojo	Se han producido fallos

PASO 1 Conexión de los tubos de aire

Conecte el tubo de aire a la salida de aire situada en la parte posterior de la bomba.

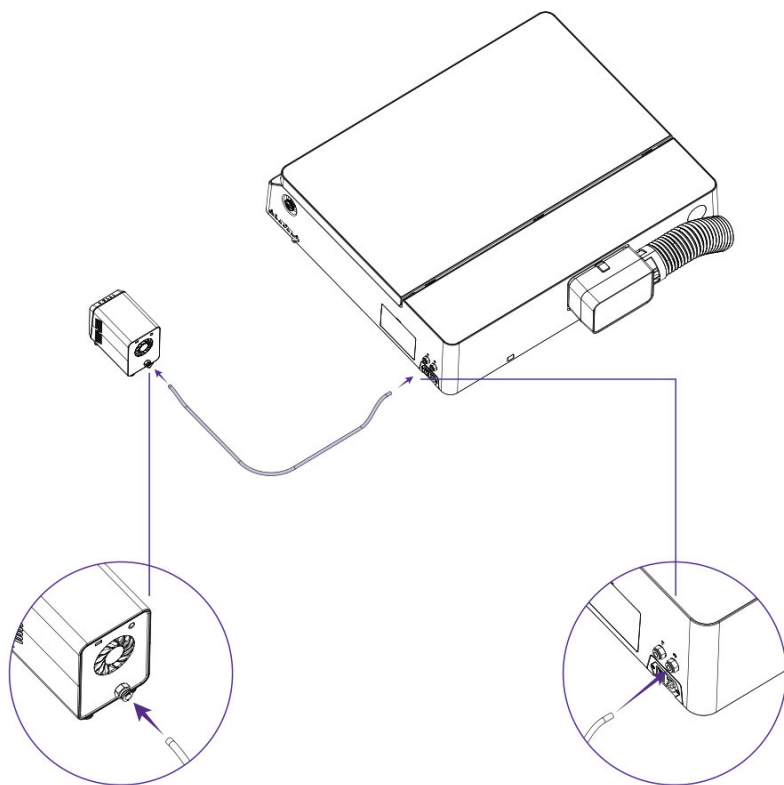


Conecte el tubo de aire a la salida de aire situada en la parte posterior de la bomba.

Conecte el tubo de aire a la entrada de aire del dispositivo.

PASO 2 Conexión a la fuente de alimentación

Conecte el cable de alimentación a la bomba y enchúfelo a una toma de corriente.

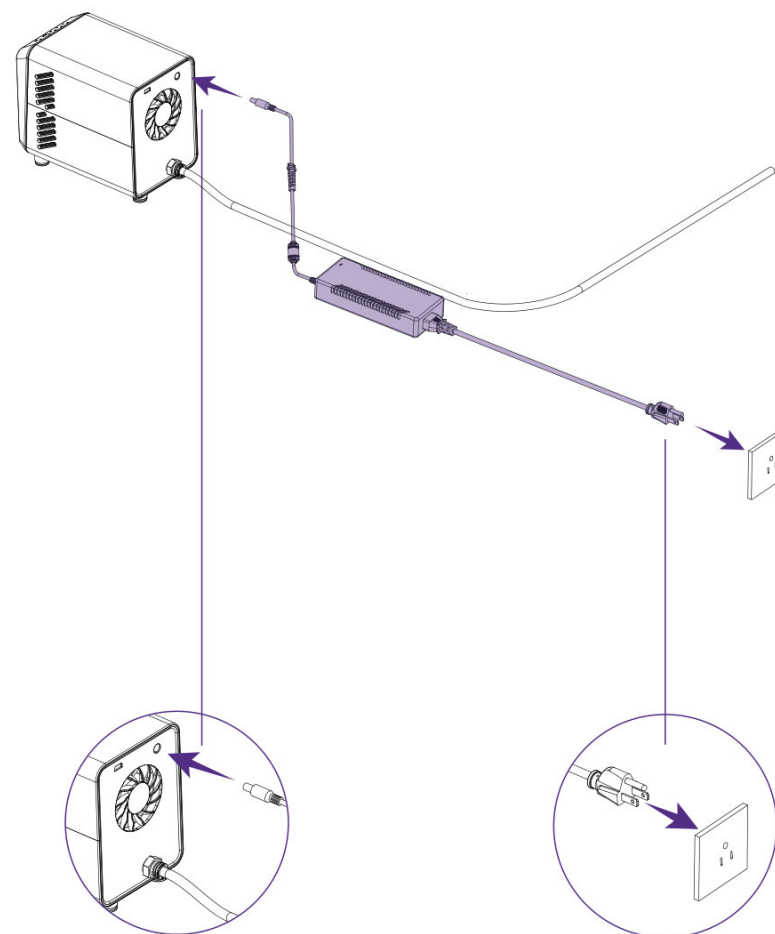


Conecte el cable de alimentación a la bomba de aire.

Enchufe el cable de alimentación a la toma de corriente.


PASO 3 Encendido del Air Assist Pro

Haga clic en el icono del interruptor de encendido situado en la parte superior de la bomba de aire.

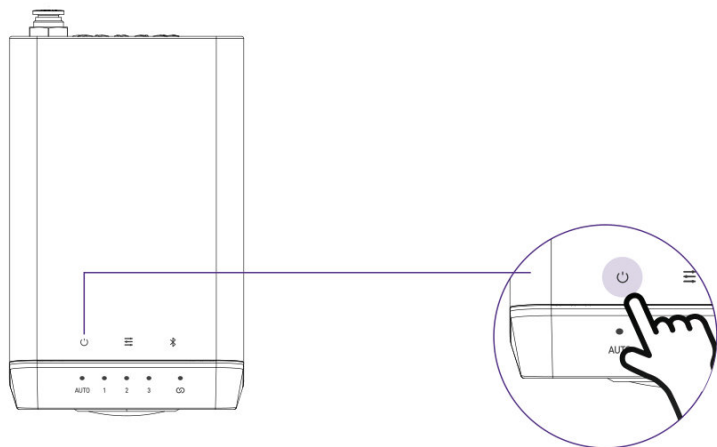

PASO 4 Conexión del Air Assist Pro

Conexión por cable


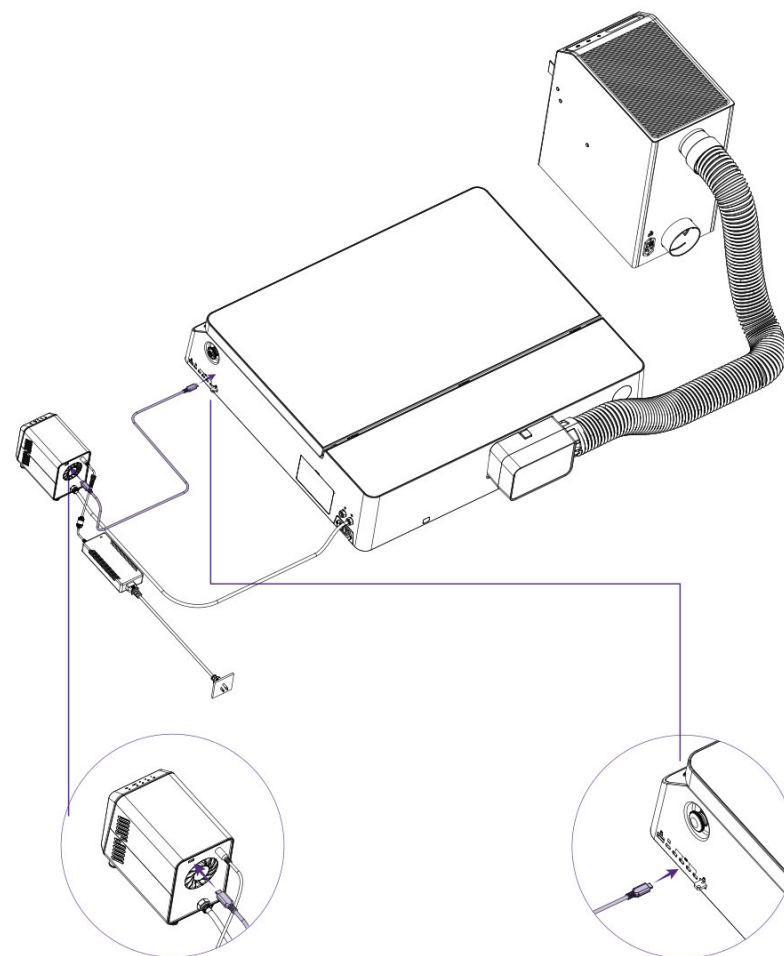


Conecte el cable de datos mini-B al puerto de comunicación de la bomba de aire.


Conecte el otro extremo del cable al puerto periférico del dispositivo.

Conexión Bluetooth

- 1 La luz indicadora de estado del dispositivo de la bomba parpadea lentamente en azul.

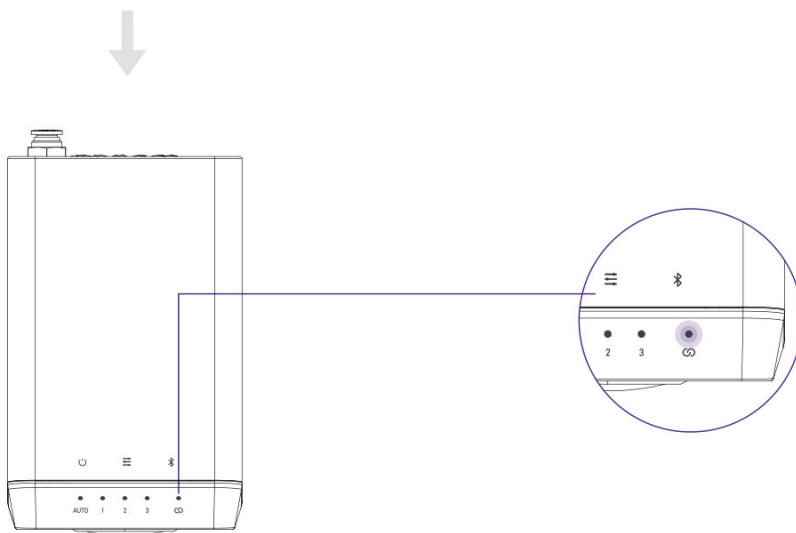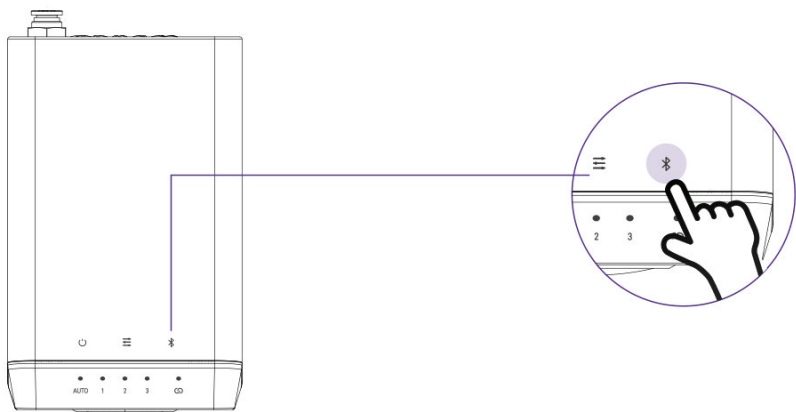


- 2 Toque "Conectar" en la interfaz Bluetooth de Aliencell X1.

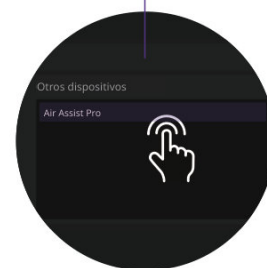

Toque la opción "Air Assist Pro" en la interfaz Bluetooth.



Aparecerá un mensaje que indica "Conexión correcta".

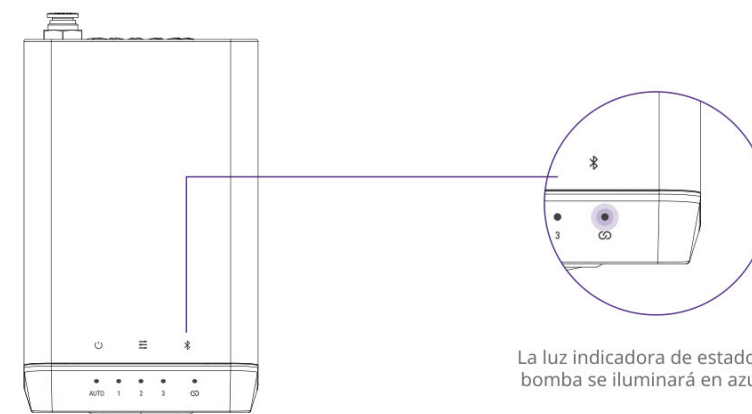

La luz indicadora de estado de la bomba se iluminará en azul fijo.

ADVERTENCIA DE LA FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.

- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.

- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al del receptor.

- Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/televisión con experiencia para obtener ayuda.

Para mantener el cumplimiento de las directrices de exposición a radiofrecuencias de la FCC, este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo: Utilice únicamente la antena suministrada.

Precaución IC

Este dispositivo cumple con las normas RSS exentas de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

Este dispositivo no debe causar interferencias y debe aceptar cualquier interferencia, incluidas aquellas que puedan provocar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Para mantener el cumplimiento de las directrices de exposición a radiofrecuencias RSS-102, este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo: Utilice únicamente la antena suministrada.

Servicios posventa

Para obtener asistencia técnica, póngase en contacto con nosotros en support@aliencell.com

Para obtener más información sobre los servicios posventa, visite <https://wiki.aliencell.com>



Centro de ayuda en línea

Ámbito de la garantía	Periodo de garantía	Instrucciones
Piezas principales	12 meses	Las piezas principales del producto, excepto las piezas no cubiertas por la garantía que se indican a continuación.
Accesorios	Sin garantía (Sustitución gratuita si están dañados al recibirlos)	Manual del usuario, tubo, filtro

Para obtener más información sobre los servicios posventa, visite <https://shop.aliencell.com/pages/AfterSale-Policies>.



Políticas de la garantía