

ALIENCCELL

ALIENCCELL



Air Assist Pro

使用手册

目录

ZH

声明	01
安全	01
物品清单	02
Aliencell Air Assist Pro简介	03
档位说明	04
指示灯说明	05
在Aliencell X1上使用Aliencell Air Assist Pro	06
FCC（美国联邦通信委员会）警告	11
IC（加拿大创新、科学与经济发展部）注意事项	12
售后服务	13



如需更多语言版本的说明书，请扫描二维码或访问
<https://shop.aliencell.com/pages/usermanual>

声明

感谢您选择并使用元引科技的产品。

为确保更安全、顺畅的使用体验，建议您在操作前仔细阅读本手册的相关章节，并留意随产品提供的所有资料。因未遵循说明而导致的任何设备损坏或其他损失，本公司不承担责任。

本手册旨在提供基本操作说明及注意事项，并未涵盖产品的所有技术细节或配置信息。具体配置及配件请以实际购买文件（如合同或装箱单）为准。手册中的插图仅供参考，实际产品以实物为准。

虽然本公司已严格审核本手册内容，但本手册仍可能存在疏漏或错误，敬请谅解。

为持续提升产品性能与服务质量，本公司保留对本手册中所述任何产品、软件或内容进行变更的权利，恕不另行事先通知。

本手册内容（包括文字、图片及版式）受版权法保护。未经本公司事先书面许可，任何单位及个人不得以任何形式复制、转载、改编或在网上传播本手册内容。

元引科技致力于持续优化产品与服务。因此，产品功能、软件版本及相关资料可能会在未经事先通知的情况下更新，本手册中的部分内容也可能随之调整。如需获取最新信息，请访问：<https://wiki.aliencell.com>

安全


使用本产品前，请仔细阅读并熟悉所有安全注意事项及防护措施。

- 每次使用前，请检查产品是否有损坏。如发现任何损坏或缺陷，切勿以任何方式操作本产品。
- 确保工作区域整洁且平整。
- 请勿擅自拆卸本产品或对其结构进行任何改动。
- 本产品不得在无人看管的状态下运行。
- 本产品可在0°C至35°C温度范围内可正常工作，推荐工作温度为0°C至45°C。请勿在低于0°C的环境下操作本产品。

物品清单




气流辅助装置



电源适配器及线缆



1.2米Mini-B转Mini-B线缆



0.8米导管



适用手册



Φ6mm快插接头


⚠ 注：电源适配器会根据产品配送地区有所不同。

Aliencell Air Assist Pro简介

气流模式指示灯

通信接口

气管接头

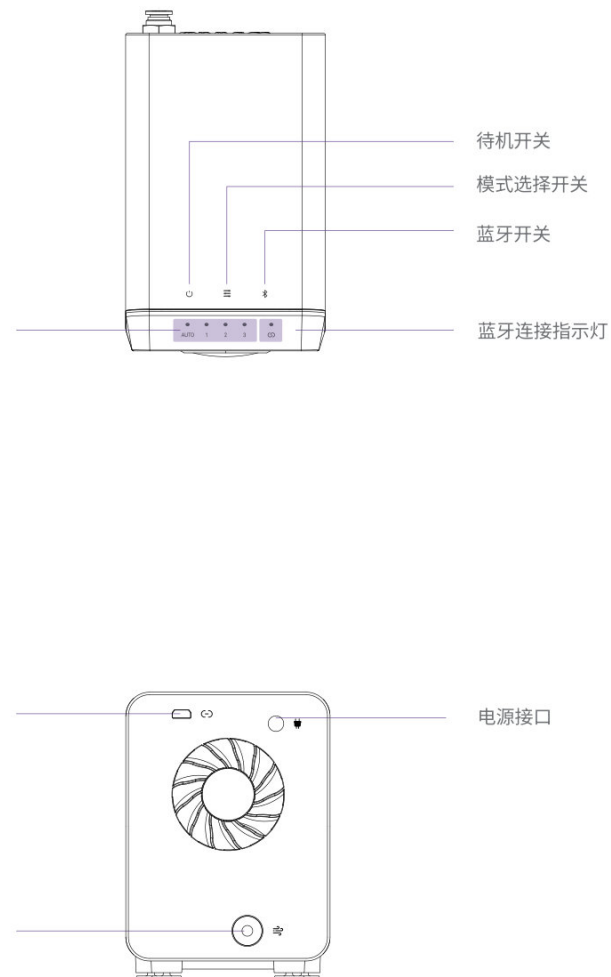

档位说明

齿轮	档位说明
自动	气流会根据加工参数自动调节
1	最小气流，适用于雕刻材料
2	中等气流，适用于一般切割或雕刻
3	最大气流，适用于切割

① 注：Aliencell Air Assist Pro仅能识别来自AliencellSpace的各类任务模式，无法自动识别其他软件生成的项目文件，需手动设置档位。


指示灯说明

指示灯	指示灯状态	设备状态
自动模式	 AUTO	白色常亮 自动模式
1档指示灯	 1	白色常亮 处于1档
2档指示灯	 2	白色常亮 处于2档
3档指示灯	 3	白色常亮 处于3档
设备状态指示灯		熄灭 蓝牙关闭
		蓝色闪烁 蓝牙
		蓝色常亮 蓝牙已连接
		红色闪烁 发生故障

在Aliencell X1上使用Aliencell Air Assist Pro

步骤1 气管连接

将气管连接至气泵背面的出气口。

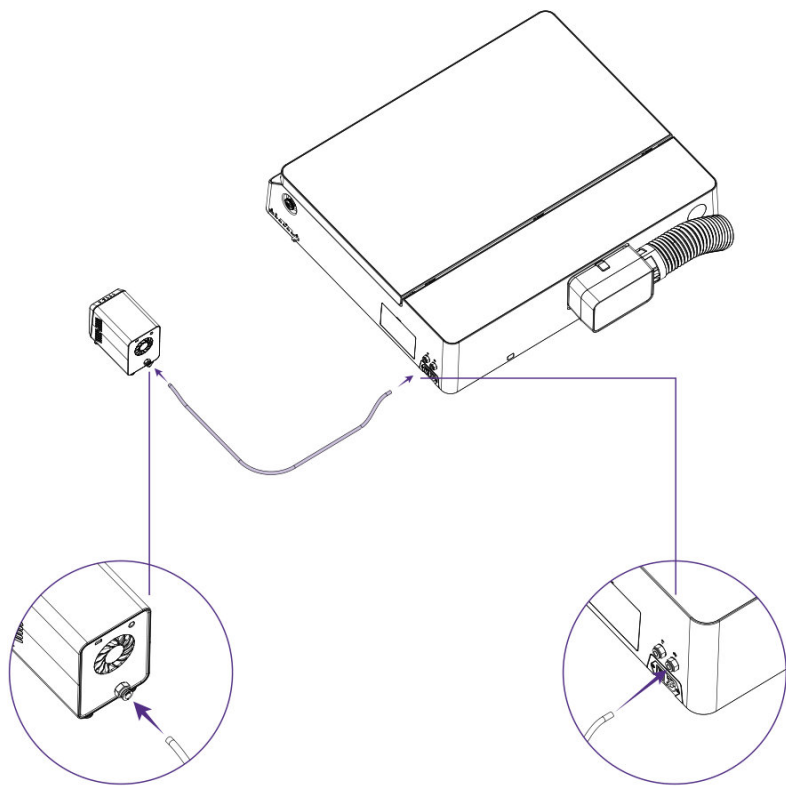


将气管连接至气泵背面的出气口。

将气管连接至设备的进气口。

步骤2 连接电源

将电源线连接至气泵，并插入电源插座。

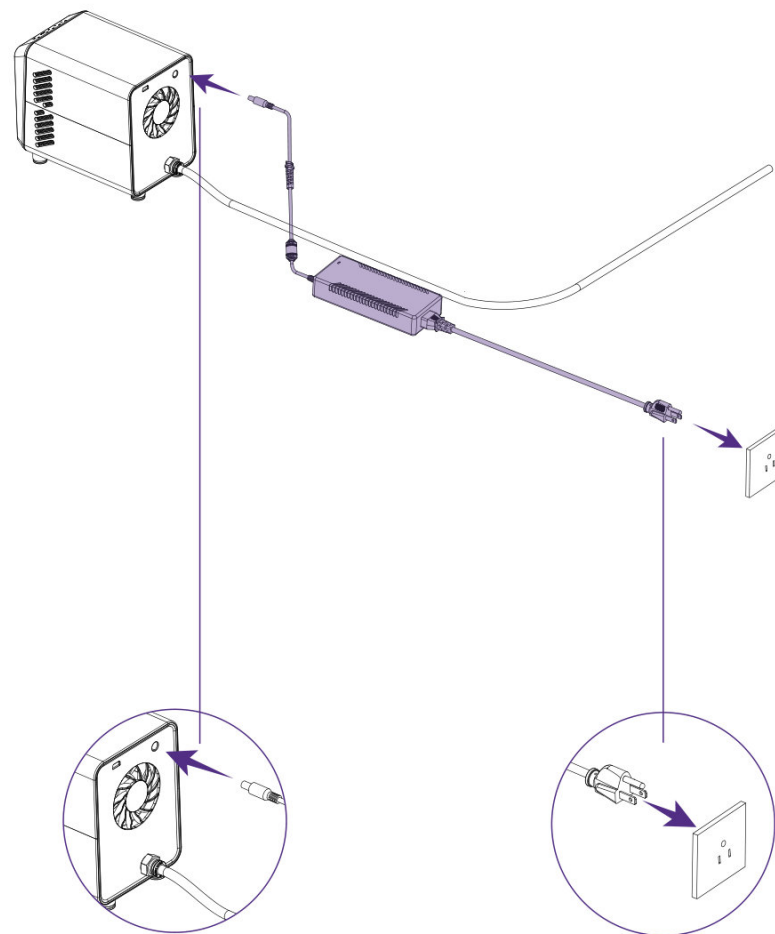


将电源线连接至气泵。

将电源线插入电源插座。


步骤3 开启Air Assist Pro

按下气泵顶部的电源开关图标。

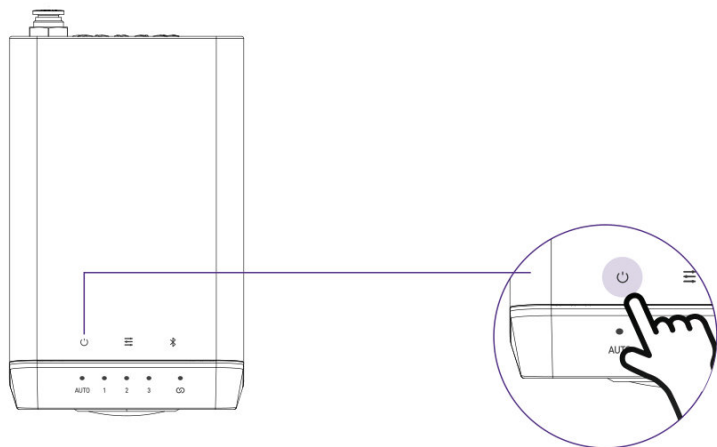

步骤4 连接Air Assist Pro

有线连接


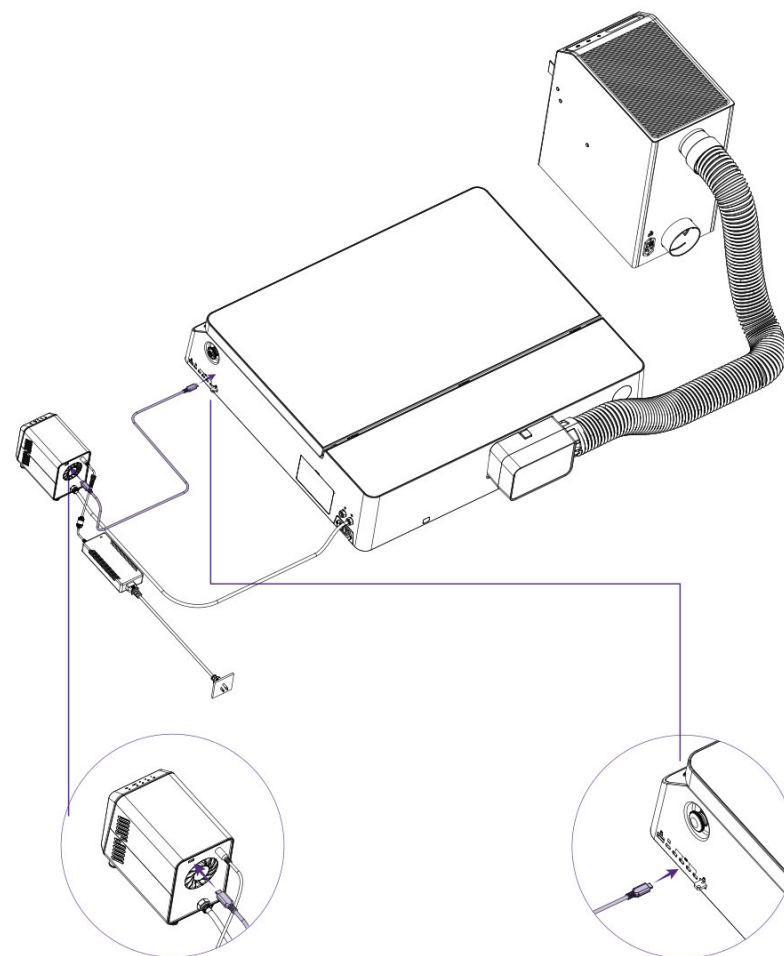


将Mini-B数据线连接至气泵的通信接口。

将线缆另一端连接至设备的外设接口。

蓝牙连接

- 1 气泵设备上的状态指示灯呈蓝色缓慢闪烁。

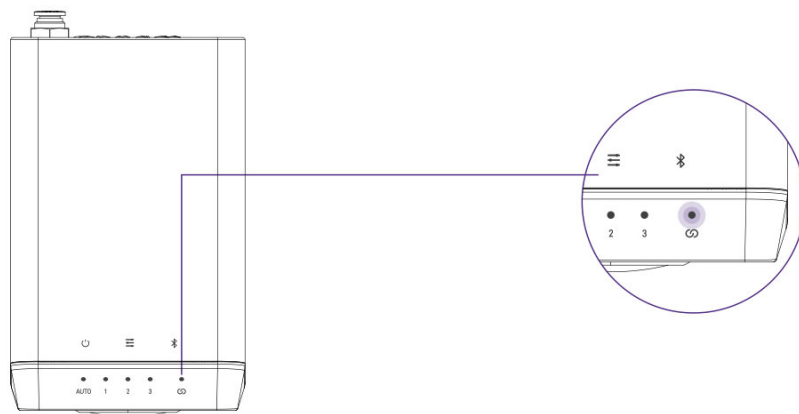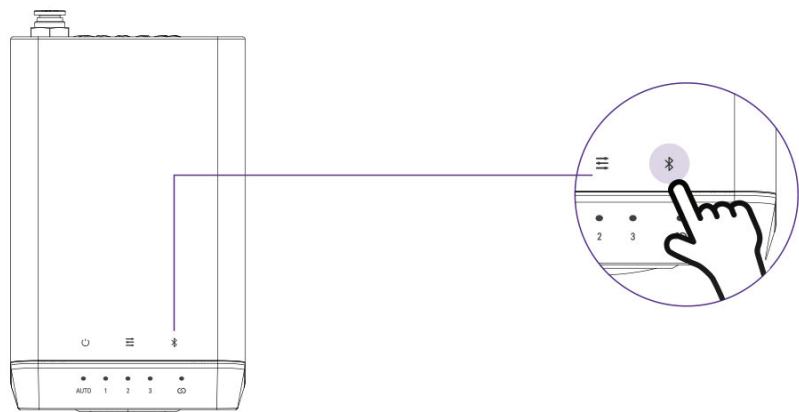


- 2 在Aliencell X1的蓝牙界面上点击“连接”。



在蓝牙界面中点击“Air Assist Pro”选项。



出现“连接成功”的提示。

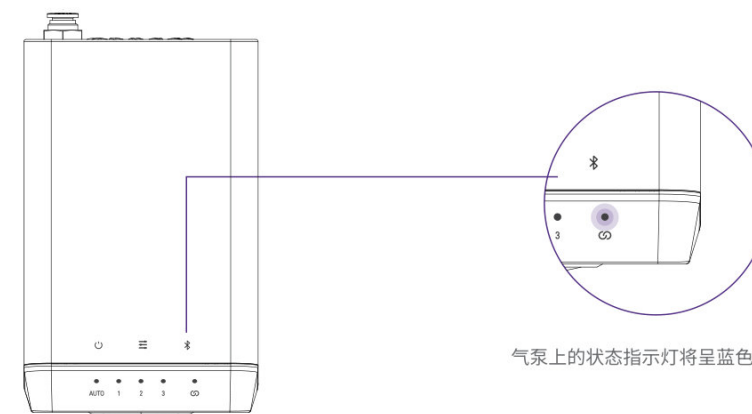

气泵上的状态指示灯将呈蓝色常亮。

FCC（美国联邦通信委员会）警告

本设备符合FCC（美国联邦通信委员会）规则第15部分的要求。设备运行需满足以下两个条件：

（1）本设备不得产生有害干扰；（2）本设备必须承受所有接收到的干扰，包括可能导致非预期运行的干扰。

未经负责合规性的机构明确批准，对设备进行任何更改或修改，均可能导致用户失去操作本设备的权限。

注：本设备经测试符合FCC规则第15部分中B类数字设备的限值要求。上述限值旨在为住宅环境中的设备提供合理保护，防止有害干扰。本设备会产生、使用并可能辐射射频能量，若未按照说明书进行安装和使用，可能会对无线电通信造成有害干扰。但无法保证在特定安装环境中不会产生干扰。若本设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰

（可通过开启和关闭设备来判断），建议用户尝试通过以下一种或多种措施消除干扰：

- 调整接收天线的方向或位置。

- 延长本设备与接收器之间的距离。

- 将本设备连接到与接收器所在电路不同的电源插座。

- 咨询经销商或经验丰富的无线电/电视技术人员以获取帮助。

为符合FCC的射频辐射暴露准则，本设备安装和运行时，辐射源与人体之间的距离应至少保持20厘米，且仅可使用随附的天线。

IC（加拿大创新、科学与经济发展部）注意事项

本设备符合加拿大创新、科学与经济发展部的免许可RSS标准。设备运行需满足以下两个条件：

本设备不得产生有害干扰，本设备必须承受所有接收到的干扰，包括可能导致设备非预期运行的干扰。

为符合RSS-102射频辐射暴露准则，本设备安装和运行时，辐射源与人体之间的距离应至少保持20厘米，且仅可使用设备随附的天线。

售后服务

如需技术支持，请发送电子邮件至 support@aliencell.com

如需了解更多售后服务相关信息，请访问 <https://wiki.aliencell.com>



在线帮助中心

保修范围	保修期	说明
主要部件	12个月	本产品的主要部件（以下非保修部件除外）
配件	无保修 （仅在收到时发现损坏可免费更换）	使用手册、导管、过滤器

如需了解更多售后服务相关信息，请访问 <https://shop.aliencell.com/pages/AfterSale-Policies>.



保修政策