

ALIENCCELL

ALIENCCELL



**Air Assist Pro**

使用手冊

# 目錄

ZH-TW

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| 聲明                                         | 01 |
| 安全性                                        | 01 |
| 內容物                                        | 02 |
| 認識 Aliencell Air Assist Pro                | 03 |
| 檔位說明                                       | 04 |
| 指示燈說明                                      | 05 |
| 於 Aliencell X1 使用 Aliencell Air Assist Pro | 06 |
| FCC 警告                                     | 11 |
| IC 注意事項                                    | 12 |
| 售後服務                                       | 13 |



針對其他語言的手冊，請掃描 QR 碼或造訪  
<https://shop.aliencell.com/pages/usermanual>

## 聲明

感謝您選擇和使用 Aliencell 產品。

為確保安全且順暢的使用者體驗，建議您操作前仔細閱讀手冊相關章節，並注意產品提供的所有配件。本公司不會對任何未遵守指示造成的傷害或其他損失負責。

本手冊旨在提供基礎操作指示和注意事項，並沒有涵蓋所有產品技術細節或設定資訊。針對特定設置和配件，請參閱實際購買文件（例如合約或包裝單）。本手冊中的圖示僅供參考用，請以實際產品為準。

本公司已經嚴格審閱過手冊內容，但可能仍有缺漏或錯誤。感謝您的理解。

為持續改善產品效能和服務品質，我們保留權利在未事先通知的情況下，變更任何產品、軟體或手冊內容。

本手冊內容（包含文字、圖片和版面）受版權法保護。未經公司書面核准的情況下，不得重新生產、重新印刷、修改或在線上販售單位或個體。

Aliencell 致力持續改善產品與服務。因此產品功能、軟體版本和相關內容可能會在未事先通知的情況下變更。本手冊的內容也可能依此修改。針對最新資訊，請造訪：<https://wiki.aliencell.com>

## 安全安全性


使用產品前，請閱讀並熟悉所有安全注意事項與措施。

- 每次使用前請務必檢查產品受損情況。若發現任何受損或瑕疵，請勿操作。
- 請確保工作環境整潔平坦。
- 未經授權請勿拆解產品或變更其結構。
- 產品運轉期間請勿離開。
- 產品正常運轉溫度範圍為 0°C 到 35°C，並可在 0°C 到 45°C 的環境中妥善存放。請勿在低於 0°C 的環境操作產品。

## 內容物




空氣輔助裝置



電源適配器和電纜



1.2m Mini-B 接 Mini-B 電纜



0.8m 塑膠管



使用手冊



Φ6mm 推入式接頭


⚠ 註：電源適配器會依產品目的地不同。

## 認識 Aliencell Air Assist Pro

氣流模式指示燈

通訊埠

氣管連接器

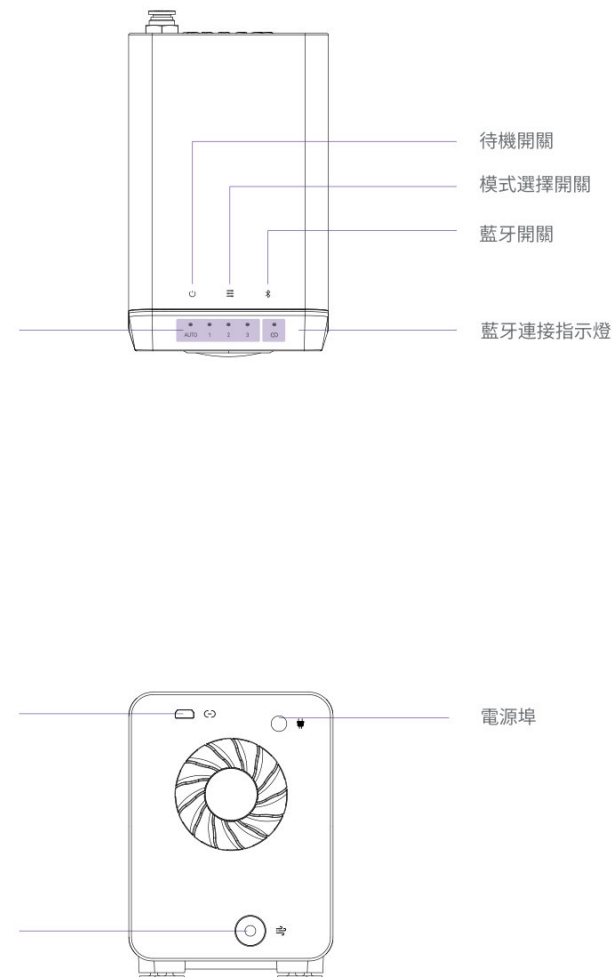

待機開關

模式選擇開關

藍牙開關

藍牙連接指示燈

電源埠

## 檔位說明

| 檔位 | 檔位說明            |
|----|-----------------|
| 自動 | 根據加工參數自動調節氣流    |
| 1  | 最小氣流，適用於雕刻材料    |
| 2  | 中等氣流，適用於一般切割或雕刻 |
| 3  | 最大氣流，適用於切割      |


① 註：Aliencell Air Assist Pro 只能識別來自 AliencellSpace 的不同任務模式。無法自動判斷由其他軟體生成的專案檔案。此情況下，需要手動設定檔位。

## 指示燈說明

| 指示燈                                                                                            | 指示燈狀態 | 設備狀態    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 自動模式<br>    | 白色靜止  | 自動模式    |
| 1 檔位指示燈<br> | 白色靜止  | 處於第 1 檔 |
| 2 檔位指示燈<br> | 白色靜止  | 處於第 2 檔 |
| 3 檔位指示燈<br> | 白色靜止  | 處於第 3 檔 |
| 裝置狀態指示燈<br> | 關閉    | 藍牙關閉    |
|                                                                                                | 藍燈閃爍  | 藍牙      |
|                                                                                                | 藍燈靜止  | 藍牙已連接   |
|                                                                                                | 紅燈閃爍  | 發生故障    |

### 第 1 步：將氣管連接

將氣管連接至氣泵後面的出氣口。

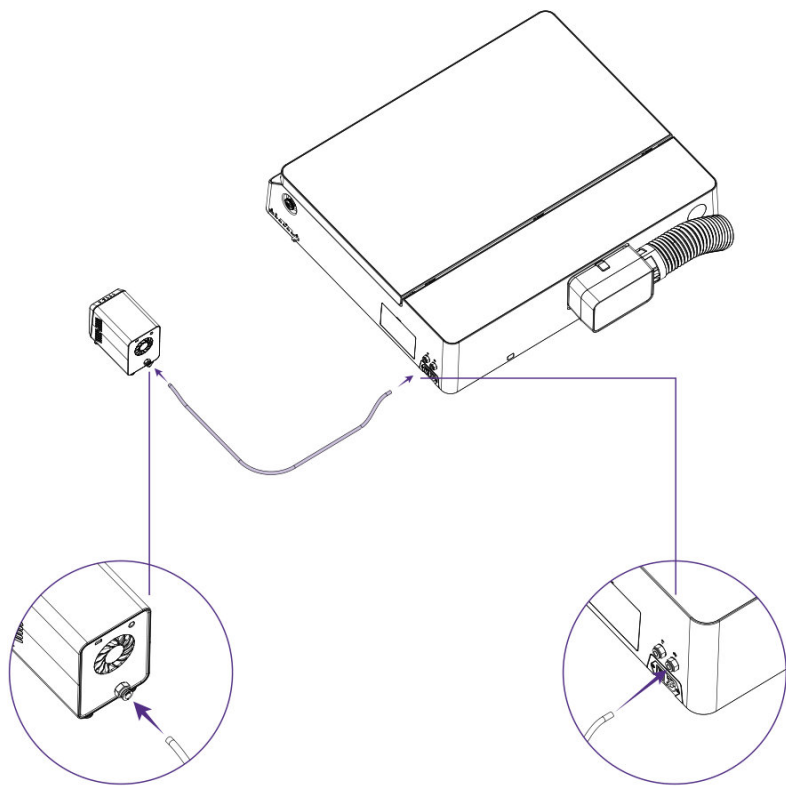


將氣管連接至氣泵後面的出氣口。

將氣管連接至裝置進氣口。

### 第 2 步：連接電源

將氣泵的電纜線連接至電源。

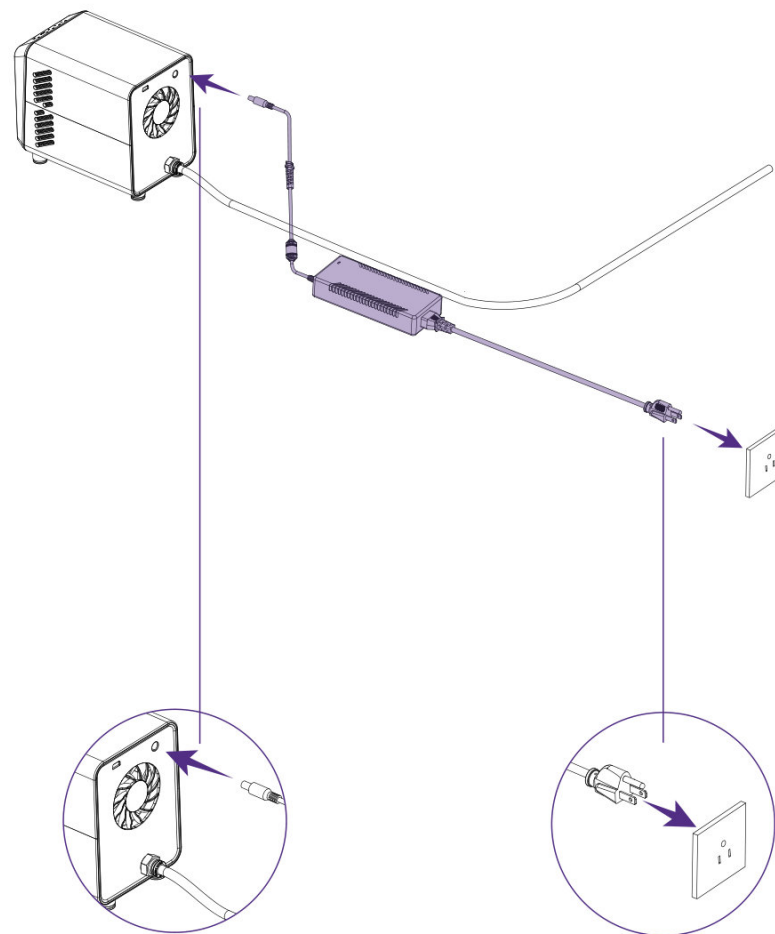


將電源線連接至氣泵。

將電源線插入電源。


### 第 3 步：開啟 Air Assist Pro

按下氣泵頂部的電源開關圖示。

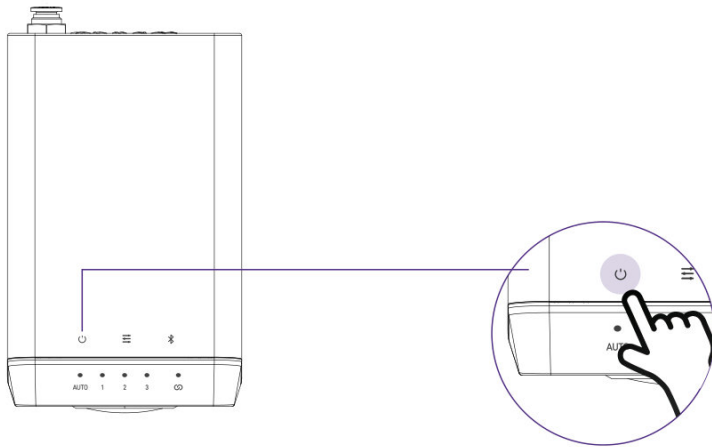

### 第 4 步：連接 Air Assist Pro

有線連接


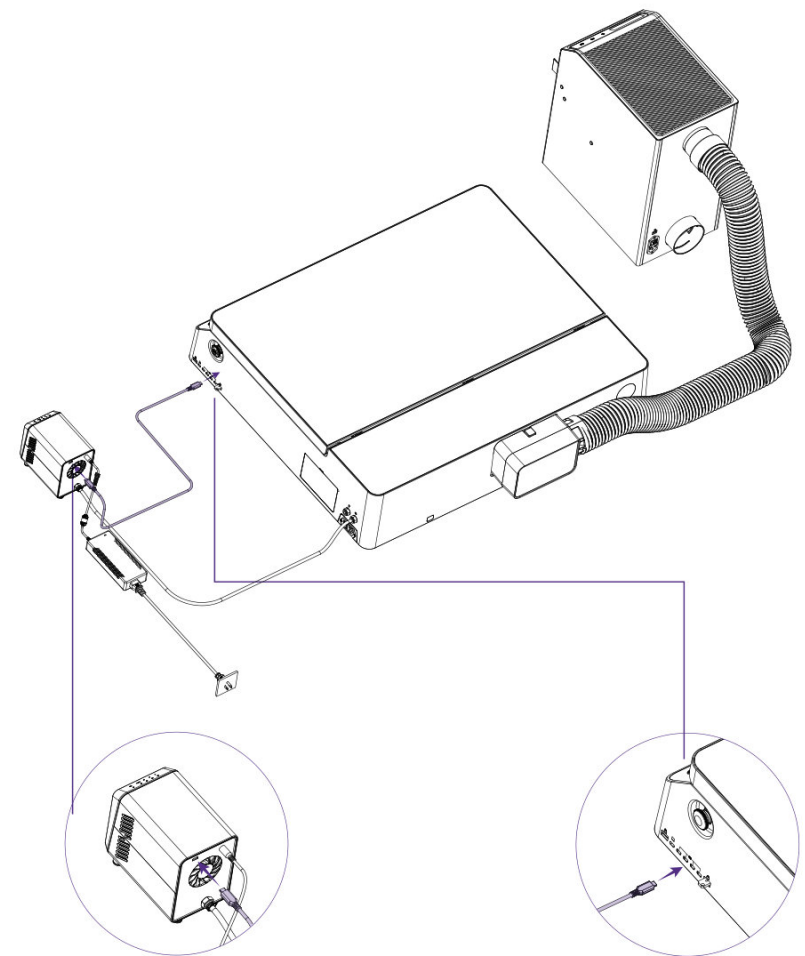


將 mini-B 資料線連接到氣泵上的通訊埠。

將電纜線的另一端連接到裝置上的週邊埠。

## 藍牙連接

- 1 氣泵裝置上的狀態指示燈正在緩慢閃爍藍光。

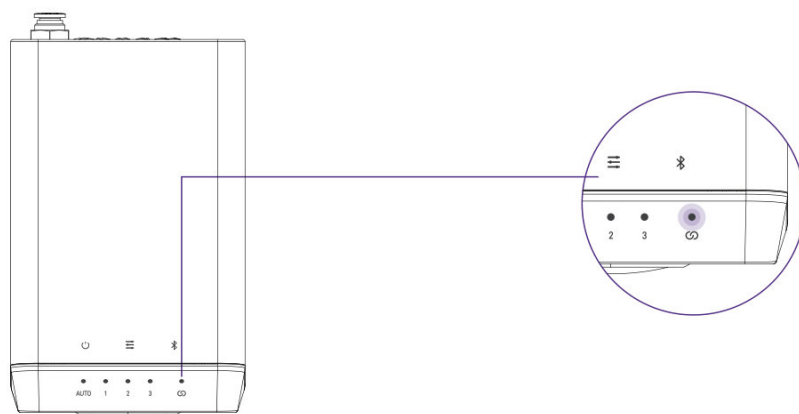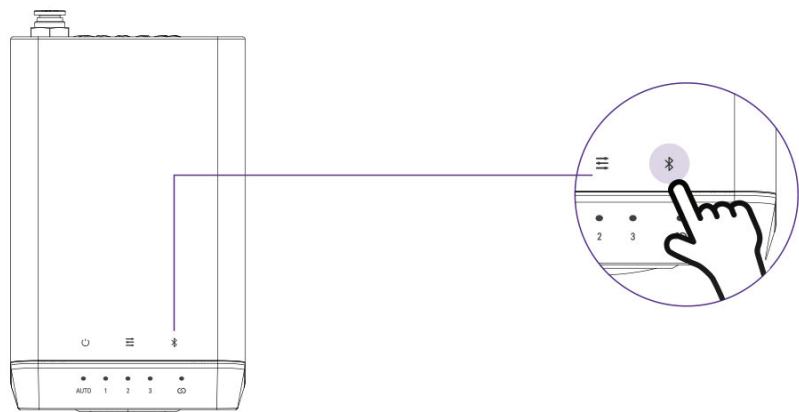


- 2 在 Aliencell X1 藍牙介面點擊「連接」。



點擊藍牙介面的「Air Assist Pro」選項。

將出現「成功連接」提示。

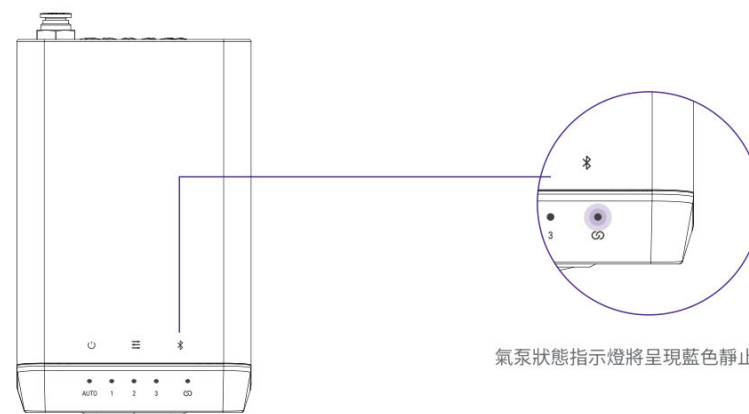

氣泵狀態指示燈將呈現藍色靜止燈號。

## FCC 警告

本設備符合 FCC 規則的第 15 部分規定。操作須符合以下兩個條件：

(1) 本裝置不得產生有害干擾，且 (2) 本裝置必須接受任何接收到的干擾，包括可能導致非預期操作的干擾。

未經負責合規性的一方明確批准的任何變更或修改，都可能使使用者操作該設備的權限失效。

註：本裝置已經過測試，符合 FCC 規則第 15 部分對於 B 類數位裝置的限制。這些限制旨在為住宅安裝提供合理的保護，以防止有害干擾。本裝置會產生、使用並可能輻射射頻能量，如果未按照說明安裝和使用，可能會對無線電通訊造成有害干擾。然而，無法保證在特定安裝中不會發生干擾。如果本裝置確實對無線電或電視接收造成有害干擾

（可以透過關閉和開啟裝置來確定），鼓勵使用者嘗試透過以下一項或多項措施來糾正干擾：

- 調整或重新安置接收天線。

- 增加設備與接收器之間的間隔距離。

- 將設備連接到與接收器所連接的電路不同的插座上。

- 諮詢經銷商或經驗豐富的無線電/電視技術人員以尋求幫助。

為了保持符合 FCC 的射頻暴露準則，本設備的安裝和操作時，散熱器與您的身體之間應保持至少 20 公分的距離。只能使用隨附的天線。

## IC 注意事項

本設備符合加拿大創新、科學暨經濟發展部 (Innovation, Science and Economic Development Canada) 許可豁免的 RSS 標準。操作須符合以下兩個條件：

本裝置不得造成干擾。本裝置必須接受任何干擾，包括可能導致裝置非預期運作的干擾。

為保持符合 RSS-102 射頻暴露準則，本設備的安裝和操作時，散熱器（即天線）與您的身體之間應保持至少 20 公分的距離。只能使用隨附的天線。

## 售後服務

針對技術支援，請聯繫 [support@aliencell.com](mailto:support@aliencell.com)

關於售後服務如需更多資訊，請造訪 <https://wiki.aliencell.com>



線上支援中心

| 保固範圍 | 保固期間                 | 指示                      |
|------|----------------------|-------------------------|
| 主體   | 12 個月                | 產品的主要部件，但不包括下方列出的非保固配件。 |
| 配件   | 無保固<br>(若收貨時損壞可免費更換) | 使用手冊、氣管、過濾器             |

關於售後服務如需更多資訊，請造訪 <https://shop.aliencell.com/pages/AfterSale-Policies>.



保固政策