

ALIENCCELL

ALIENCCELL



Systeme Air Assist Pro

Manuel d'utilisation

CONTENU

FR

Déclaration	01
Sécurité	01
Liste des articles	02
Découverte de l' Aliencell Air Assist Pro	03
Description de l'équipement	04
Description des indicateurs	05
Utiliser Aliencell Air Assist Pro sur Aliencell X1	06
AVERTISSEMENT FCC	11
Mise en garde IC	12
Services après-vente	13



Pour les manuels d'instructions dans d'autres langues, veuillez scanner le code QR ou visiter : <https://shop.aliencell.com/pages/usermanual>

Déclaration

Merci d'avoir choisi et utilisé les produits Aliencell.

Pour garantir une expérience utilisateur plus sûre et plus fluide, il est recommandé de lire attentivement les sections pertinentes de ce manuel avant l'utilisation et de prêter attention à tous les documents fournis avec le produit. La société ne saurait être tenue responsable des dommages causés à l'équipement ou des autres pertes résultant du non-respect des instructions.

Ce manuel a pour but de fournir les instructions de base relatives à l'utilisation et aux précautions à prendre. Il ne couvre pas tous les détails techniques ni les informations de configuration du produit. Pour les configurations et accessoires spécifiques, veuillez vous référer aux documents d'achat réels (tels que le contrat ou la liste de colisage). Les illustrations contenues dans ce manuel sont fournies à titre de référence uniquement ; le produit réel prévaut en cas de différence.

L'entreprise a soigneusement vérifié le contenu de ce manuel, mais il peut encore comporter des omissions ou des erreurs. Nous vous remercions de votre compréhension.

Afin d'améliorer en continu les performances du produit et la qualité du service, nous nous réservons le droit de modifier à tout moment les produits, logiciels ou contenus décrits dans ce manuel, sans préavis.

Le contenu de ce manuel (y compris le texte, les images et la mise en page) est protégé par les lois sur le droit d'auteur. Aucune entité ni aucun individu n'est autorisé à le reproduire, l'imprimer, l'adapter ou le diffuser en ligne, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de l'entreprise.

Aliencell s'engage à optimiser en permanence ses produits et services. À ce titre, les fonctionnalités des produits, les versions logicielles et les documents associés peuvent être mis à jour sans préavis. Certains contenus de ce manuel peuvent être ajustés en conséquence. Pour obtenir les informations les plus récentes, veuillez consulter le site : <https://wiki.aliencell.com>

Sécurité


Lisez et familiarisez-vous avec toutes les précautions et mesures de sécurité avant d'utiliser ce produit.

- Vérifiez l'état du produit avant chaque utilisation. N'utilisez pas l'appareil s'il présente des dommages ou des défauts, quelle qu'en soit la nature.
- Assurez-vous que l'espace de travail est propre et plat.
- Ne démontez pas le produit et ne modifiez pas sa structure de quelque manière que ce soit sans autorisation.
- Ne laissez pas le produit sans surveillance pendant son fonctionnement.
- Le produit fonctionne correctement à une température comprise entre 0 °C et 35 °C et peut être stocké à une température comprise entre 0 °C et 45 °C. Ne l'utilisez pas à une température inférieure à 0 °C.

Liste des articles




Assistance d'air



Adaptateur secteur et câble



Câble Mini-B vers Mini-B de 1.2 m



Tube de 0.8 m




Manuel d'utilisateur



Raccord rapide $\Phi 6$ mm

⚠ Remarque : L'adaptateur secteur peut varier selon la région dans laquelle le produit est livré.

Découverte de l' Aliencell Air Assist Pro

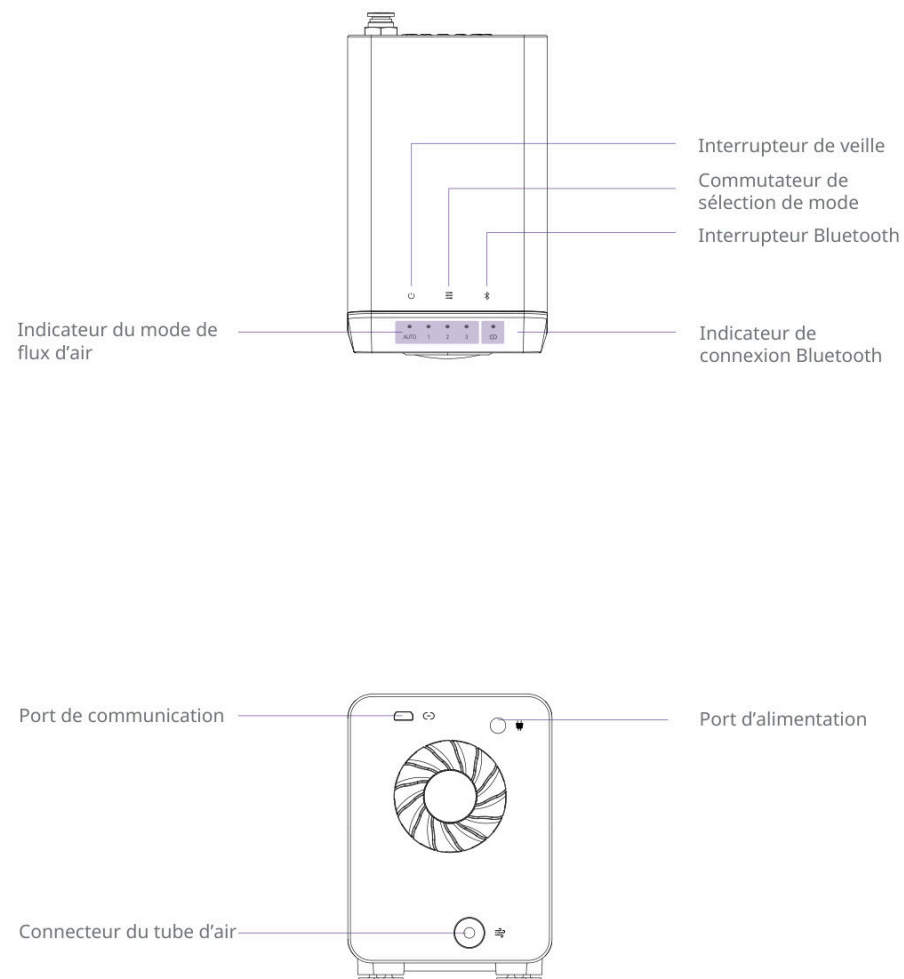

Description de l'équipement

Engrenage	Description de l'équipement
Auto	Le flux d'air est automatiquement régulé en fonction des paramètres de traitement.
1	Flux d'air minimum, adapté aux matériaux pour la gravure
2	Flux d'air moyen, adapté à la découpe ou à la gravure générale
3	Flux d'air maximal, adapté à la découpe


❗ Remarque : L'Aliencell Air Assist Pro ne reconnaîtra les différents modes de tâche que depuis AliencellSpace. Il ne peut pas reconnaître automatiquement les fichiers de projet provenant d'autres logiciels. Un réglage manuel de l'engrenage est nécessaire.

Description des indicateurs

Indicateur	État de l'indicateur	État de l'appareil
Mode automatique ● AUTO	Blanc fixe	Mode automatique
Indicateur de 1 engrenage ● 1	Blanc fixe	En 1er engrenage
Indicateur de 2 engrenage ● 2	Blanc fixe	En 2nd engrenage
Indicateur de 3 engrenage ● 3	Blanc fixe	En 3rd engrenage
Indicateur d'état de l'appareil ● Ⓢ	Arrêt	Le Bluetooth est éteint
	Bleu clignotant	Bluetooth
	Bleu fixe	Le Bluetooth est connecté
	Rouge clignotant	Des défauts sont survenus

ÉTAPE 1 Connectez des tuyaux d'air

Connectez le tuyau d'air à la sortie d'air à l'arrière de la pompe.

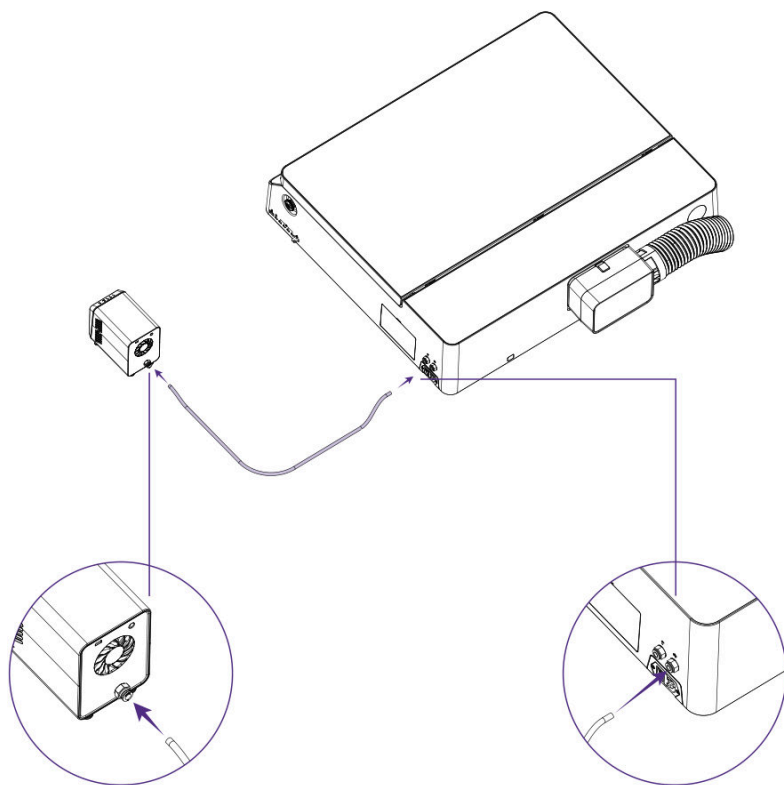


Connectez le tuyau d'air à la sortie d'air à l'arrière de la pompe.

Connectez le tuyau d'air à l'entrée d'air de l'appareil.

ÉTAPE 2 Connectez à une source d'alimentation

Branchez le cordon d'alimentation à la pompe et connectez-le à une prise électrique.

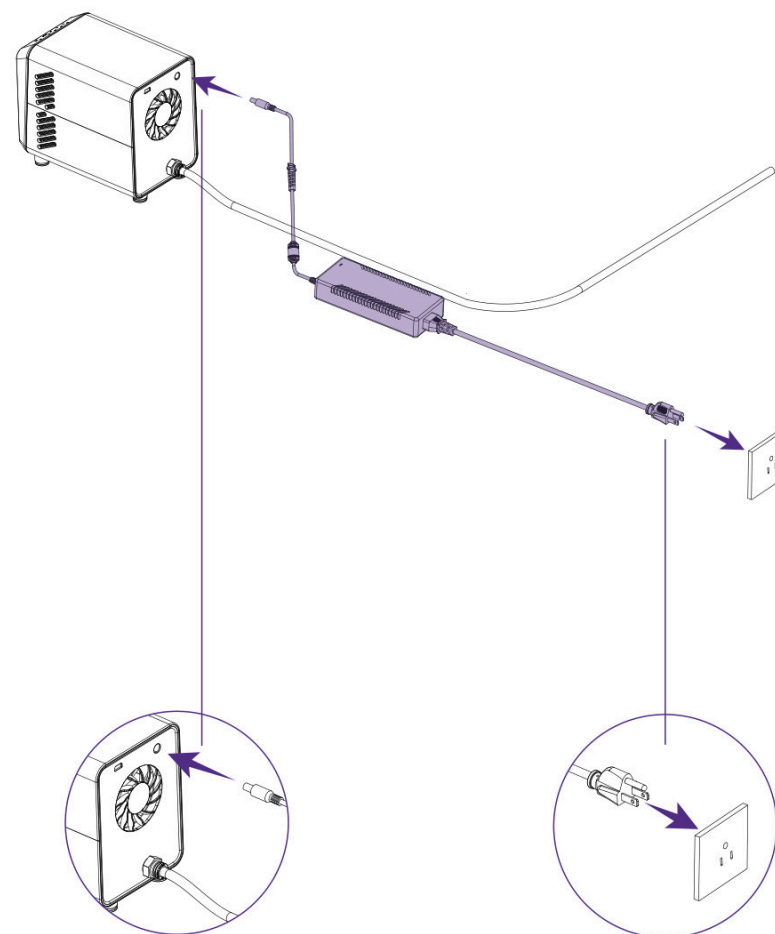


Branchez le cordon d'alimentation à la pompe à air.

Branchez le cordon d'alimentation à la prise électrique.


ÉTAPE 3 Allumez l'Air Assist Pro

Cliquez sur l'icône de l'interrupteur situé sur le dessus de la pompe à air.

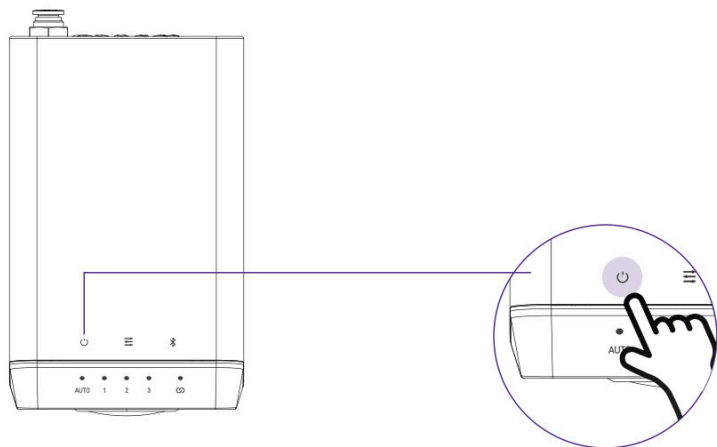

ÉTAPE 4 : Connectez l'Air Assist Pro

Connexion filaire


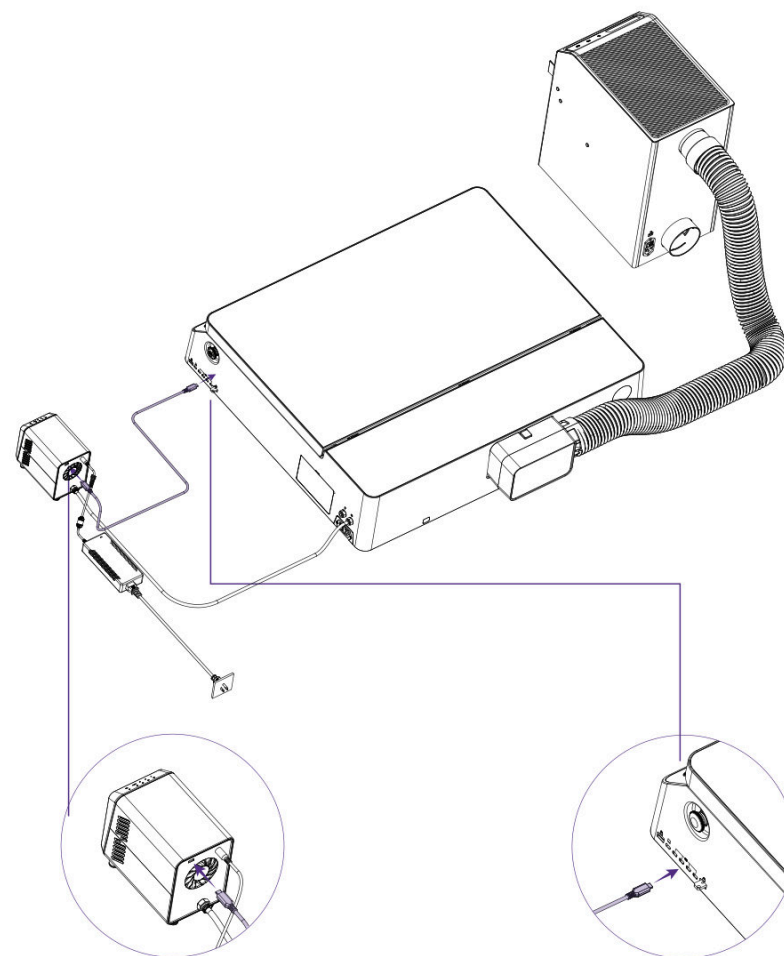


Connectez le câble de données mini-B au port de communication de la pompe à air.

Connectez l'autre extrémité du câble au port périphérique de l'appareil.

Connexion Bluetooth

1 Le voyant d'état devient bleu fixe

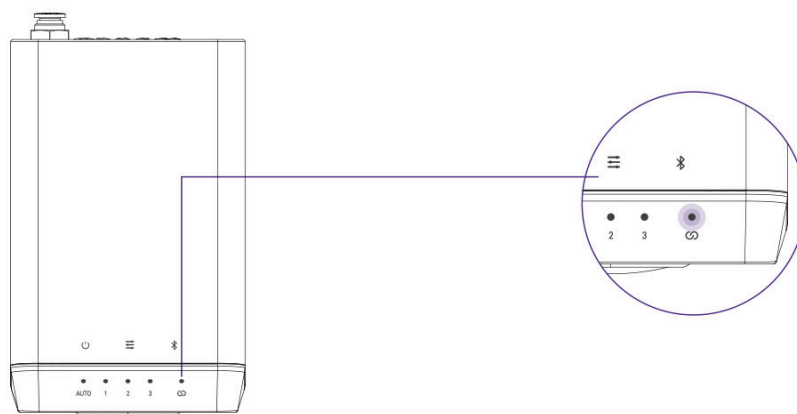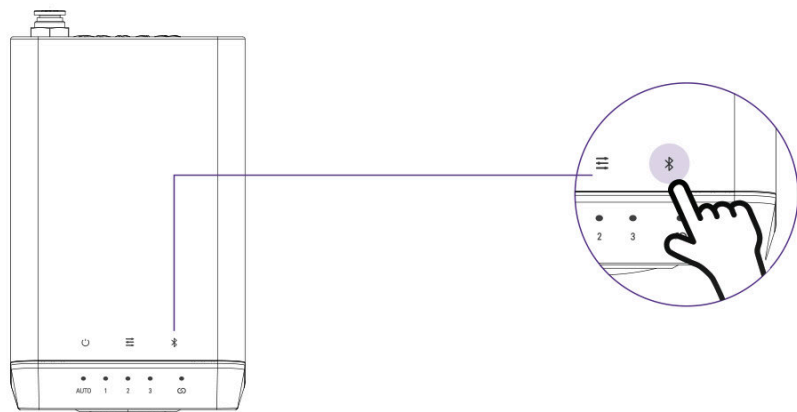


2 Appuyez sur "Connecter" dans l'interface Bluetooth de l'Aliencell X1.



Appuyez sur l'option "Air Assist Pro" dans l'interface Bluetooth.



Une fenêtre "Connexion réussie" apparaîtra.

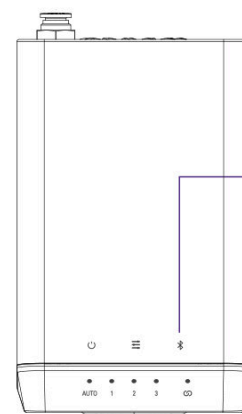

Le voyant d'état devient bleu fixe

AVERTISSEMENT FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Toute modification ou changement non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, aucune garantie n'est donnée quant à l'absence d'interférences dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à tenter de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.

- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.

- Branchez l'équipement sur une prise appartenant à un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.

- Consultez le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide. Pour se conformer aux directives de la FCC concernant l'exposition aux radiofréquences (RF), cet appareil doit être installé et utilisé en maintenant une distance minimale de 20 cm entre l'antenne émettrice et votre corps : Utilisez uniquement l'antenne fournie.

Mise en garde IC

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et doit accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Pour se conformer aux directives d'exposition aux radiofréquences RSS-102, cet appareil doit être installé et utilisé en maintenant une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Utilisez uniquement l'antenne fournie.

Services après-vente

Pour toute assistance technique, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : support@aliencell.com

Pour plus d'informations sur les services après-vente, veuillez visiter <https://wiki.aliencell.com>



Centre d'Aide en ligne

Portée de la garantie	Période de garantie	Instructions
Pièces principales	12 mois	Les pièces principales du produit, à l'exception des pièces non couvertes par la garantie indiquées ci-dessous.
Accessoires	Aucune garantie (Remplacement gratuit en cas de dommage à la réception)	Manuel d'utilisation, Tuyau, Filtre

Pour plus d'informations sur les services après-vente, veuillez visiter le site : <https://shop.aliencell.com/pages/AfterSale-Policies>.



Politiques de garantie