


ALIENCCELL

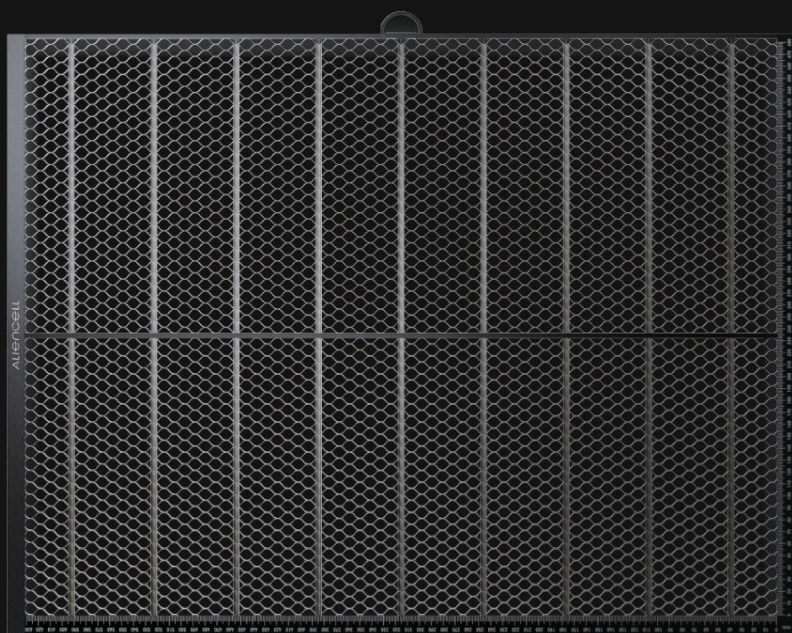

Aliencell Honeycomb for X1 Laser


Руководство пользователя

Примечание

Обращайтесь с сотовой панелью осторожно. Падение или удар могут деформировать сотовую панель и повлиять на её функцию как рабочей панели.

После обработки материала в сотовой панели могут оставаться остатки. Рекомендуется вынимать её и очищать после каждой обработки. Чтобы облегчить извлечение и очистку, площадь сотовой панели сделана меньше рабочей зоны. После установки в X1 по двум сторонам предусмотрены места для захвата руками.

Комплект поставки

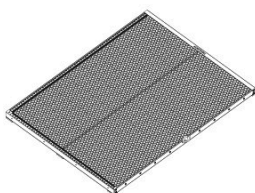


Сотовая панель
x1



Штифты для фиксации материала
x4




Щётка
x1




Руководство пользователя
x1

Использование сотовой панели


1. Снимите все планки (slats) из X1.

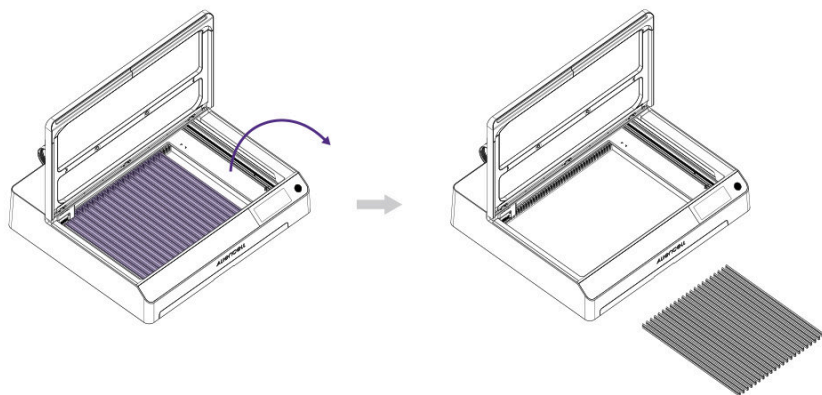

2. Установите сотовую панель в машину.

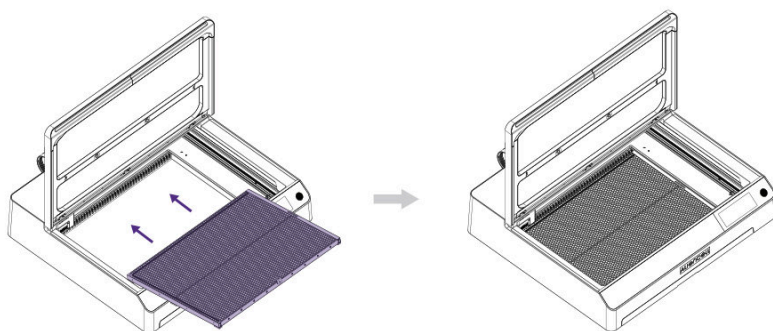

3. Выберите режим Honeycomb в Aliencell Space.

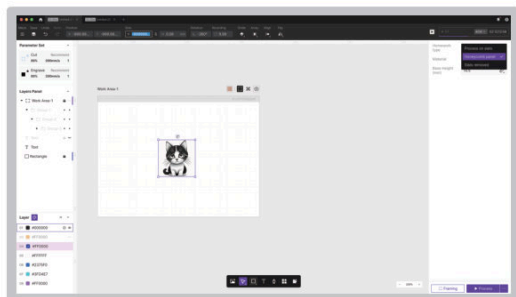

Тип задания

Process on slats

Материал

Honeycomb panel ✓

Высота основания
(мм)

Slats removed

10.5

Обслуживание

После обработки материала в сотовой панели могут оставаться остатки. Рекомендуется вынимать её и очищать после каждой обработки, чтобы следующая обработка не была затронута.

Для очистки ячеек сотовой панели можно использовать щётку, поставляемую вместе с сотовой панелью.

