

ALIENCeLL




Aliencell Honeycomb for X1 Laser ユーザーマニュアル

注意

ハニカムパネルは丁寧に取り扱いください。ハニカムパネルを落としたり衝突させたりすると変形し、作業用パネルとしての機能に影響する可能性があります。

材料加工後、ハニカムパネル内に残渣が残る場合があります。材料を加工するたびに取り外して清掃することを推奨します。取り外しと清掃を容易にするため、ハニカムパネルの面積は作業エリアより小さく設計されています。X1 に設置した後、両側に手でつかめる位置が用意されています。

同梱品

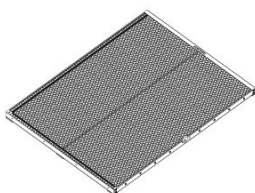

ハニカムパネル

x1




材料固定ピン

x4



ブラシ

x1




ユーザーマニュアル


x1

ハニカムパネルの使用方法


1. X1 からすべてのスラットを取り外します。

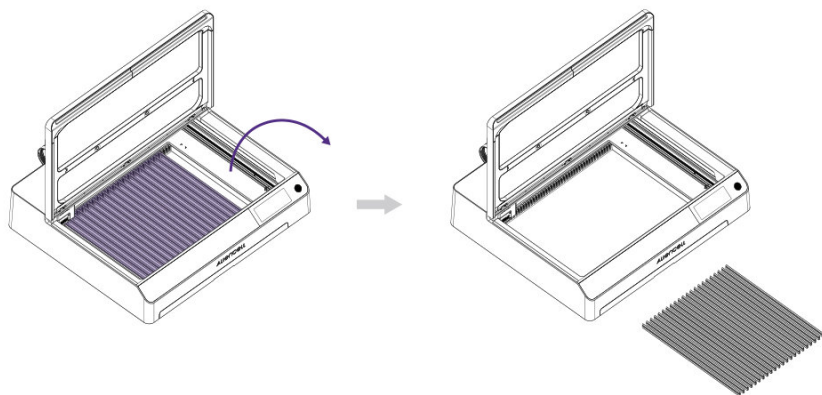

2. ハニカムパネルを機器に設置します。

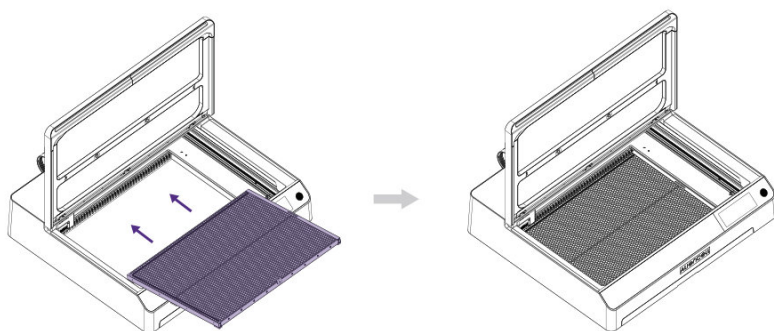

3. Aliencell Space で Honeycomb モードを選択します。

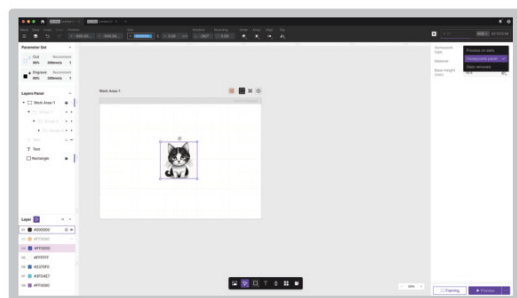

メンテナンス

材料加工後、ハニカムパネル内に残渣が残る場合があります。次の加工に影響しないよう、加工のたびに取り外して清掃することを推奨します。

ハニカムパネルに付属のブラシを使用して、ハニカムパネルのセル（穴）を清掃できます。

