


ALIENCCELL

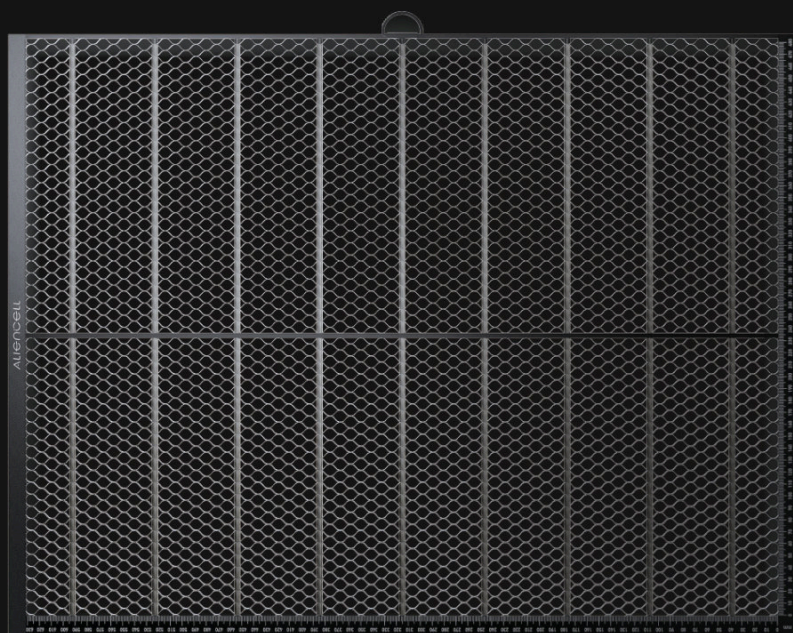

Aliencell Honeycomb for X1 Laser


Manuale utente

Nota

Maneggiare con cura il pannello a nido d' ape. La caduta o l' urto del pannello a nido d' ape può deformarlo e comprometterne la funzione come piano di lavoro.

Dopo la lavorazione del materiale, possono rimanere residui nel pannello a nido d' ape. Si consiglia di estrarlo e pulirlo ogni volta dopo la lavorazione di un materiale. Per facilitare la rimozione e la pulizia, l' area del pannello a nido d' ape è progettata per essere più piccola dell' area di lavoro. Dopo averlo posizionato nell' X1, sono previste zone di presa su entrambi i lati.

Elenco degli articoli

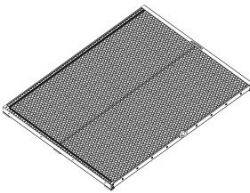


Pannello a nido d' ape
x1



Perni per materiale
x4




Spazzola
x1




Manuale utente
x1

Uso del pannello a nido d' ape


1. Rimuovere **tutte** le slats dall' X1.

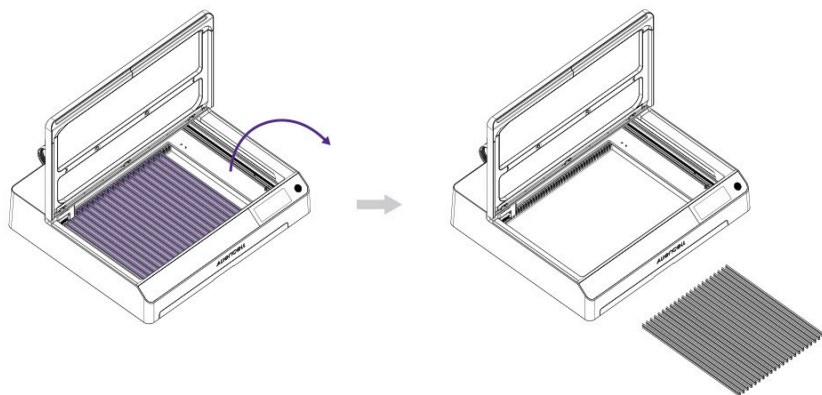

2. Inserire il pannello a nido d' ape nella macchina.

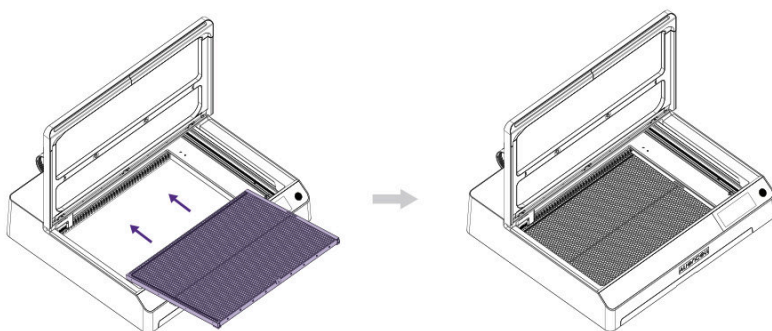

3. Selezionare la modalità Honeycomb in Aliencell Space.

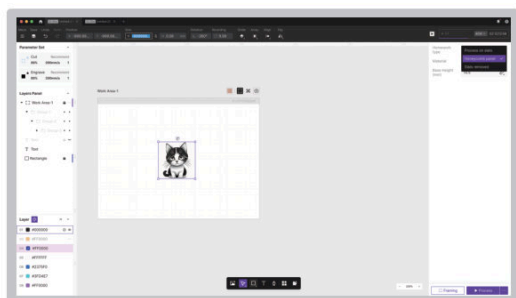

Tipo di attività

Process on slats

Materiale

Honeycomb panel ✓

Altezza della base
(mm)

Slats removed
10.5

Manutenzione

Dopo la lavorazione del materiale, possono rimanere residui nel pannello a nido d'ape. Si consiglia di estrarlo e pulirlo ogni volta dopo la lavorazione di un materiale, in modo che la lavorazione successiva non ne risenta.

È possibile utilizzare la spazzola fornita con il pannello a nido d'ape per pulire le celle del pannello a nido d'ape.

