


ALIENCCELL

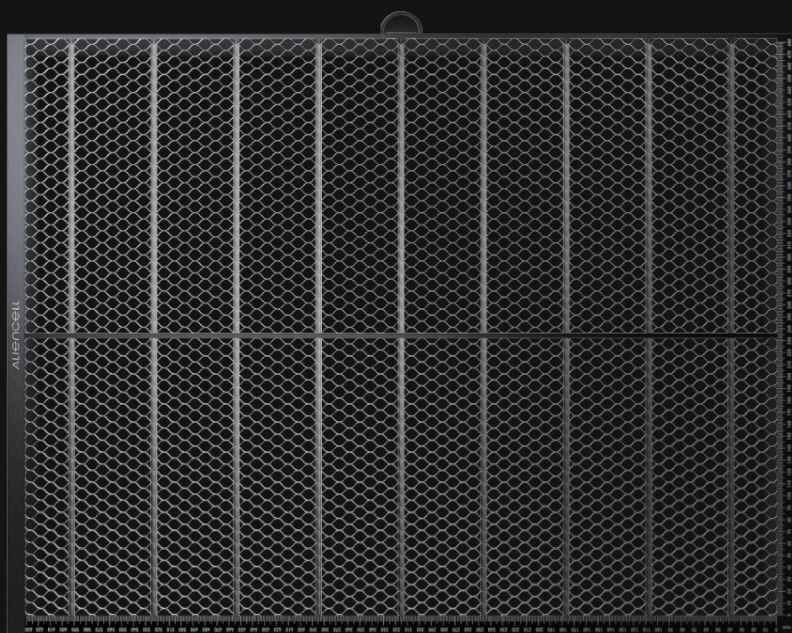


Aliencell Honeycomb for X1 Laser
Manuel d' utilisation

Remarque

Manipulez le panneau nid d'abeilles avec précaution. Une chute ou un choc peut le déformer et affecter sa fonction en tant que plateau de travail.

Après le traitement du matériau, des résidus peuvent rester dans le panneau nid d'abeilles. Il est recommandé de le retirer et de le nettoyer après chaque traitement. Pour faciliter le retrait et le nettoyage, la surface du panneau nid d'abeilles est conçue pour être plus petite que la zone de travail. Une fois placé dans le X1, des zones de prise en main sont prévues des deux côtés.

Liste des éléments

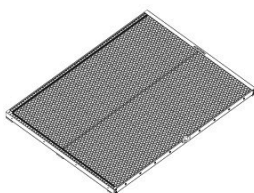

Panneau nid d'abeilles

x1




Épingles de maintien du matériau

x4



Brosse

x1




Manuel d'utilisation


x1

Utilisation du panneau nid d'abeilles



1. Retirez toutes les lattes (slats) du X1.

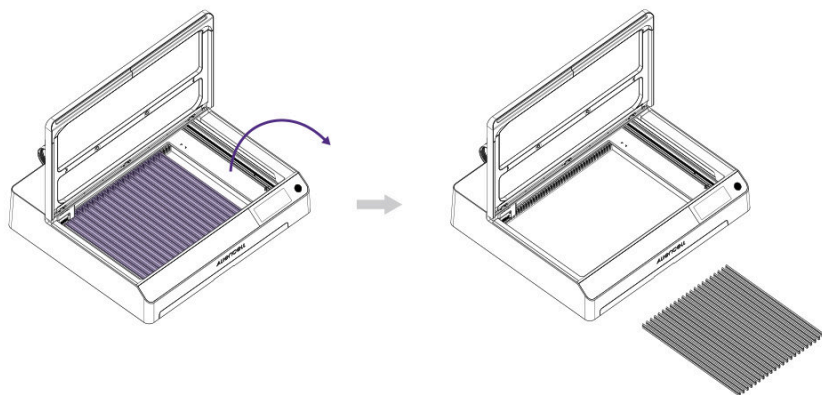

2. Placez le panneau nid d'abeilles dans la machine.

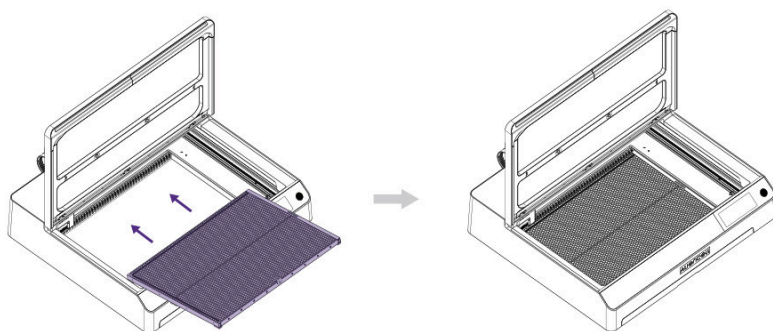

3. Sélectionnez le mode Honeycomb dans Aliencell Space.

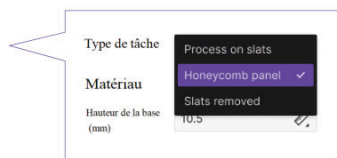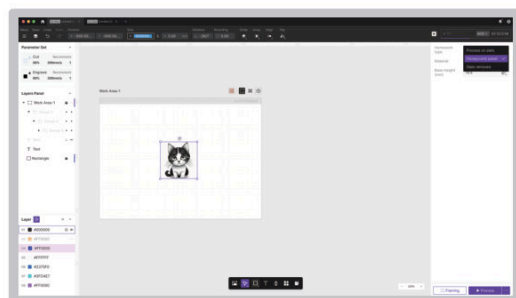

Entretien

Après le traitement du matériau, des résidus peuvent rester dans le panneau nid d'abeilles. Il est recommandé de le retirer et de le nettoyer après chaque traitement afin de ne pas affecter le traitement suivant.

Vous pouvez utiliser la brosse fournie avec le panneau nid d'abeilles pour nettoyer les alvéoles du panneau nid d'abeilles.

