

ALIENCeLL

ALIENCeLL



Очиститель воздуха

Руководство пользователя

СОДЕРЖАНИЕ

EN

Заявление	01
Безопасность	02
Комплектация	03
Знакомство с Aliencell AP1	04
Индикатор значков состояния	05
Использование Aliencell AP1	06
Использование Aliencell AP1 через панель управления	14
Использование Aliencell AP1 через Aliencell X1	15
Обслуживание	16
Заявление о сертификации	18
Послепродажное обслуживание и гарантия	19



Чтобы получить руководства на других языках, отсканируйте QR-код или посетите <https://shop.aliencell.com/pages/usermanual>

Заявление

Благодарим вас за выбор и использование продукции Aliencell.

Чтобы обеспечить более безопасную и удобную работу, рекомендуется внимательно прочитать соответствующие разделы данного руководства перед эксплуатацией и ознакомиться со всеми материалами, прилагаемыми к продукту. Компания не несет ответственности за повреждение оборудования или иные убытки, возникшие вследствие несоблюдения инструкций.

Данное руководство предназначено для предоставления базовых инструкций по эксплуатации и мер предосторожности и не охватывает все технические детали или сведения о конфигурации продукта. По конкретным конфигурациям и аксессуарам ориентируйтесь на фактические документы покупки (например, договор или упаковочный лист). Иллюстрации в данном руководстве приведены только для справки; приоритет имеет фактический продукт.

Компания тщательно проверила содержание данного руководства, однако возможны пропуски или ошибки. Благодарим за понимание.

В целях постоянного улучшения характеристик продукта и качества сервиса мы оставляем за собой право изменять любые продукты, программное обеспечение или содержимое, описанные в данном руководстве, без предварительного уведомления.

Содержимое данного руководства (включая текст, изображения и макет) защищено законом об авторском праве. Ни одно юридическое или физическое лицо не вправе воспроизводить, перепечатывать, адаптировать или распространять его в сети в любой форме без предварительного письменного разрешения компании.

Aliencell стремится к непрерывной оптимизации продуктов и услуг. В связи с этим функции продукта, версии ПО и сопутствующие материалы могут обновляться без предварительного уведомления. Часть содержания данного руководства может быть соответствующим образом скорректирована. Актуальную информацию см. на сайте: <https://wiki.aliencell.com>

Безопасность

Внимательно прочитайте следующие предупреждения и рекомендации:

- Не используйте очиститель воздуха в местах с высокой температурой (выше 60), где возможны возгорание или взрыв, а также при наличии жидкости или масла.
 - Перед эксплуатацией убедитесь, что выполнено заземление.
 - Только специалисты могут открывать заднюю панель для осмотра или ремонта очистителя, так как напряжение внутри достигает 110– 240V.
 - Не перемещайте фильтры во время работы.
 - Не прикасайтесь к вращающейся крыльчатке руками или какими-либо предметами.
 - Для очистки или обслуживания сначала отключите питание.
 - Убедитесь, что очиститель работает в указанном диапазоне напряжения (см. информационную наклейку питания на устройстве). При нестабильном напряжении выключайте очиститель и отключайте его от электросети.
 - Рабочая влажность: 40%– 80%. Не используйте устройство вне этого диапазона. В противном случае фильтры могут быстро выйти из строя, а внутренняя схема может быть повреждена.
 - Устройство поставляется в защитной упаковке. Перед использованием снимите упаковку. Фильтры одноразовые: не мойте их и не используйте повторно. Регулярно приобретайте сменные фильтры у Aliencell.
 - Перед эксплуатацией установите фильтры в очиститель. Без фильтров дым или пылевые частицы могут попасть в вентилятор и систему управления и повредить их. В этом случае ремонт выполняется за ваш счет.
 - Прекратите использование очистителя, если фильтры сильно заблокированы. Иначе устройство может стать менее долговечным и даже быть повреждено. Регулярно очищайте и обслуживайте устройство и своевременно меняйте фильтры для обеспечения корректной работы.
- Перед запуском убедитесь, что все фильтры установлены правильно. Если фильтры заблокированы, плохо фильтруют или не работают, приобретите фильтры у Aliencell и замените их.

Комплектация



Очиститель воздуха



Крышка



Соединитель трубы 3.64 inch
(совместим с выхлопными трубами 3.58 inch)



Соединитель трубы 3.32 inch
(совместим с выхлопными трубами 3.27 inch)



Дымоотводная труба 3.58 inch




Кабель Mini-B — Mini-B 1.2 m



Кабель питания



Очиститель воздуха
(все фильтры полностью установлены и находятся внутри продукта. Дополнительные процедуры обслуживания фильтров см. на нашем официальном сайте.)

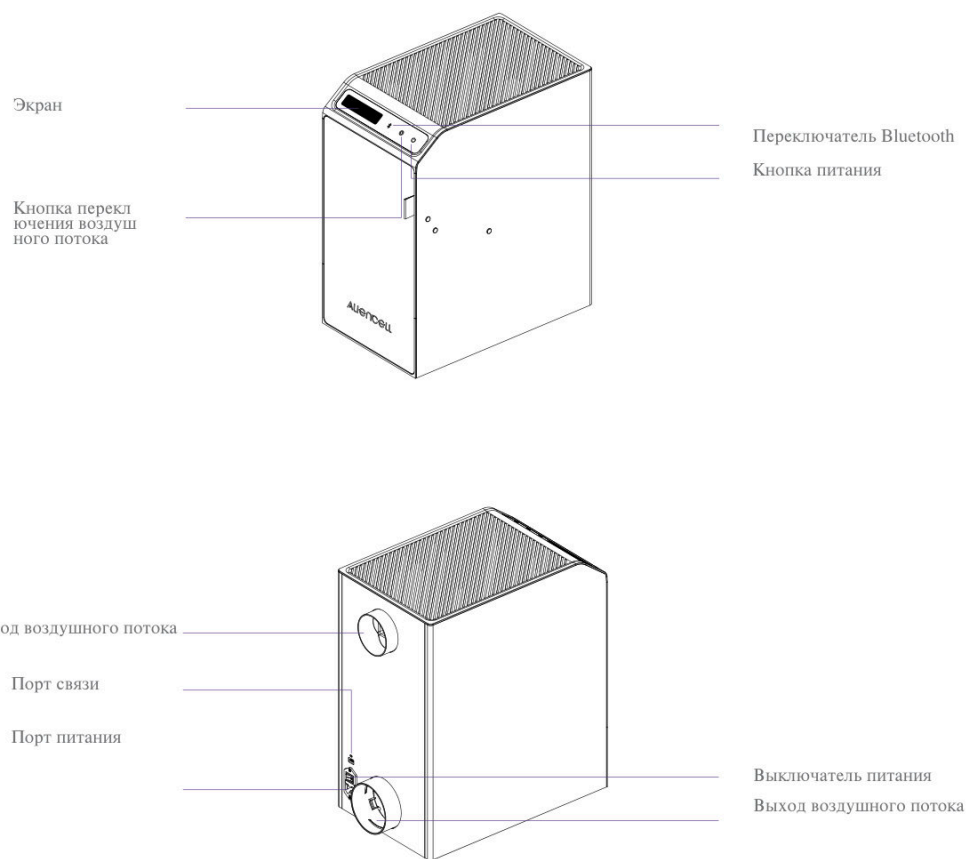


❗ Сетевой адаптер отличается в зависимости от региона поставки продукта


Индикатор	Состояние индикатора	Состояние устройства
PM10AQI		Горит Значение AQI PM10 очищенного воздуха
Автоматический режим		Горит Работа в режиме AUTO
1-я скорость		Горит На 1-й скорости
2-я скорость		Горит На 2-й скорости
3-я скорость		Горит На 3-й скорости
Статус подключения		Выключено Проводное подключение не установлено
		Горит Подключено к устройству по кабелю
Статус Bluetooth		Выключено Bluetooth выключен
		Мигает Bluetooth ожидает подключения
		Горит Bluetooth подключен
Статус крышки		Выключено Крышка очистителя закрыта
		Мигает Крышка очистителя открыта
Индикатор неисправности		Выключено Двигатель в норме
		Мигает Двигатель заблокирован
Статус фильтра		Горит Фильтр 1 в норме Оставшийся ресурс фильтра 1: 98%
Статус фильтра		Мигает Требуется замена фильтра 1
Статус фильтра		Мигает Фильтр 1 не обнаружен

1. Подключите дымоотводную трубу


(1) Установите соединитель трубы 1 на дымоотводный порт устройства.

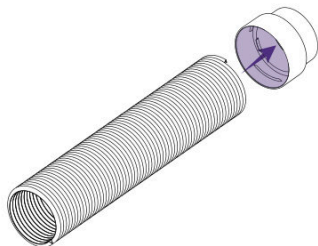


(2) Поверните соединитель трубы против часовой стрелки, чтобы зафиксировать трубу и соединитель.

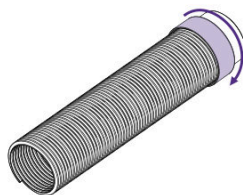

(3) Подключите соединитель и трубу ко входу воздушного потока очистителя.

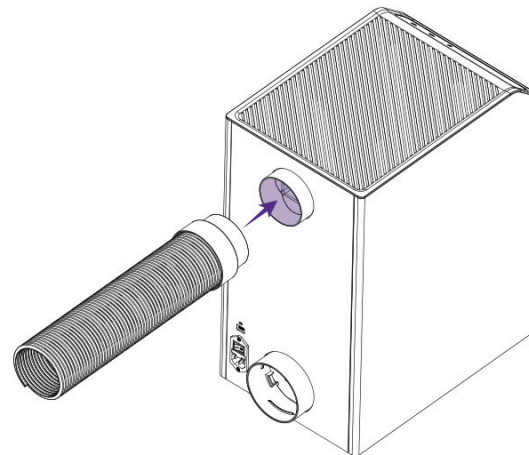


(4) Готово

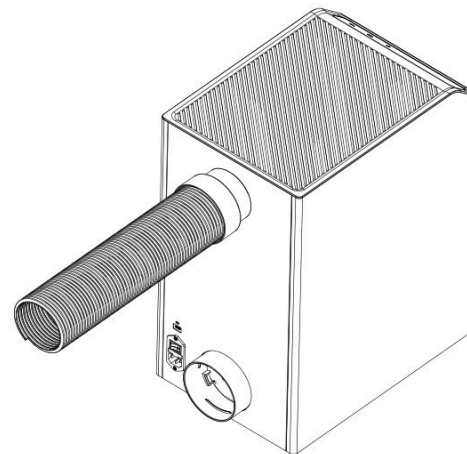


2. (Необязательно) Подключите дымоотводную трубу на выходе. (Выполните этот шаг, если нужно отводить дым от очистителя в другие места)


(1) Установите соединитель трубы 1 на дымоотводный порт устройства.

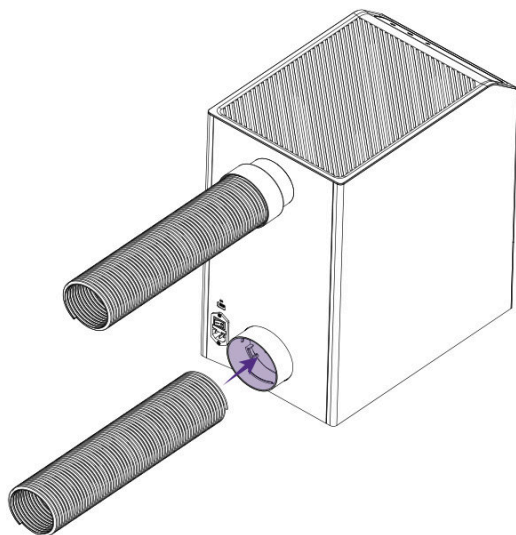

(2) Поверните соединитель трубы против часовой стрелки, чтобы зафиксировать трубу и соединитель.

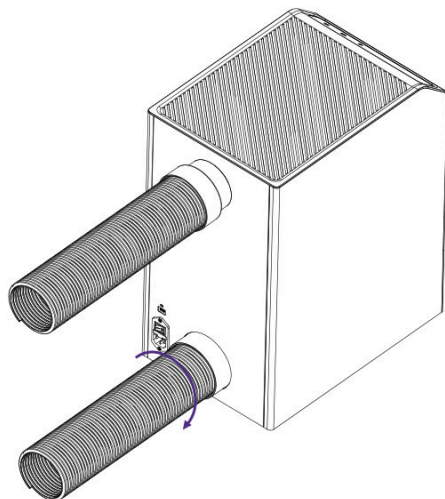


(4) Готово

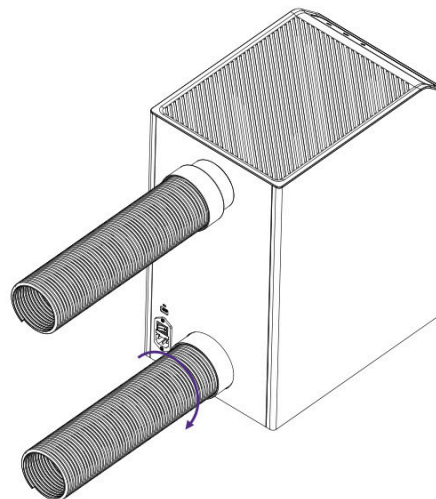


3. Подключение к электропитанию


(1) Подключите кабель питания

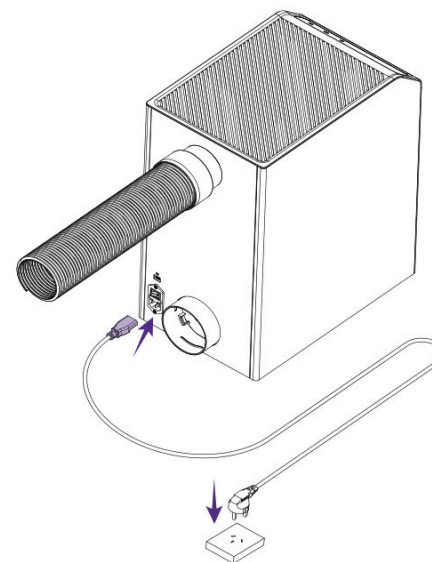

(2) Включите выключатель питания

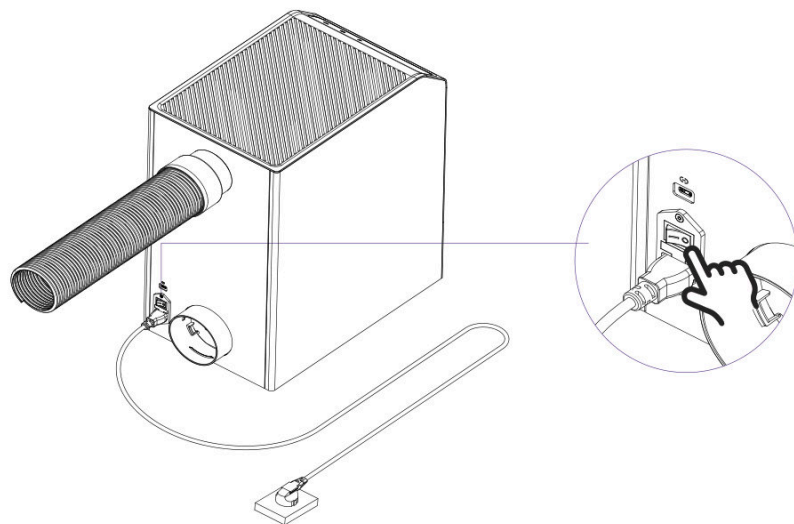


(3) Коснитесь переключателя экрана

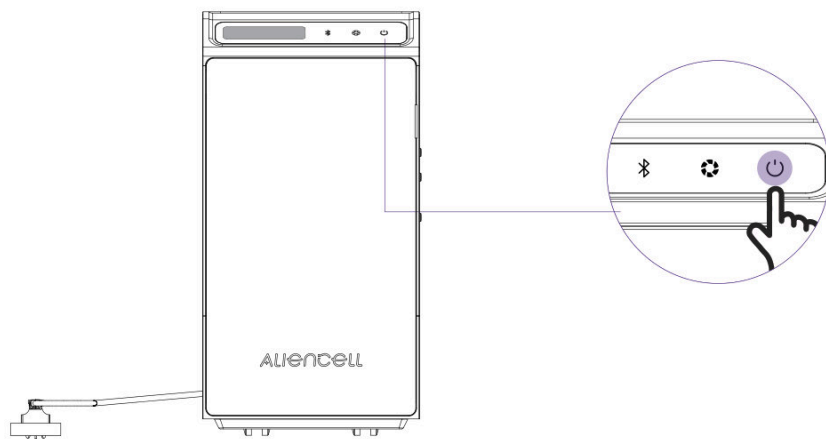


4. Подключение к устройству

Проводное подключение

(1) Подключите кабель данных Mini-B к порту связи на очистителе воздуха.

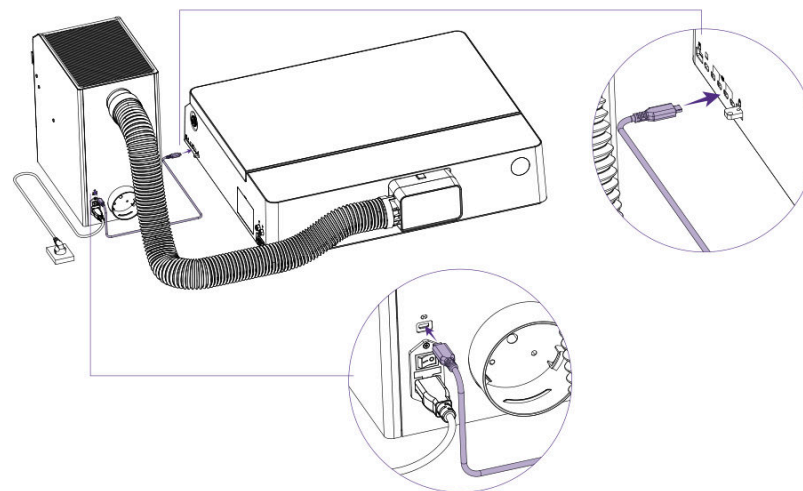


(2) Подключите другой конец кабеля к периферийному порту на устройстве.

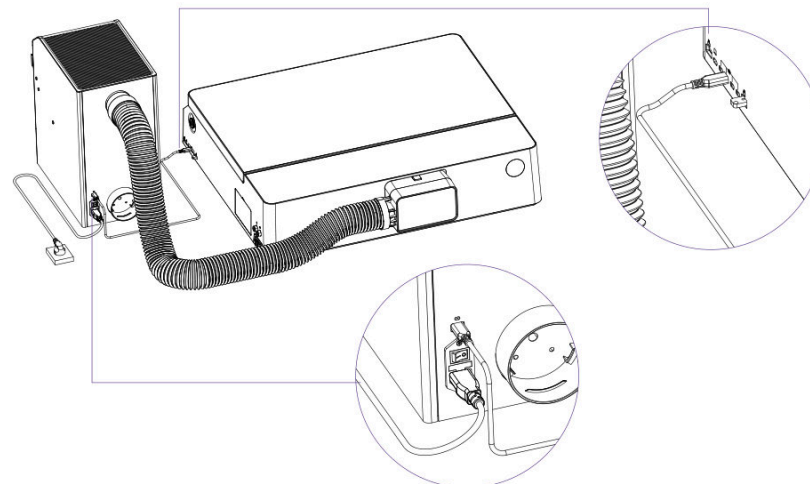


Подключение по Bluetooth


(1) Нажмите значок Bluetooth на экране очистителя воздуха.

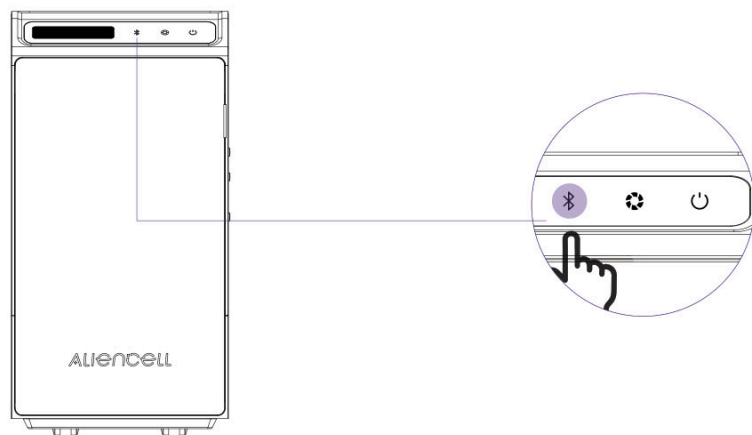


(2) После включения Bluetooth значок Bluetooth на экране мигает.

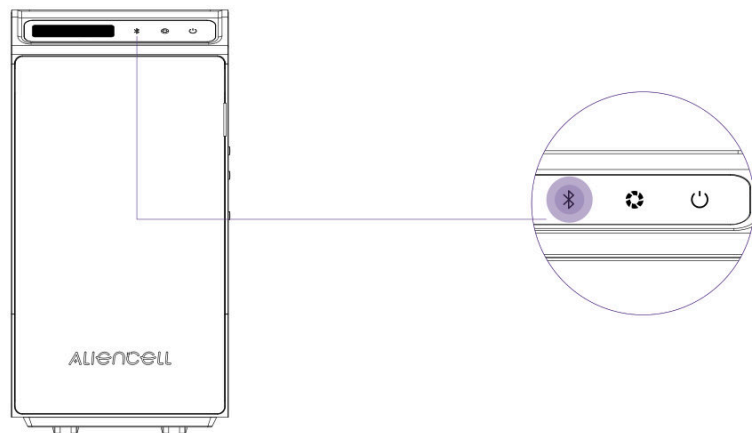


(3) На Aliencell X1 перейдите в Settings > General > Bluetooth, чтобы открыть интерфейс Bluetooth.

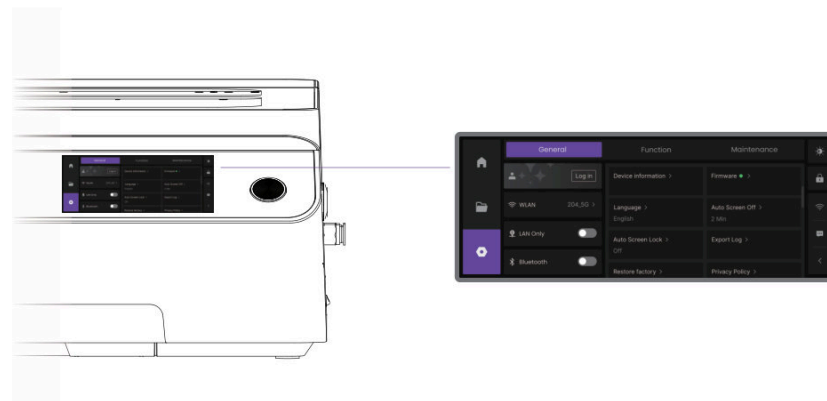


(4) Включите Bluetooth. Выберите соответствующее устройство из списка и нажмите Connect.

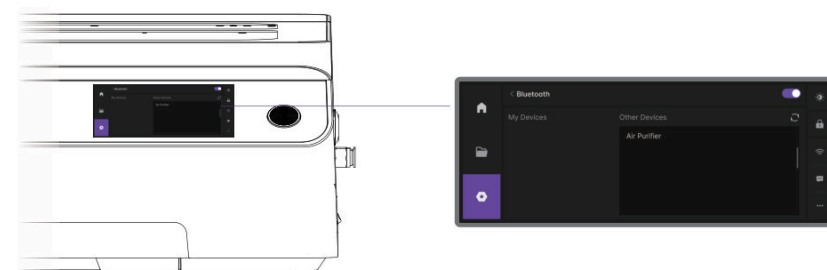

(5) Появится сообщение " Connection Successful" .

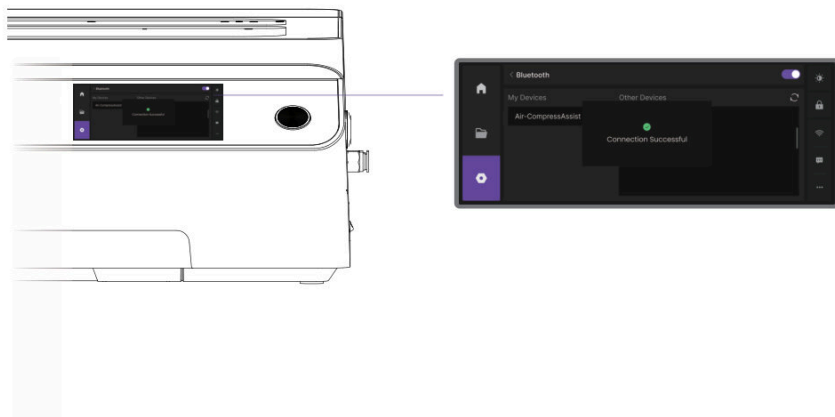


Использование Aliencell AP1 через панель управления

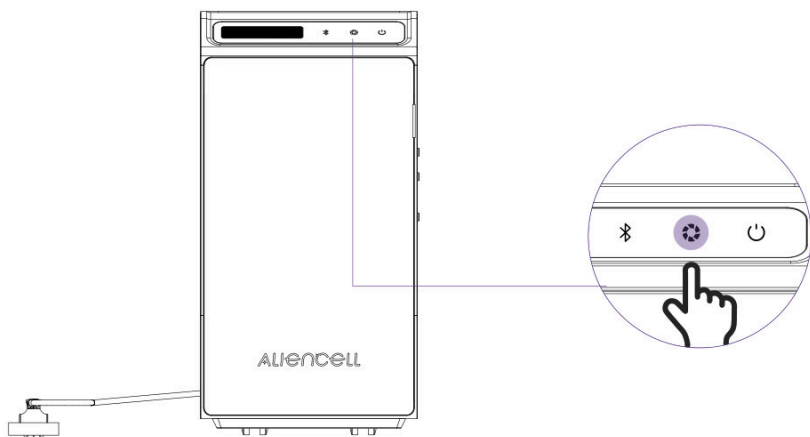

Вы также можете нажимать, чтобы переключаться между четырьмя уровнями.
В режиме AUTO очиститель регулирует уровень воздушного потока в зависимости от обрабатываемых материалов.

Использование Aliencell AP1 через Aliencell X1


После установления соединения с устройством X1 можно использовать для управления AP1. На Aliencell X1 нажмите: ...> Purifiers, чтобы открыть интерфейс управления очистителем.

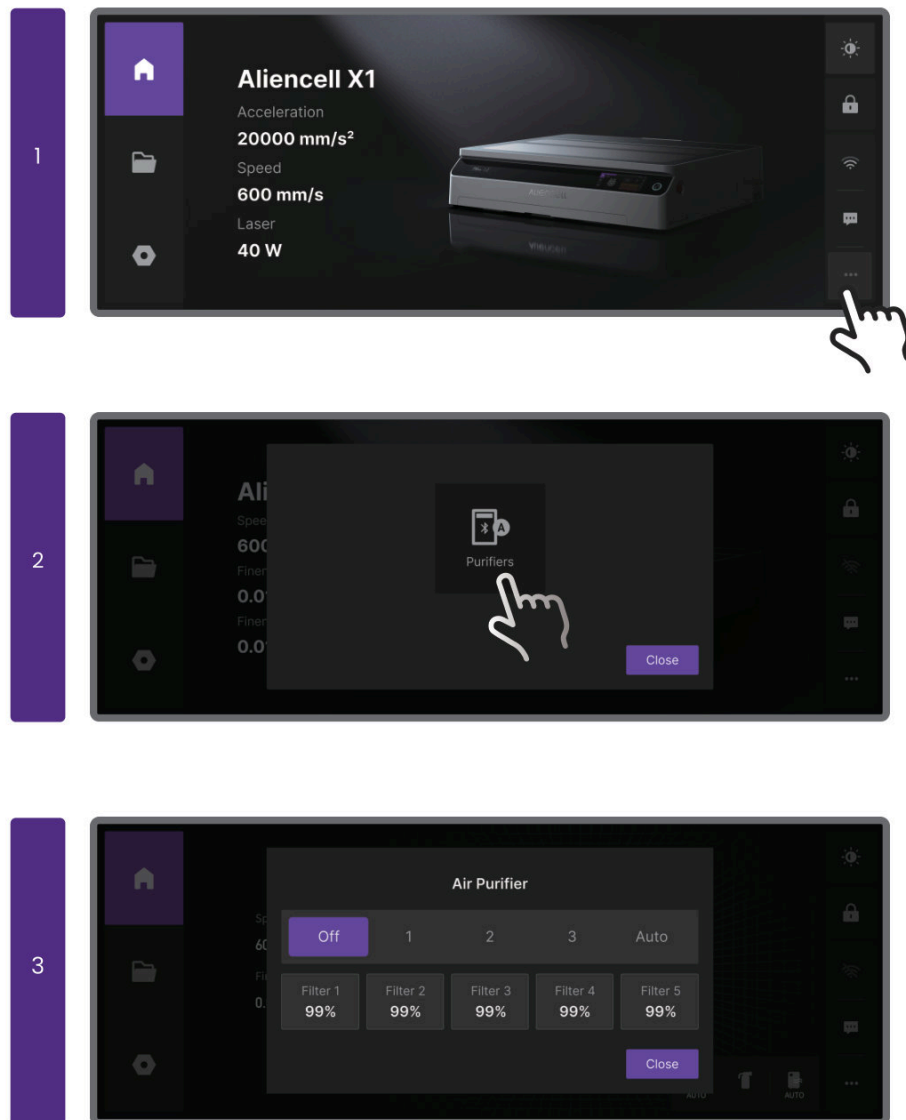


Замена фильтров

Когда ресурс фильтра опускается ниже допустимого диапазона, устройство предложит заменить фильтр. Инструкции по замене см. в разделе "Installing the Filter".
Всегда выключайте устройство перед заменой фильтра.

1. Метод замены фильтров

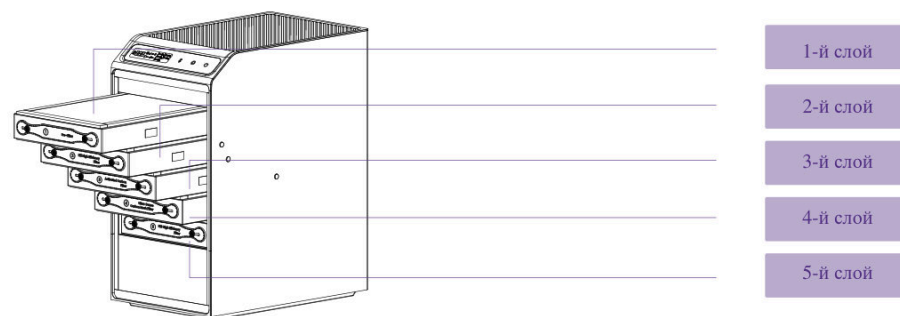


Порядок извлечения



Порядок установки




2. Функции каждого слоя фильтра

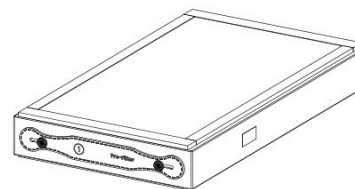


1-й слой

Предварительный фильтр
(начальная эффективность для PM0.3 (Particulates) 90%)

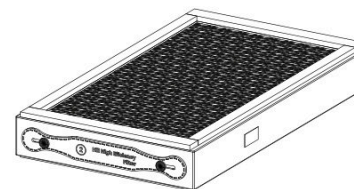


2-й слой

Высокоэффективный фильтр H11
(начальная эффективность для PM0.3 (Particulates) 99.5%)

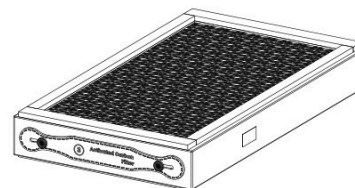


3-й слой

Угольный фильтр
(сырой уголь с йодным числом 1000 (СТС 60%)
+ уголь с модификацией MOF)

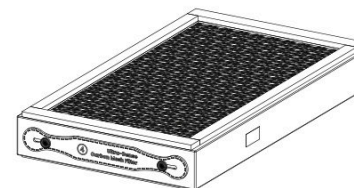

4-й слой

Сверхплотный угольный сетчатый фильтр
(сырой уголь с йодным числом 1000 (СТС 60%)
уголь с модификацией MOF + начальная эффективность для PM0.3 (Particulates): 99.5%)

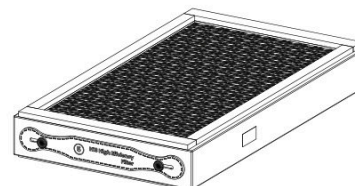

5-й слой

Высокоэффективный фильтр H13
(начальная эффективность для PM0.3 (Particulates): 99.95%)

Заявление о сертификации

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ FCC

Данное устройство соответствует части 15 правил FCC. Эксплуатация допускается при соблюдении следующих условий:

(1) это устройство не должно создавать вредных помех, и (2) это устройство должно принимать любые получаемые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу.

Любые изменения или модификации, не одобренные явно стороной, ответственной за соответствие, могут лишить пользователя права на эксплуатацию оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ: Оборудование протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифрового устройства класса В согласно части 15 правил FCC. Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется не в соответствии с инструкциями, может создавать вредные помехи радиосвязи.

Однако нет гарантии, что помехи не возникнут в конкретной установке. Если данное оборудование вызывает вредные помехи при приеме радио- или телесигнала, что можно определить, выключая и включая устройство, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов:

- Переориентировать или переместить приемную антенну.
- Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключить оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
- Обратиться за помощью к продавцу или опытному специалисту по радио/ТВ.

Для соблюдения рекомендаций FCC по воздействию РЧ-излучения оборудование должно устанавливаться и эксплуатироваться на расстоянии не менее 20 см между излучателем и вашим телом: используйте только поставляемую антенну.

Предупреждение IC

Данное устройство соответствует стандартам RSS, не требующим лицензии, Innovation, Science and Economic Development Canada. Эксплуатация допускается при соблюдении следующих условий:

- (1) данное устройство не должно создавать помех, и
- (2) данное устройство должно принимать любые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу устройства.

Для соблюдения рекомендаций RSS-102 по воздействию РЧ-излучения оборудование должно устанавливаться и эксплуатироваться на расстоянии не менее 20 см между излучателем и вашим телом: используйте только поставляемую антенну.

Послепродажное обслуживание и гарантия

Для технической поддержки свяжитесь с нами: support@aliencell.com

Для получения дополнительной информации о послепродажном обслуживании посетите <https://wiki.aliencell.com>



Онлайн-центр помощи

Гарантийный объем	Гарантийный срок	Инструкции
Основные части	12 месяцев	Основные части продукта, за исключением негарантийных частей ниже.
Аксессуары	Без гарантии (бесплатная замена при повреждении при получении)	Руководство пользователя, фильтр, дымоотводная труба/трубопровод

Для получения дополнительной информации о послепродажном обслуживании посетите shop.aliencell.com/pages/AfterSale-Policies



Гарантийные правила