

ALIENCeLL

ALIENCeLL



Air purifier

Gebruikershandleiding

INHOUD

EN

Verklaring	01
Veiligheid	02
Lijst met items	03
Maak kennis met uw Aliencell AP1	04
Indicator voor statuspictogrammen	05
Aliencell AP1 gebruiken	06
Aliencell AP1 gebruiken via bedieningspaneel	14
Aliencell AP1 gebruiken via Aliencell X1	15
Onderhoud	16
Certificeringsverklaring	18
After-sales- en garantiediensten	19



Voor handleidingen in meer talen, scan de QR-code of bezoek <https://shop.aliencell.com/pages/usermanual>

Verklaring

Bedankt dat u voor Aliencell-producten kiest en deze gebruikt.

Om een veiligere en soepelere gebruikerservaring te garanderen, wordt aanbevolen dat u vóór gebruik de relevante delen van deze handleiding zorgvuldig leest en aandacht besteedt aan al het materiaal dat bij het product wordt geleverd. Het bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan apparatuur of andere verliezen als gevolg van het niet opvolgen van de instructies.

Deze handleiding is bedoeld om basisbedieningsinstructies en voorzorgsmaatregelen te bieden en behandelt niet alle technische details of configuratie-informatie van het product. Raadpleeg voor specifieke configuraties en accessoires de daadwerkelijke aankoopdocumenten (zoals het contract of de paklijst). Illustraties in deze handleiding dienen alleen ter referentie; het daadwerkelijke product is leidend.

Het bedrijf heeft de inhoud van deze handleiding grondig gecontroleerd, maar er kunnen nog steeds omissies of fouten voorkomen. Dank voor uw begrip.

Om de productprestaties en servicekwaliteit continu te verbeteren, behouden wij ons het recht voor om producten, software of inhoud die in deze handleiding worden beschreven zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

De inhoud van deze handleiding (inclusief tekst, afbeeldingen en lay-out) wordt beschermd door het auteursrecht. Geen enkele organisatie of persoon mag deze handleiding in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf reproduceren, herdrukken, aanpassen of online verspreiden.

Aliencell zet zich in voor de voortdurende optimalisatie van producten en diensten. Hierdoor kunnen productfuncties, softwareversies en gerelateerde materialen zonder voorafgaande kennisgeving worden bijgewerkt. Sommige inhoud in deze handleiding kan dienovereenkomstig worden aangepast. Voor de nieuwste informatie, bezoek: <https://wiki.aliencell.com>

Veiligheid

Lees de volgende waarschuwingen en suggesties zorgvuldig:

- Gebruik de luchtreiniger niet op plaatsen waar de temperatuur hoog is (boven 60), waar brand of explosie waarschijnlijk is, of waar vloeistof of olie aanwezig is.
- Zorg ervoor dat er vóór gebruik geaard is.
- Alleen professionals mogen het achterpaneel openen om de reiniger te inspecteren of te repareren, aangezien de spanning binnenin 110-240V bedraagt.
- Verplaats tijdens gebruik geen enkel filter.
- Raak de draaiende waaier niet aan met uw handen of andere voorwerpen.
- Koppel voor het reinigen of onderhouden van dit product eerst de stroomtoevoer los.
- Zorg ervoor dat de reiniger binnen het gespecificeerde spanningsbereik werkt (volgens het vermogensinformatielabel op de machine). Schakel de reiniger uit en koppel hem los van de stroomtoevoer wanneer de spanning instabiel is.
- De bedrijfsvochtigheid ligt tussen 40% en 80%. Gebruik de machine niet buiten dit vochtigheidsbereik. Anders kunnen de filters snel niet meer werken en kan het interne circuit beschadigd raken.
- De machine wordt geleverd met beschermende verpakking. Verwijder de verpakking vóór gebruik. Filters zijn wegwerpbaar en mogen niet worden gewassen en vervolgens hergebruikt. Koop regelmatig filters van Aliencell voor vervanging.
- Plaats filters in de reiniger vóór gebruik. Zonder filters kunnen rook- of stofdeeltjes de ventilator en het besturingssysteem binnendringen en deze beschadigen. Wanneer dit gebeurt, moet u dit op eigen kosten laten repareren.
- Stop met het gebruiken van de reiniger wanneer filters sterk verstopt zijn. Anders kan de reiniger minder duurzaam worden en zelfs beschadigd raken. Reinig en onderhoud hem regelmatig en vervang filters routinematig om de juiste werking van de reiniger te garanderen.
- Zorg ervoor dat alle filters vóór gebruik correct zijn geplaatst. Wanneer filters verstopt zijn, slecht filteren of niet werken, koop filters van Aliencell om ze te vervangen.

Lijst met items



Luchtreiniger



afdekplaat



3.64 inch buiskoppeling
(Compatibel met 3.58 inch afvoerbuizen)



3.32 inch buiskoppeling
(Compatibel met 3.27 inch afvoerbuizen)



3.58 inch rookafvoerbuiz



1.2m Mini-B naar Mini-B-kabel





Stroomkabel



Luchtreiniger

(Alle filters zijn volledig geïnstalleerd en bevinden zich in het product. Raadpleeg voor meer onderhoudsprocedures voor filters onze officiële website.)

Maak kennis met uw Aliencell AP1

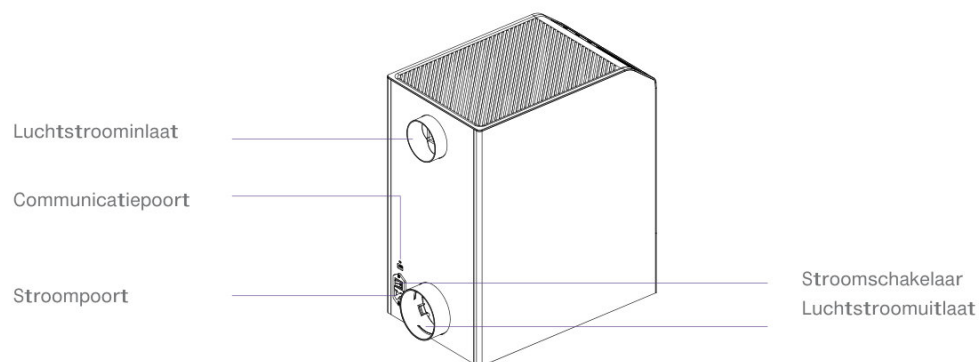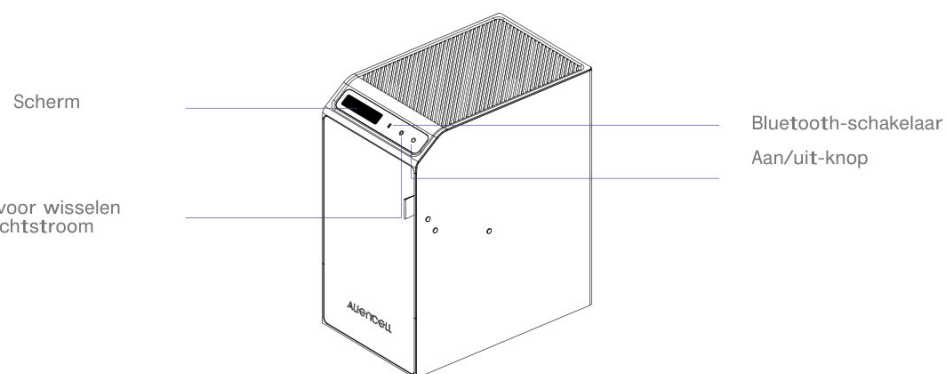

ⓘ De voedingsadapter varieert afhankelijk van de regio waarin het product wordt geleverd


Indicator voor statuspictogrammen

Indicator	Indicatorstatus	Apparaatstatus
PM10AQI	Continu branden	PM10-AQI-waarde van de gezuiverde lucht
Automatische modus	Continu branden	Werkt in AUTO-modus
Niveau 1	Continu branden	In niveau 1
Niveau 2	Continu branden	In niveau 2
Niveau 3	Continu branden	In niveau 3
Verbindingsstatus	Uit	Bekabelde verbinding niet tot stand gebracht
	Continu branden	Via kabel met het apparaat verbonden
Bluetooth-status	Uit	Bluetooth uit
	Knippert	Bluetooth wacht op verbinding
	Continu branden	Bluetooth verbonden
Kapstatus	Uit	De kap van de reiniger is gesloten
	Knippert	De kap van de reiniger is open
Storingsindicator	Uit	Motor normaal
	Knippert	Motor geblokkeerd
Filterstatus	Continu branden	Filter 1 normaal Resterende levensduur filter 1: 98%
Filterstatus	Knippert	Filter 1 moet worden vervangen
Filterstatus	Knippert	Filter 1 niet gedetecteerd


Aliencell AP1 gebruiken

1. Sluit de rookafvoerbuys aan


(1) Installeer rookafvoerbuys-connector 1 op de rookafvoerpoort van het apparaat.

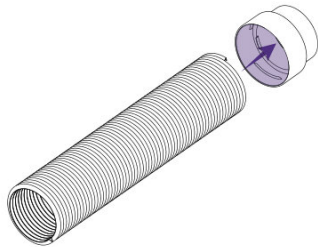


(2) Draai de buiskoppeling tegen de klok in om de buis en koppeling vast te zetten.

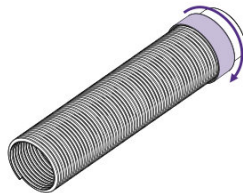

(3) Sluit de buiskoppeling en buis aan op de luchtstroominlaat van de reiniger.

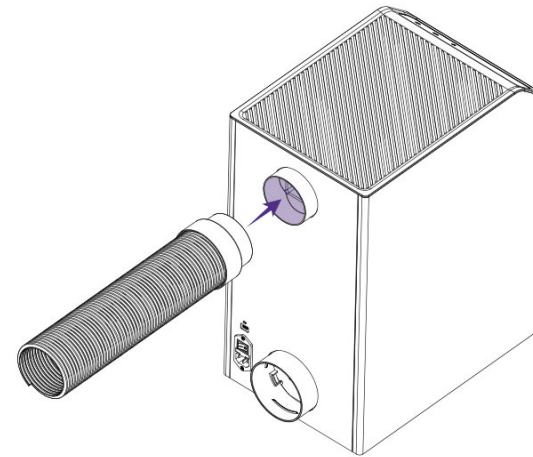


(4) Voltooid

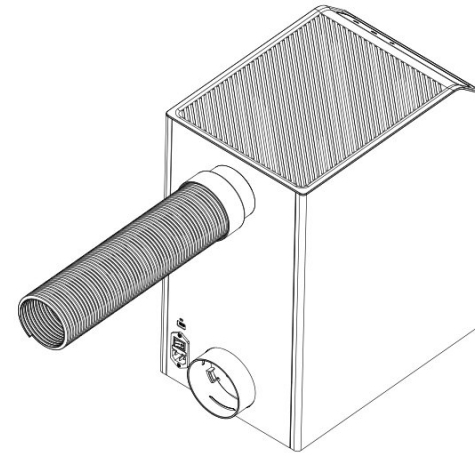


2. (Optioneel) Sluit de rookafvoerbuis aan op de uitlaat. (Voer deze stap uit als u de rook van de reiniger naar andere plaatsen moet afvoeren)


(1) Installeer rookafvoerbuis-connector 1 op de rookafvoerpoort van het apparaat.

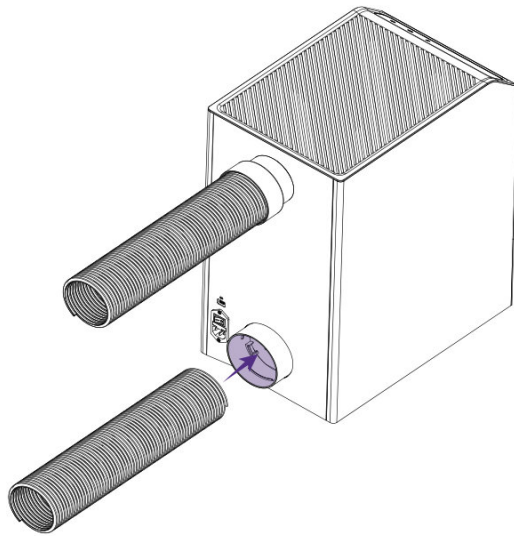

(2) Draai de buiskoppeling tegen de klok in om de buis en koppeling vast te zetten.

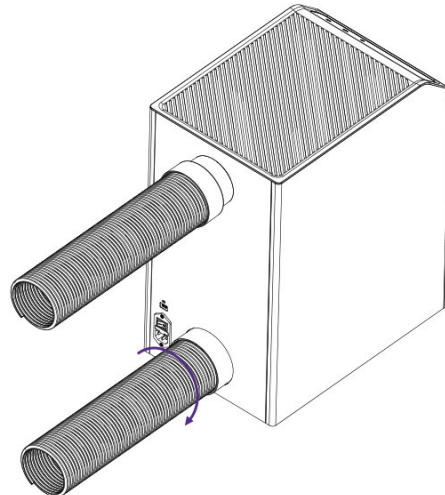


(4) Voltooid

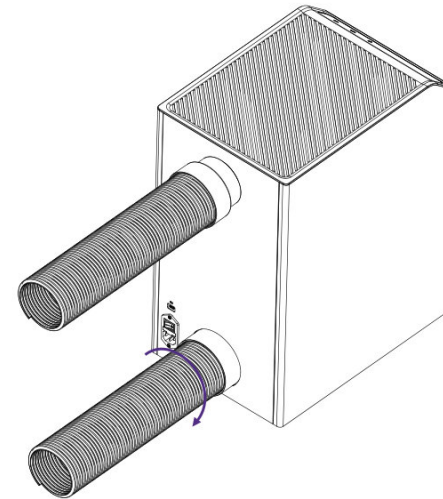


3. Aansluiten op een stroomvoorziening


(1) Sluit de stroomkabel aan

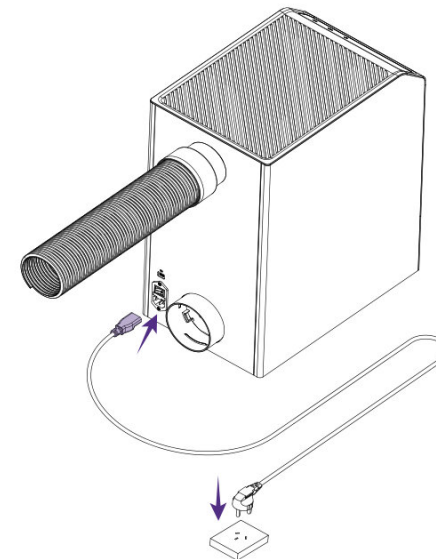

(2) Zet de stroomschakelaar aan

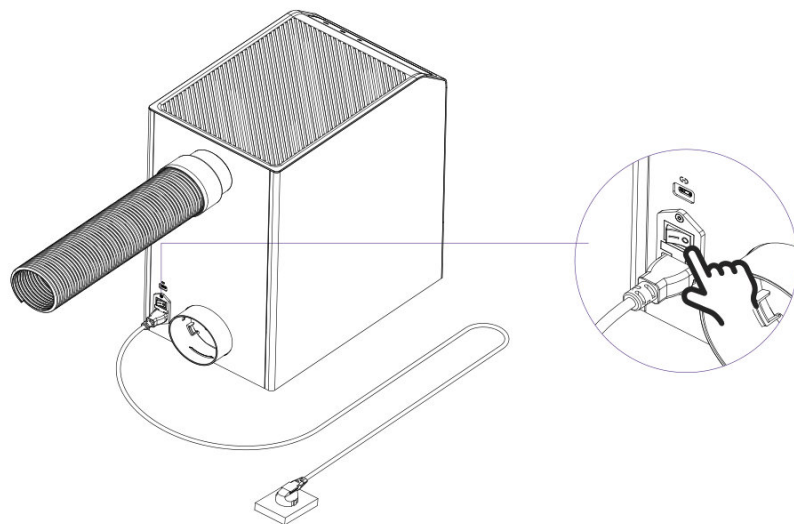


(3) Tik op de schermshakelaar

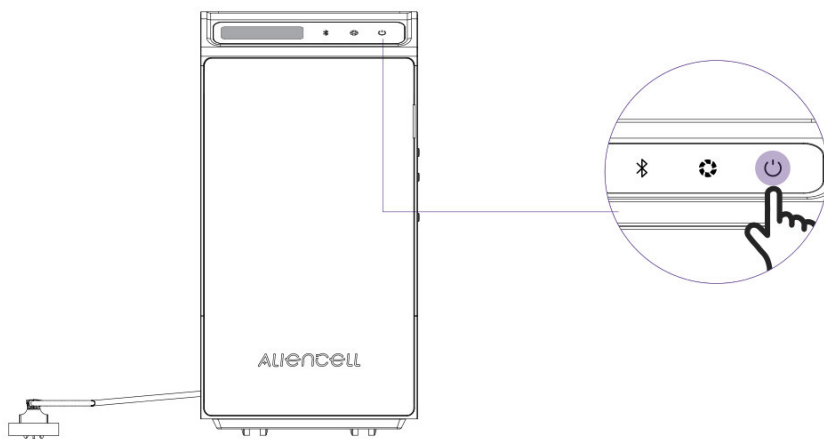


4. Aansluiten op een stroomvoorziening

Bekabelde verbinding

(1) Sluit de Mini-B-datakabel aan op de communicatiepoort van de luchtreiniger.

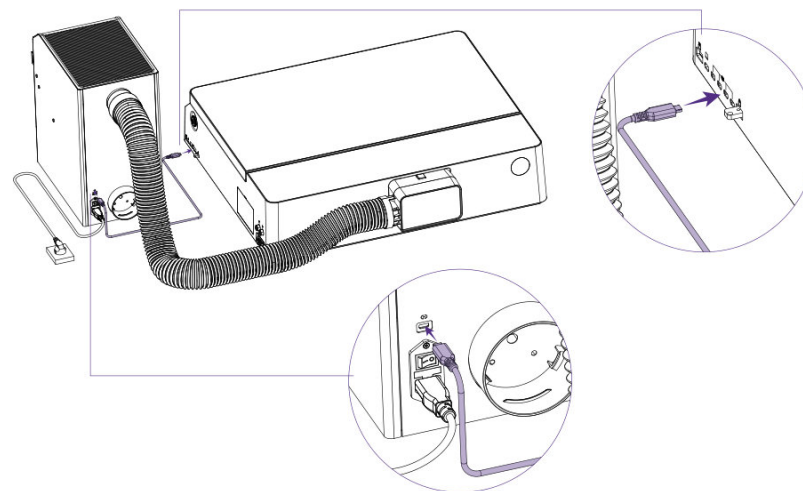


(2) Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de perifere poort van het apparaat.

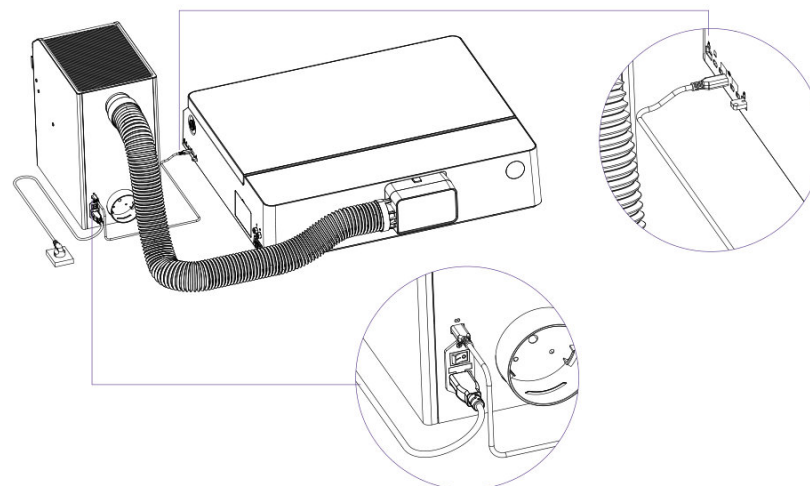


Bluetooth-verbinding


(1) Klik op het Bluetooth-pictogram op het scherm van de luchtreiniger.

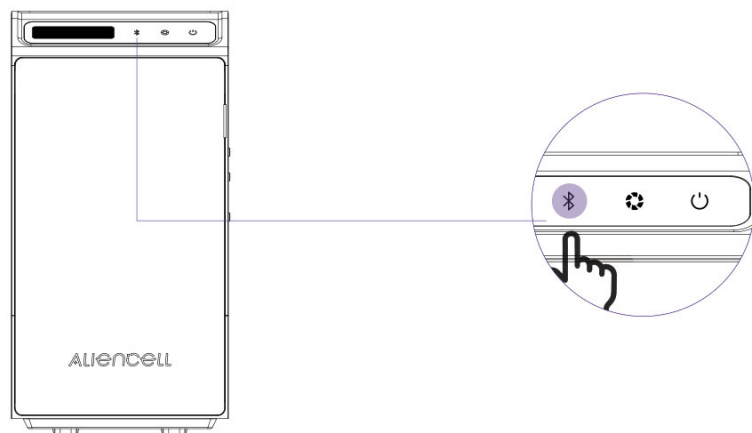


(2) Nadat Bluetooth is ingeschakeld, knippert het Bluetooth-pictogram op het scherm.

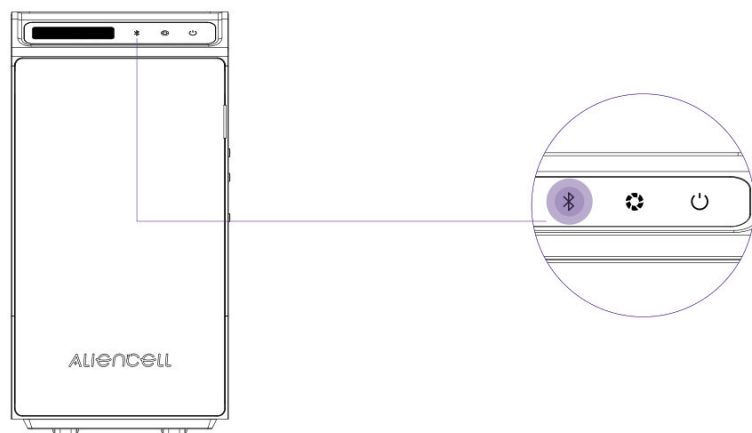


(3) Ga op de Aliencell X1 naar Settings > General > Bluetooth om de Bluetooth-interface te openen.

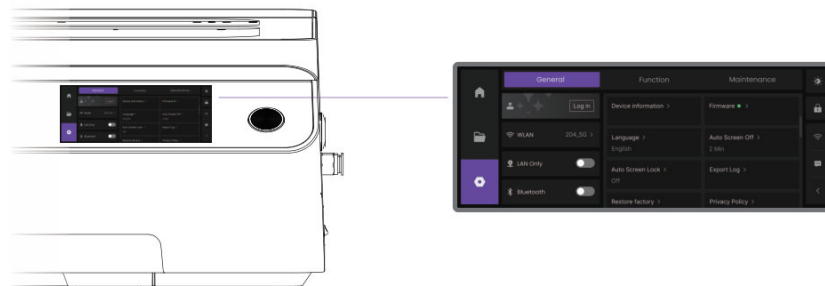


(4) Zet Bluetooth aan. En selecteer het overeenkomstige apparaat uit de lijst en tik op Connect.

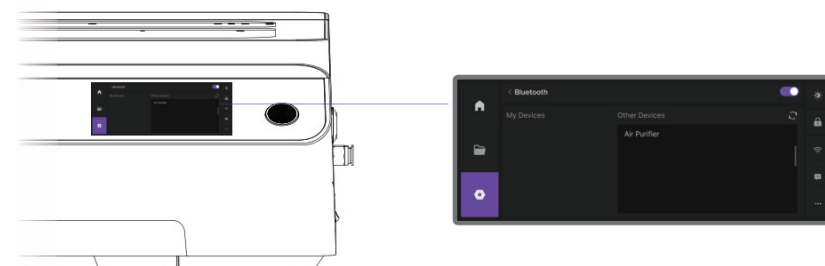

(5) Er verschijnt een melding " Connection Successful" .

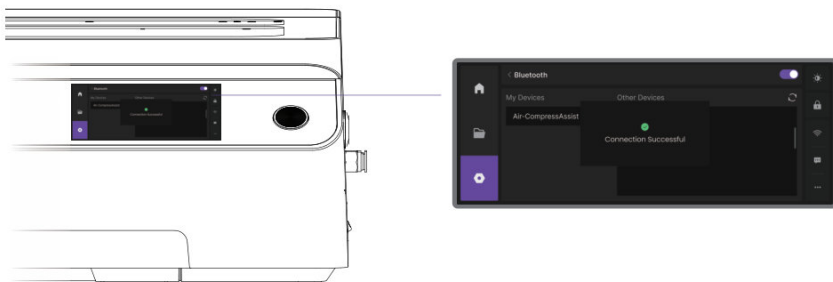

Aliencell AP1 gebruiken via bedieningspaneel


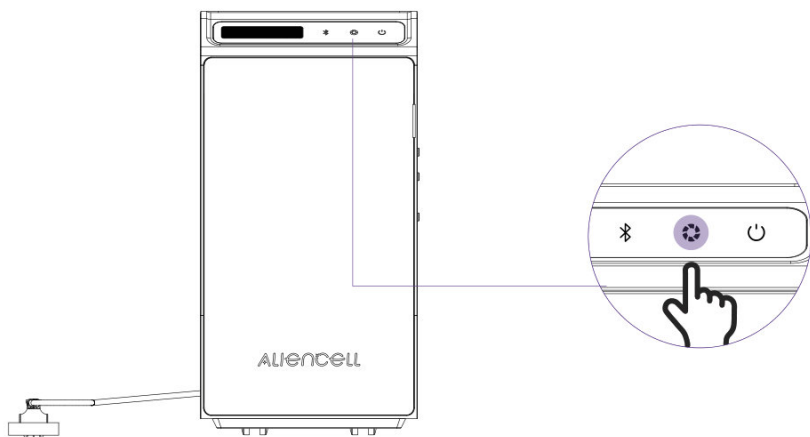


U kunt ook drukken om tussen de vier niveaus te schakelen.

In de AUTO-modus past de reiniger het luchtstroomniveau aan op basis van de verwerkingsmaterialen.

Aliencell AP1 gebruiken via Aliencell X1

Nadat er een verbinding met het apparaat tot stand is gebracht, kan de X1 worden gebruikt om de AP1 te bedienen. Tik op de Aliencell X1 op: ---> Purifiers om de bedieningsinterface van de reiniger te openen.

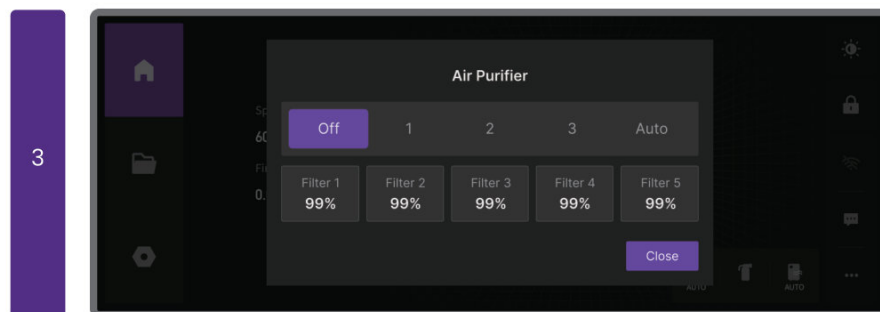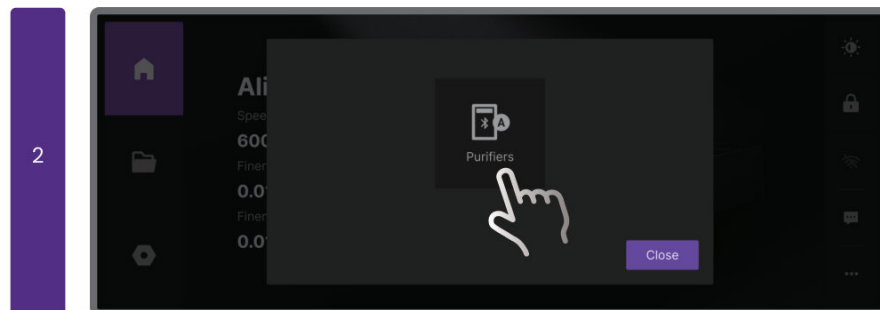


Onderhoud

Vervang de filters

Wanneer de filterlevensduur onder het bruikbare bereik valt, zal het apparaat u vragen deze te vervangen. Raadpleeg voor vervangingsinstructies het gedeelte "Installing the Filter".

Schakel het apparaat altijd uit voordat u het filter vervangt.

1. Methode voor filtervervanging

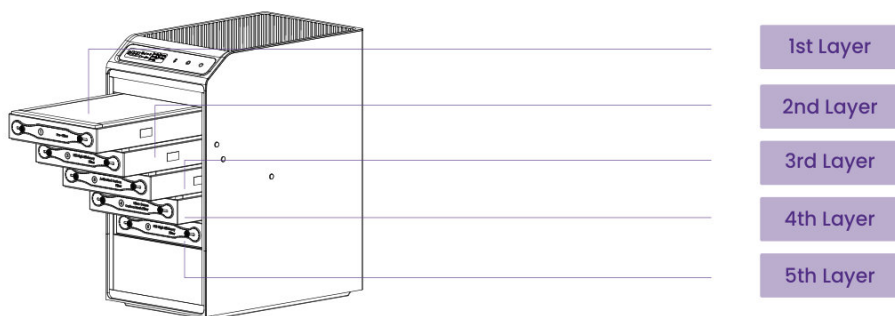


Volgorde van uitnemen



Volgorde van installeren




2. Functie van elke filterlaag

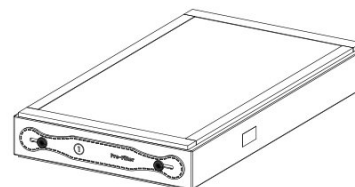

1st Layer

Voorfilter


(Initieel rendement voor PM0.3 (Particulates) 90%)

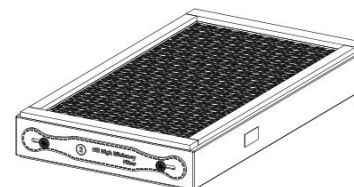

2nd Layer

H11 hoogrendementsfilter


(Initieel rendement voor PM0.3 (Particulates) 99.5%)

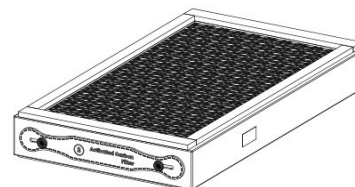

3rd Layer

Actiefkoolfilter


(1000 Iodine Value Raw Carbon (CTC 60%) + MOF-Modified Carbon)

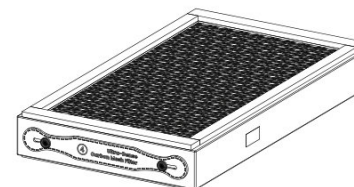

4th Layer

Ultradicht koolstofgasfilter

(1000 Iodine Value Raw Carbon (CTC 60%) MOF-Modified Carbon + Initieel rendement voor PM0.3 (Particulates): 99.5%)

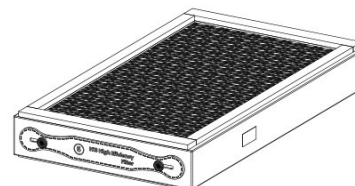

5th Layer

H13 hoogrendementsfilter

(Initieel rendement voor PM0.3 (Particulates): 99.95%)

Certificeringsverklaring

FCC WARNING

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

(1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet elke ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongeldig maken.

NOTE: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequente energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken voor radiocommunicatie.

Er is echter geen garantie dat er in een specifieke installatie geen interferentie zal optreden. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt bij radio- of tv-ontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om de interferentie te proberen te verhelpen met een of meer van de volgende maatregelen:

- Richt de ontvangstantenne anders of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp. Om te blijven voldoen aan de RF-blootstellingsrichtlijnen van de FCC moet deze apparatuur worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20cm tussen de straler en uw lichaam: gebruik uitsluitend de meegeleverde antenne.

IC Caution

Dit apparaat voldoet aan de licentievrije RSS-norm(en) van Innovation, Science and Economic Development Canada. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

(1) Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken, en
(2) Dit apparaat moet elke interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

Om te blijven voldoen aan de RF-blootstellingsrichtlijnen van RSS-102 moet deze apparatuur worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20cm tussen de straler en uw lichaam: gebruik uitsluitend de meegeleverde antenne.

After-sales- en garantiediensten

Voor technische ondersteuning kunt u contact met ons opnemen via support@aliencell.com

Voor meer informatie over after-sales-services, bezoek <https://wiki.aliencell.com>



Online Help center

Garantieomvang	Garantieperiode	Instructies
Hoofdonderdelen	12 maanden	De hoofdonderdelen van het product met uitzondering van de onderstaande onderdelen die niet onder garantie vallen.
Accessoires	Geen garantie (gratis vervanging indien beschadigd bij ontvangst)	Gebruikershandleiding, filter, rookafvoerbuys/buis

Voor meer informatie over after-sales-services, bezoek shop.aliencell.com/pages/AfterSale-Policies



Garantiebeleid