


ALIENCCELL

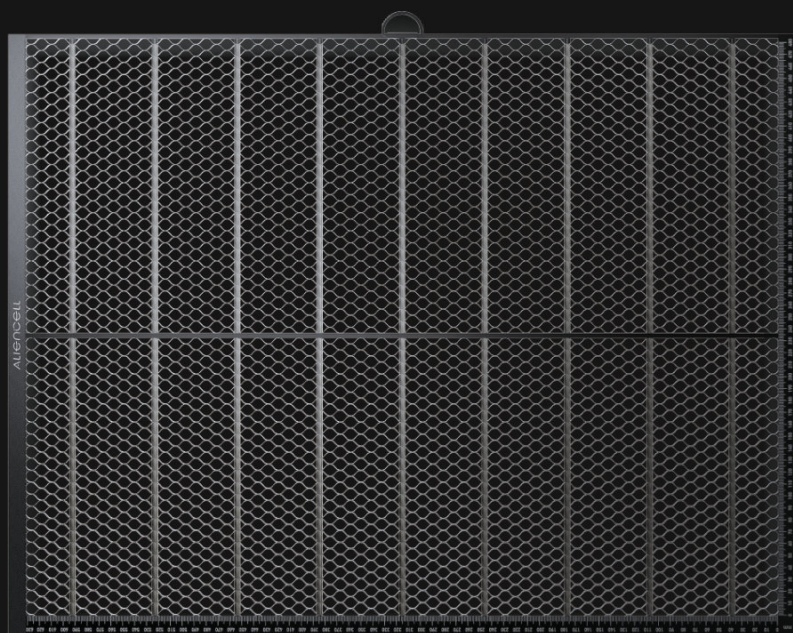


Aliencell Honeycomb for X1 Laser Benutzerhandbuch

Hinweis

Gehen Sie vorsichtig mit der Wabenplatte um. Wenn die Wabenplatte herunterfällt oder anstößt, kann sie sich verformen und ihre Funktion als Arbeitsplatte beeinträchtigt werden.

Nach der Materialbearbeitung können Rückstände in der Wabenplatte verbleiben. Es wird empfohlen, sie nach jeder Bearbeitung herauszunehmen und zu reinigen. Um das Herausnehmen und Reinigen zu erleichtern, ist die Fläche der Wabenplatte kleiner als der Arbeitsbereich ausgelegt. Nachdem Sie sie in den X1 eingesetzt haben, sind an beiden Seiten Griffbereiche vorgesehen.

Lieferumfang

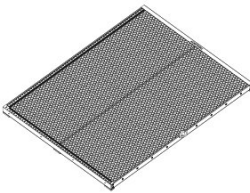


Wabenplatte
x1



Materialstifte
x4




Bürste
x1




Benutzerhandbuch
x1

Verwendung der Wabenplatte



1. Entfernen Sie alle Latten (Slats) aus dem X1.

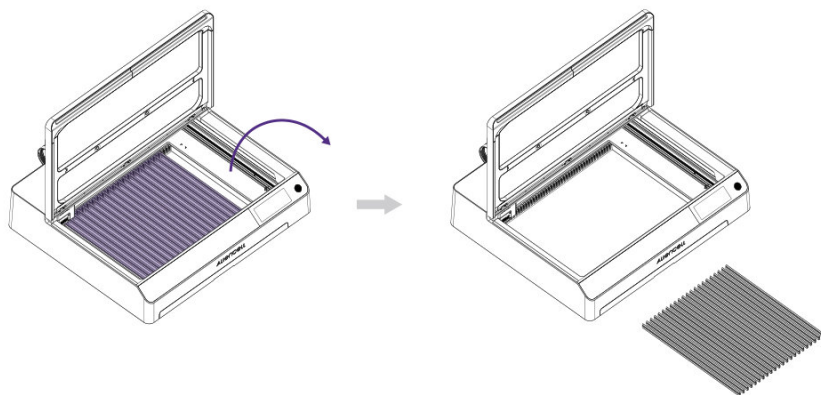

2. Setzen Sie die Wabenplatte in die Maschine ein.

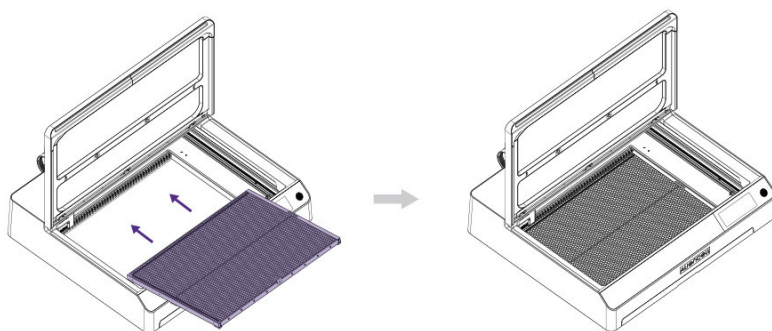

3. Wählen Sie den Honeycomb-Modus in Aliencell Space.

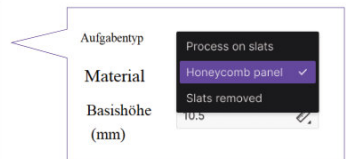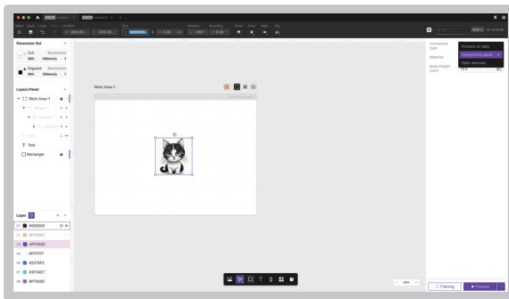

Wartung

Nach der Materialbearbeitung können Rückstände in der Wabenplatte verbleiben. Es wird empfohlen, sie nach jeder Bearbeitung herauszunehmen und zu reinigen, damit die nächste Bearbeitung nicht beeinträchtigt wird.

Sie können die mit der Wabenplatte gelieferte Bürste verwenden, um die Zellen der Wabenplatte zu reinigen.

